


|                 |                                         | a  | b XX<br>(50 mbar) | c<br>...XXX |
|-----------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-------------|
| 7 710 149 033   | ZB/ZSB/ZWB 7-22/26 A 21/23 → 31         | ↓↑ | 38                | ... 013     |
|                 | ZBS ..22... 21/23 → 31                  |    | -                 |             |
|                 | SVB C 22... G25/G20 → Propane           |    | -                 |             |
| 7 710 149 034   | Bosch 22 HRS/26 HRC 5 → 31              | ↓↑ | -                 | ... 027     |
| 7 710 149 035   | ZWBR/ZSBR 3-16 A 21/23 → 31             | -  | 27                | ... 011     |
|                 | ZB/ZSB/ZBS 3-16 . A 21/23 → 31          |    |                   | ... 037     |
|                 | ZBS 16... 21/23 → 31                    |    |                   | ... 037     |
| 7 710 149 036   | Bosch 16 HRS 5 → 31                     | -  | -                 | ... 035     |
| 7 710 149 037   | ZSBR/ZWBR 7-28 A 21/23 → 31             | ↓↑ | 38                | ... 015     |
| 7 710 149 039   | ZBR 7-28 A 21/23 → 31                   | ↓↑ | 38                | ... 017     |
| 7 710 149 040   | Bosch 22/28 HRS TOP 5 → 31              | ↓↑ | -                 | ... 031     |
| 7 710 149 041   | Bosch 35 HRC TOP 5 → 31                 | -  | -                 | ... 019     |
| 7 710 149 042   | ZBR 11-42 A 21/23 → 31                  | -  | 38                | ... 023     |
| 7 710 149 043   | Bosch 42 HRS TOP 5 → 31                 | -  | -                 | ... 025     |
| 7 710 149 054   | HR 28-Combi gaz naturel → propane       | ↓↑ | -                 | ... 096     |
| 7 710 149 055   | HR 28-Cs gaz naturel → propane          | ↓↑ | -                 | ... 116     |
| 7 710 149 056   | HR 30-Cs gaz naturel → propane          | -  | -                 | ... 104     |
| 7 710 149 057   | HR 35-Combi gaz naturel → propane       | -  | -                 | ... 114     |
| 7 710 149 062   | TOP 26/22 Aardgas → Flessegas           | ↓↑ | -                 | ... 049     |
| 7 710 149 063   | ZWB 7-30 Aardgas → Flessegas            | ↓↑ | -                 | ... 051     |
| 7 710 149 064   | Top 28 SL Aardgas → Flessegas           | ↓↑ | -                 | ... 047     |
| 7 710 149 065   | ZWBR 7-30 Aardgas → Flessegas           | ↓↑ | -                 | ... 053     |
| 7 710 149 066   | ZSBR 7-28 Aardgas → Flessegas           | ↓↑ | -                 | ... 047     |
| 7 710 149 067   | TOP 35 CL Aardgas → Flessegas           | ↓↑ | -                 | ... 019     |
| 7 710 149 068   | TOP 42 Aardgas → Flessegas              | -  | -                 | ... 025     |
| 7 710 149 069   | ZBR 11-42 Aardgas → Flessegas           | -  | -                 | ... 025     |
| 7 710 149 070   | ZSB/ZWB 7-22/26 A 23 S... → 31          | ↓↑ | -                 | ... 013     |
| 7 710 149 071   | ZSBR 3-16 A 23 S 0404 → 31              | -  | -                 | ... 011     |
| 7 710 149 072   | ZSBR/ZWBR 7-28 A 23 S 0404 → 31         | ↓↑ | -                 | ... 015     |
| 7 710 149 073   | ZBR 11-42 A 23 S 0404 → 31              | -  | -                 | ... 023     |
| 7 710 149 074   | GVS C 22-1 HN Gas metano → GPL          | ↓↑ | -                 | ... 013     |
| 7 710 149 075   | GVM C 29-1 HN Gas metano → GPL          | ↓↑ | -                 | ... 096     |
| 7 710 149 084   | GVS C 28-1HN G25/G20 → Propane          | ↓↑ | -                 | ... 116     |
| 7 710 149 085   | GVM C 26-1HN G25/G20 → Propane          | ↓↑ | -                 | ... 013     |
|                 | SVB C 26-1 HN G25/G20 → Propane         | ↓↑ | -                 | ... 096     |
| 7 710 149 086   | GVM C 30-1HN G25/G20 → Propane          |    |                   |             |
| 7 710 239 072   | ZB/ZSB/ZWB 11-22/26 A 31 → 21/23        | ↓↑ | -                 | ... 012     |
|                 | ZBS ..22... 31 → 21/23                  |    |                   |             |
|                 | SVB C 22... Propane → G25/G20           |    |                   |             |
| 7 710 239 073   | ZWBR/ZSBR 5-16 A 31 → 21/23             | -  | -                 | ... 010     |
|                 | ZB/ZSB/ZBS 5-16 . A 31 → 21/23          |    |                   | ... 036     |
|                 | ZBS 16... 31 → 21/23                    |    |                   | ... 036     |
| 7 710 239 074   | ZSBR/ZWBR 11-28 A 31 → 21/23            | ↓↑ | -                 | ... 014     |
| 7 710 239 075   | ZBR 11-28 A 31 → 21/23                  | ↓↑ | -                 | ... 016     |
| 7 710 239 076   | ZBR 14-42 A 31 → 21/23                  | -  | -                 | ... 022     |
| 7 710 239 090   | HR 28-Combi propane → gaz naturel       | ↓↑ | -                 | ... 095     |
| 7 710 239 091   | HR 28-Cs propane → gaz naturel          | ↓↑ | -                 | ... 115     |
| 7 710 239 092   | HR 30-Cs propane → gaz naturel          | -  | -                 | ... 103     |
| 7 710 239 093   | HR 35-Combi propane → gaz naturel       | -  | -                 | ... 113     |
| 7 710 239 094   | ZSB/ZWB 11-22/26 A 31 S 0404 → 23       | ↓↑ | -                 | ... 012     |
| 7 710 239 095   | ZSBR 5-16 A 31 S 0404 → 31              | -  | -                 | ... 010     |
| 7 710 239 096   | ZSBR/ZWBR 11-28 A 31 S 0404 → 23        | ↓↑ | -                 | ... 014     |
| 7 710 239 097   | ZBR 14-42 A 31 S 0404 → 23              | -  | -                 | ... 022     |
| 7 710 239 098   | GVS C 22-1 HN GPL → Gas metano          | ↓↑ | -                 | ... 012     |
| 7 710 239 099   | GVM C 29-1 HN GPL → Gas metano          | ↓↑ | -                 | ... 095     |
| 7 710 239 110   | GVS C 28-1HN Propane → G25/G20          | ↓↑ | -                 | ... 115     |
| 7 710 239 111   | GVM C 26-1HN Propane → G25/G20          | ↓↑ | -                 | ... 012     |
|                 | SVB C 26-1HN Propane → G25/G20          | ↓↑ | -                 | ... 095     |
| 7 710 239 112   | GVM C 30-1HN Propane → G25/G20          |    |                   |             |
| 8 719 001 014 0 | Bosch 30/Bosch 35 HRC 5 → 31            | ↓↑ | -                 | ... 055     |
| 8 719 001 015 0 | Bosch 35 HRC TOP 5 → 31                 | ↓↑ | -                 | ... 104     |
| 8 719 001 032 0 | ZB 16-1 A 23 → 31                       | -  | 27                | ... 386     |
| 8 719 001 033 0 | ZB/ZWB 22/26-1 A 23 → 31                | ↓↑ | 38                | ... 419     |
| 8 719 001 033 0 | ZWB 24-1 A 23 S 0404 → 31               | ↓↑ | -                 | ... 419     |
| 8 719 001 041 0 | ZBS 30... 21/23 → 31                    | ↓↑ | 38                | ... 428     |
|                 | SVB C 30... G25/G20 → Propane           | ↓↑ | -                 | ... 427     |
| 8 719 001 042 0 | ZBS 30... 31 → 21/23                    |    |                   |             |
|                 | SVB C 30... Propane → G25/G20           | ↓↑ | -                 | ... 015     |
| 8 719 001 061 0 | Greenstar ZSBR/ZWBR 7-28 A 23 → 31      |    |                   |             |
| 8 719 001 062 0 | Greenstar ZSBR/ZWBR 11-28 A 31 → 23     | ↓↑ | -                 | ... 014     |
| 8 719 001 069 0 | Bosch 42 HRC 5 → 31                     | -  | -                 | ... 483     |
| 8 719 001 072 0 | ZBS 16... Gaz ziemny → Gaz plynny (G31) | -  | -                 | ... 037     |
| 8 719 001 073 0 | ZBS 22... Gaz ziemny → Gaz plynny (G31) | ↓↑ | -                 | ... 013     |
| 8 719 001 074 0 | ZBS 30... Gaz ziemny → Gaz plynny (G31) | ↓↑ | -                 | ... 428     |
| 8 719 001 082 0 | ZWB 28-1 A 23 S0404 → 31                | ↓↑ | -                 | ... 432     |

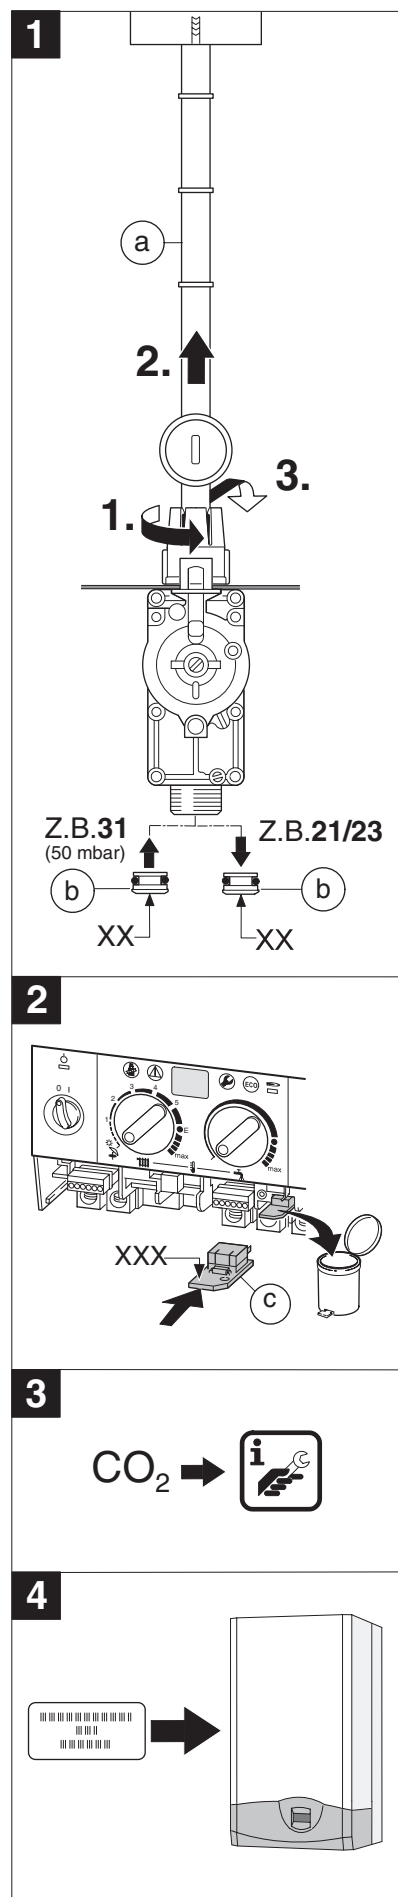

tion instructions for the appliance and  
ised.

## importantes

appareil et des accessoires doit être effec-  
onné qualifié. Veuillez respecter les

uctions d'installation de l'appareil et des  
és.

## importanti

apparecchio, e dei relativi accessori, deve  
installatori autorizzati. Durante l'installa-  
i fare attenzione a quanto segue:  
zioni d'installazione dell'apparecchio e  
piegati.

## importantes

arato y el montaje de los accesorios  
r un instalador autorizado, debiéndose

instrucciones de instalación del aparato y  
empleados.

## importantes

elho e dos acessórios deve ser realizada  
rovado. Para isto é válido:  
uções de instalação do aparelho e dos  
dos.

## aanwijzing

stel en de toebehoren zoals rookgasaf-  
ateriaal dient door een erkend intallateur

installatievoorschrift van het toestel en de  
ehoren opvolgen.

en og tilbehør skal foretages af en autori-  
amtidig gælder følgende:  
llationsvejledning for kedel og det

## ilar

uarların montajı mutlaka yetkili tesisatçı  
ılmalıdır. Bunun için :

ılan aksesuarların montaj kılavuzunu

Próbować instalować tylko zainstalować i pozostawiać  
przysłuszeństwa.

## Važne upute

Ugradnju uređaja i pribora treba izvršiti ovlašteni Junkers  
serviser. Kod toga vrijedi slijedeće:

- Pridržavati se uputa za instaliranje uređaja i  
primijenjenog pribora.

## Važna opozorila

Samo pooblašćeni inštalater lahko vgradi aparat in  
dodatno opremo. Pri tem velja:

- Pazite na inštalacijska navodila aparata in uporabo  
dodatne opreme.

## Důležité upozornění

Montáž přístroje a přílušenství smí provést pouze  
proškolený odborný servisní pracovník, který se musí v  
případě vyžádání prokázat platným servisním průkazem.  
Při tom platí :

- Dodržte vždy návod k instalaci a obsluze přístroje a  
použitého příslušenství

## Fontos Tudnivalók!

A készülék és a tartozékok beszerelését arra feljogosított  
szakemberrel kell elvégeztetni. Emellett:

- A készülék és a felhasznált tartozékok szerelési  
utasításait be kell tartani.

## Informatii importante

Montarea aparatului si a accesoriilor trebuie sa fie  
efectuata numai de catre un instalator autorizat. Pentru  
aceasta trebuie:

- Tineti cont de instructiunile de instalare ale aparatului si  
ale accesoriilor corespunzatoare.

## Ważne wskazówki:

Montaż urządzenia i osprzętu może być wykonywany tylko  
przez uprawnionych instalatorów.

Jednocześnie należy:

- Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia i  
zastosowanego osprzętu.

## Важные замечания:

Установка аппарата и принадлежностей должна  
проводиться официальными инсталляторами. При  
этом следует:

- Принимать во внимание инструкцию инсталлятора  
для аппаратов и используемых принадлежностей.

Slo

Hrvatski

Slovensko

Česky

Magyar

Românește

Polski

По-русски