



Montageanleitung

Erweiterungsmodule

CKL/CRL


Inhaltsverzeichnis

1	Teileliste	3
2	Vorbereitung Grundgerät CKL/CRL	4
3	Montagevorbereitung CKL/CRL	6
3.1	Schalldämpferteil	6
3.2	EKTA-Teil	7
3.3	Kühler- /Direktverdampferteil	7
3.4	Erhitzerteil	7
3.5	WP-EKTA CKL/CRL	8
4	Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL	9
4.1	WP-EKTA (nur ZUL-unten)	10
4.2	Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL - WP-EKTA	13
5	Anschlüsse	14
5.1	Fühler:	14
5.2	Frostschutzthermostat / Vorheizregister:	14
5.3	Differenzdruckschalter (Grundgerät):	14
6	Notizen	15


1 Teileliste**Teileliste für Montage der Erweiterungsmodule**

Nr.	Bauteil	Verwendung	Bemerkung	Material-Nr.
1	Erweiterungsmodul CKL / CRL			
2	Sechskantschraube	alle	M8 x 50	3410028
3	Sechskantmutter	alle	M8	3420002
4	Dichtschaumstoff	alle	10x2	3720101
5	Verschlußstopfen Ø 16,8mm	CKL-A/CRL-A		2024507
6	Montageanleitung	alle		3063182

2 Vorbereitung Grundgerät CKL/CRL


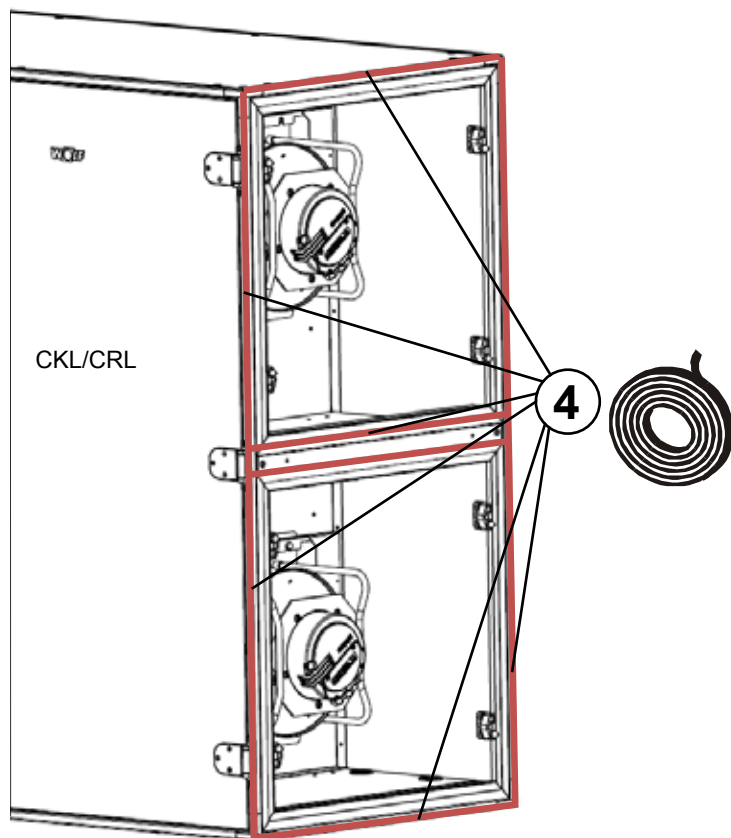
A

B

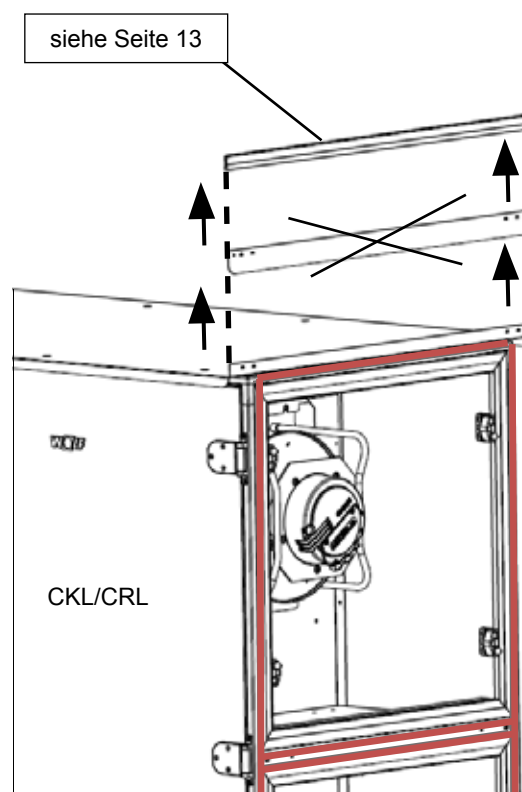Nur bei CKL-A/CRL-A:
Erweiterungsmodul übereinander




C

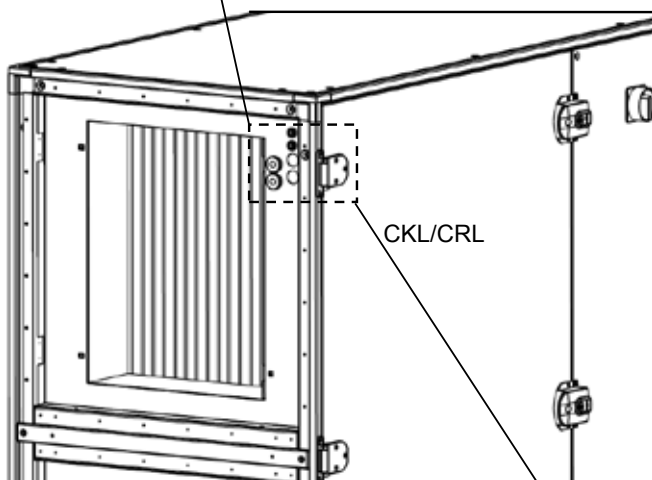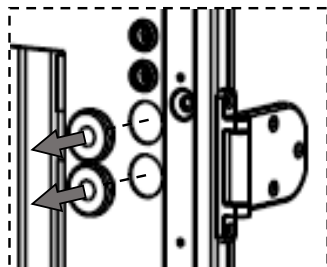
Klappenrahmen Grundgerät:
Durchführung der Anschlüsse (siehe Seite 14)

1


CKL/CRL

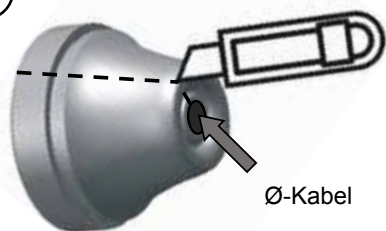
2


Ø-Kabel


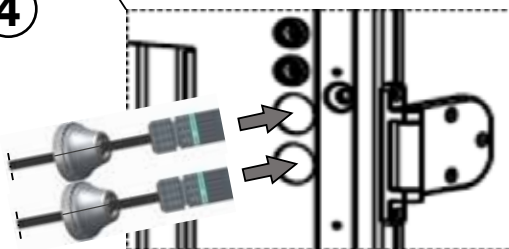
4

3


3 Montagevorbereitung CKL/CRL

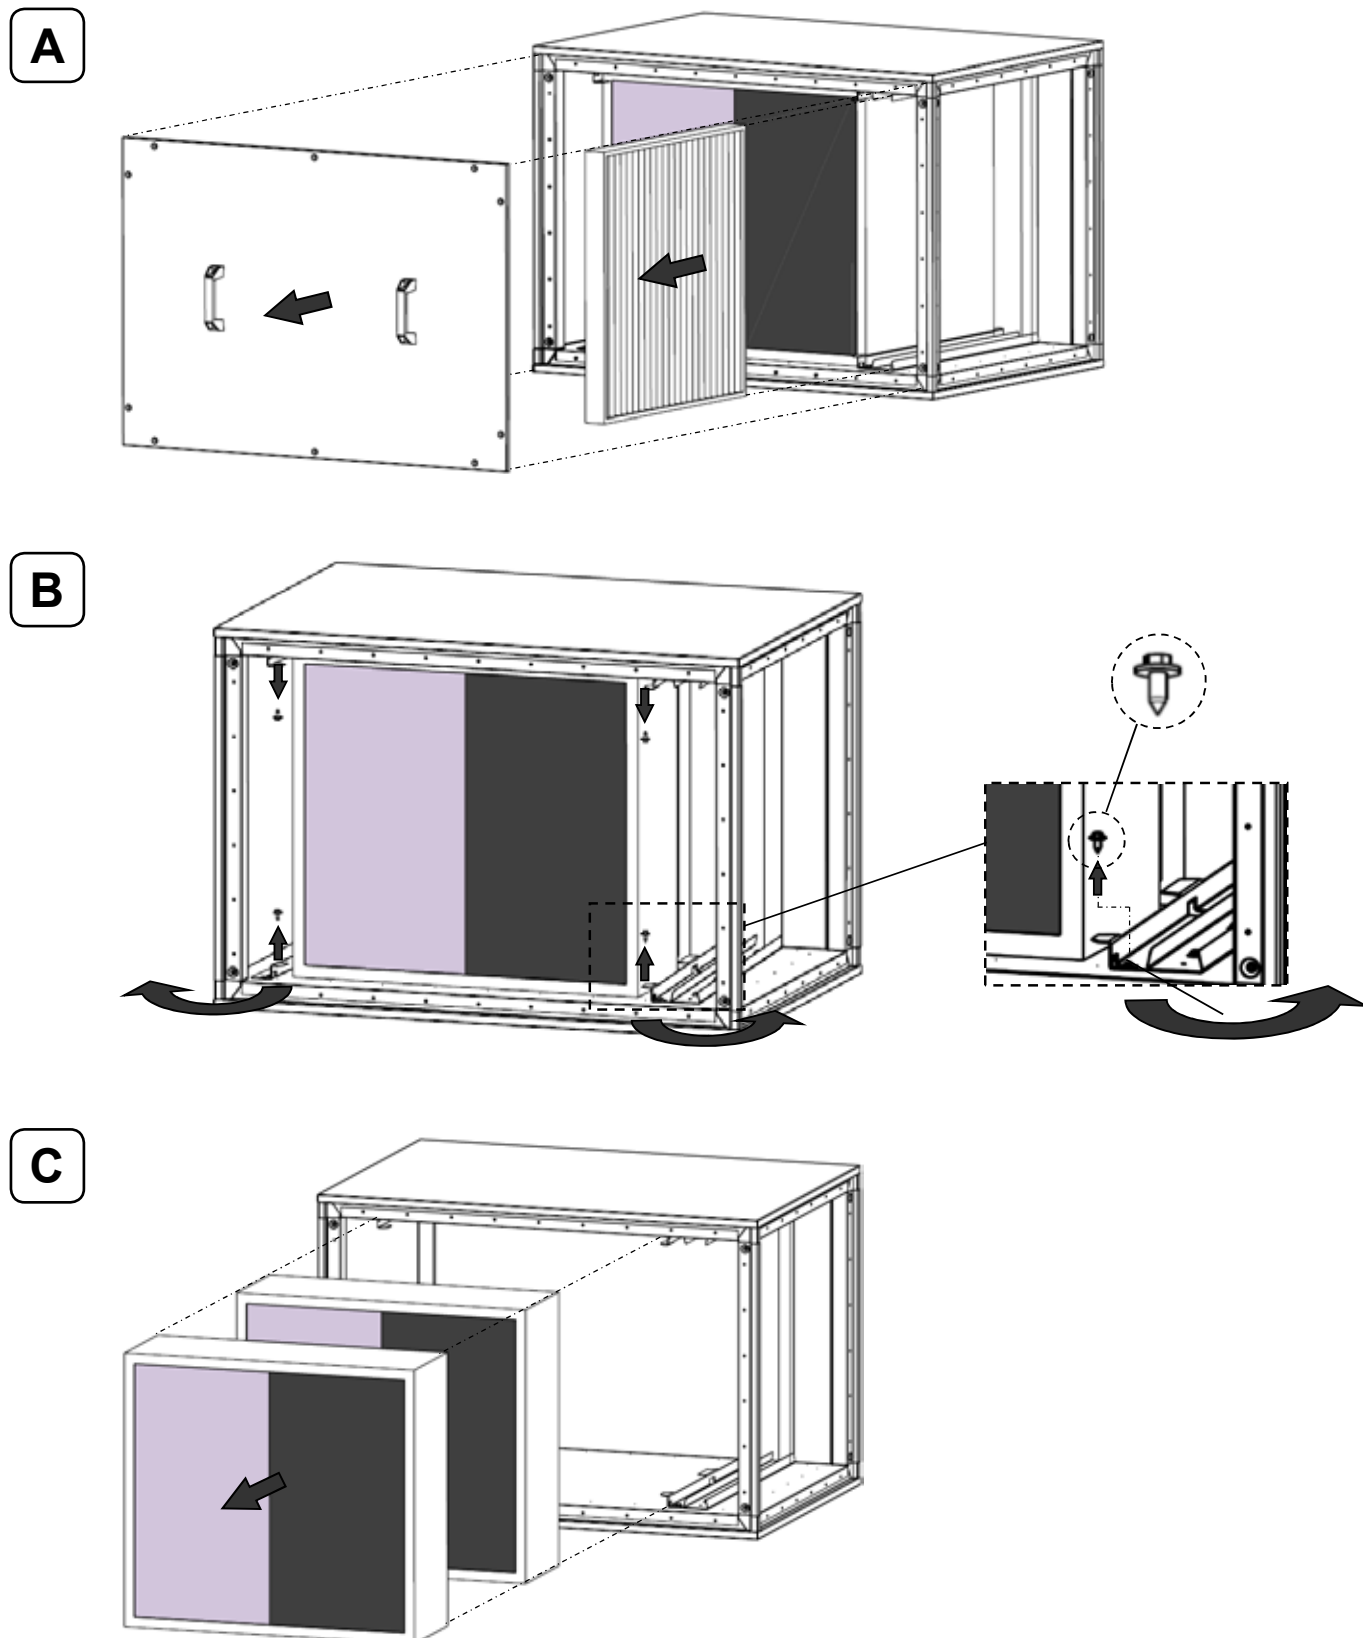
3.1 Schalldämpferteil

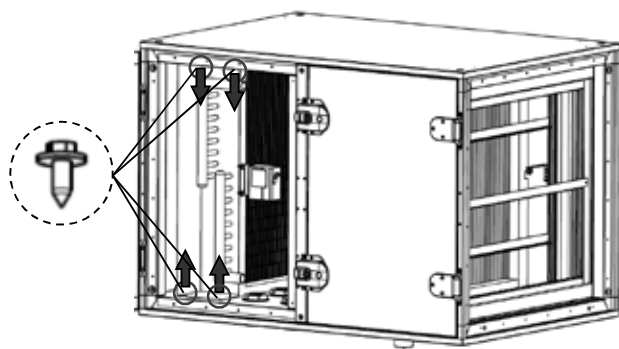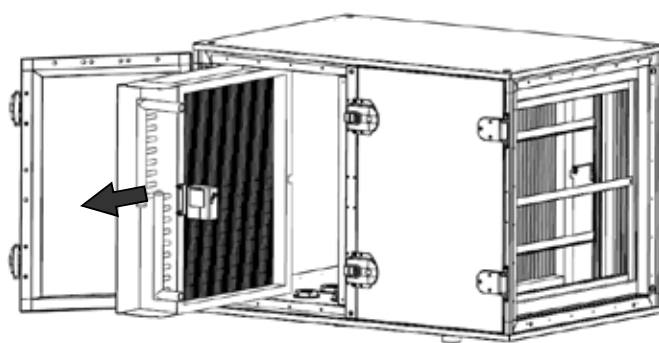


3.2 EKTA-Teil

A**B**


3.3 Kühler- /Direktverdampferteil

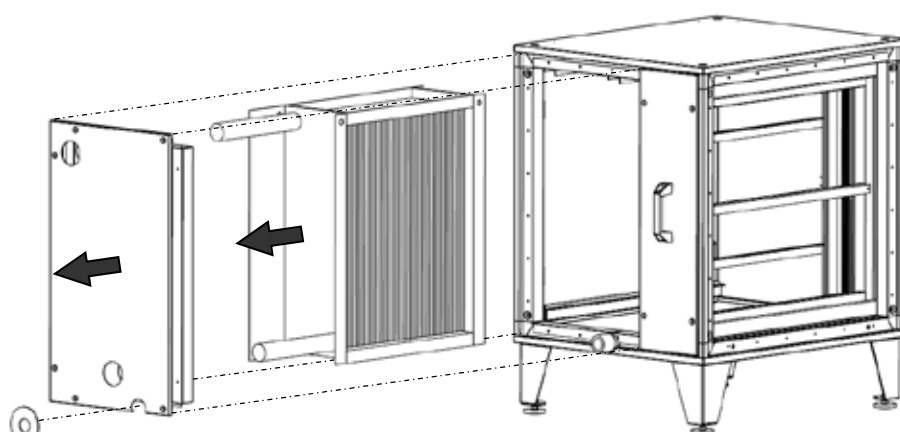


3.4 Erhitzerteil

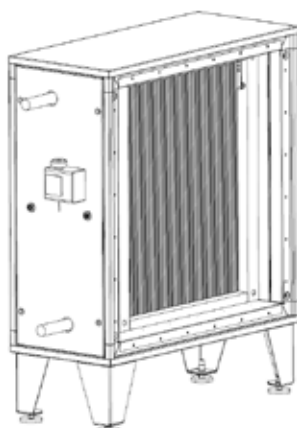


3.5 WP-EKTA CKL/CRL

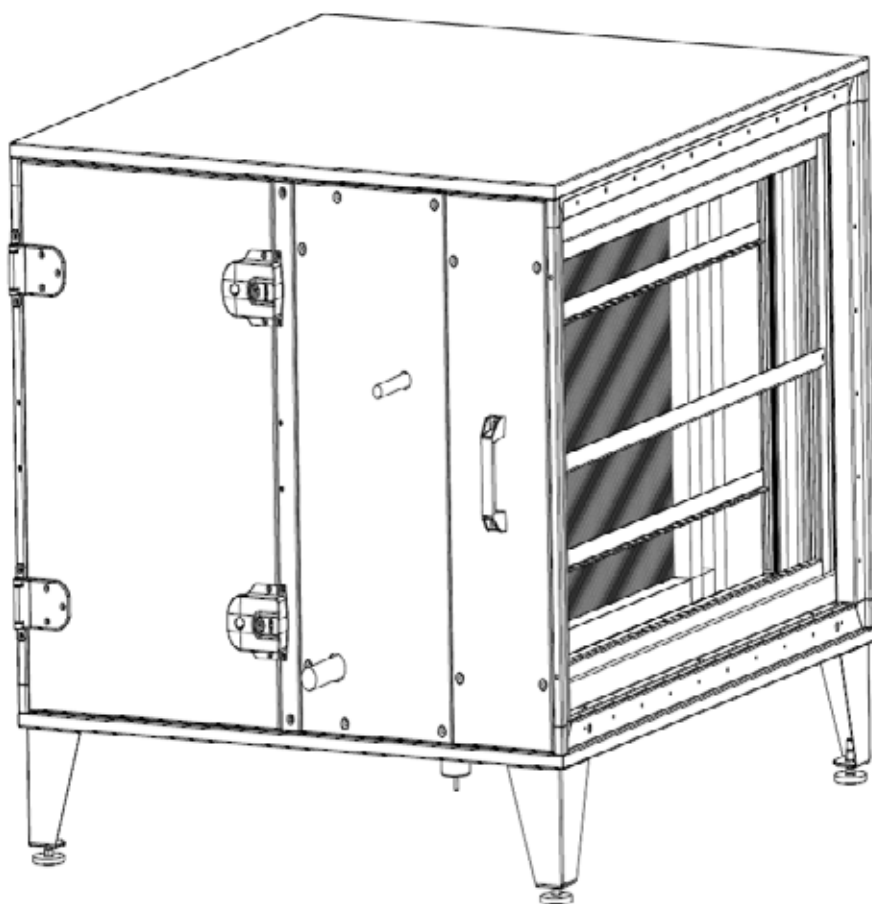

4 Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL

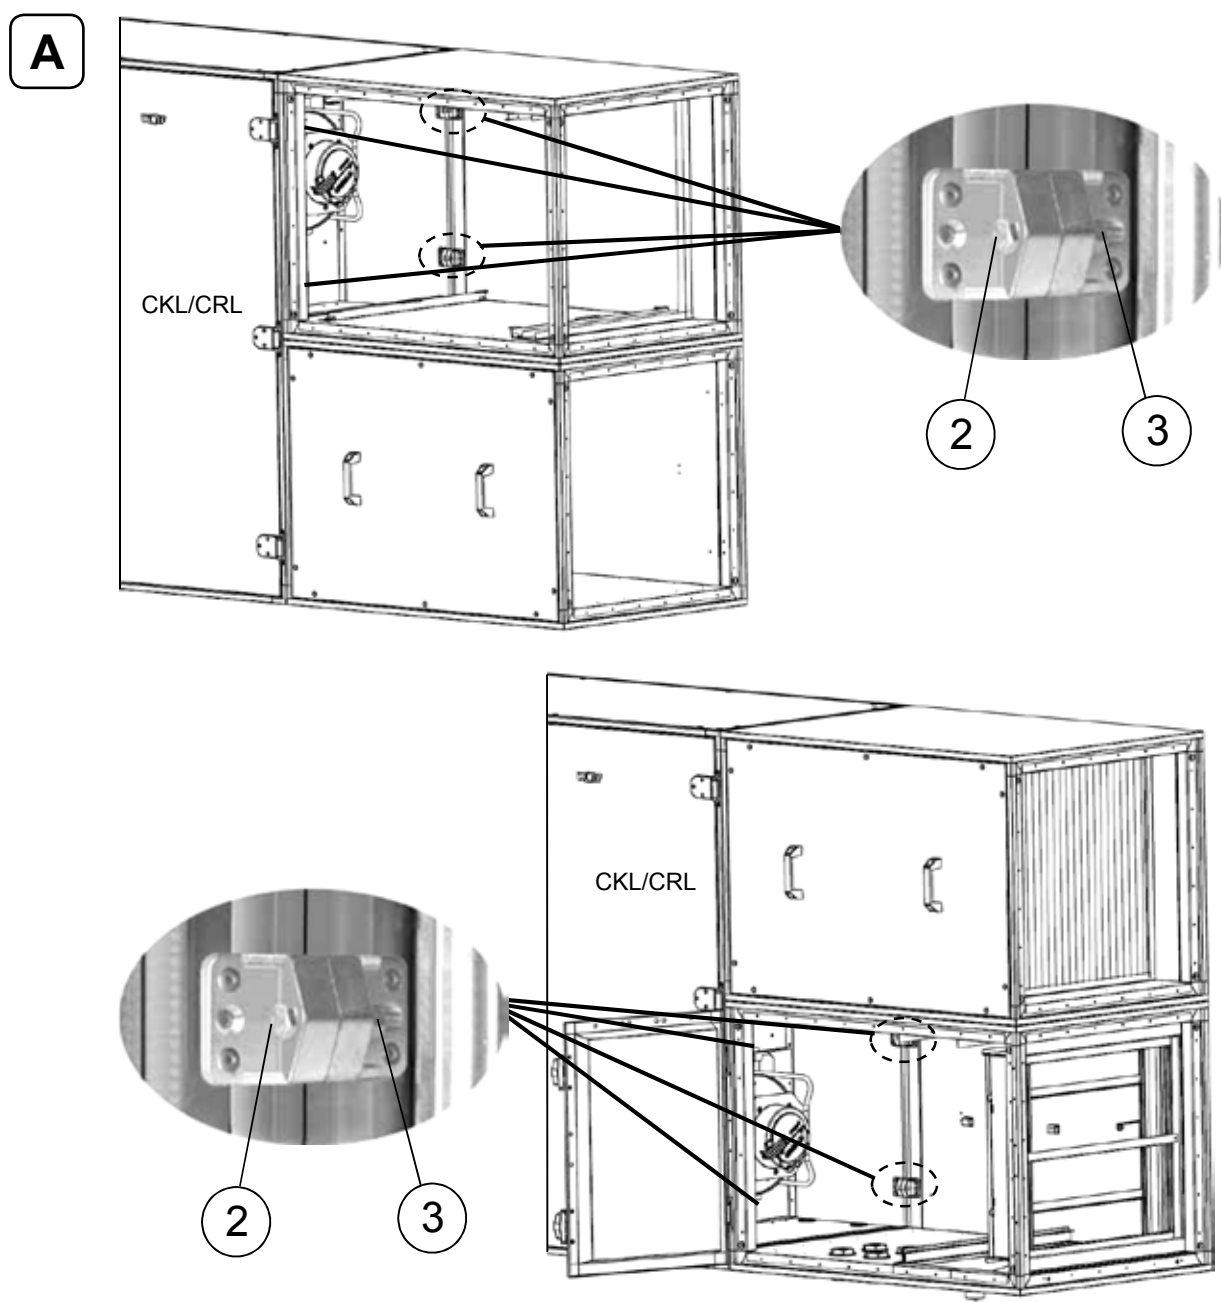


4.1 WP-EKTA (nur ZUL-unten)


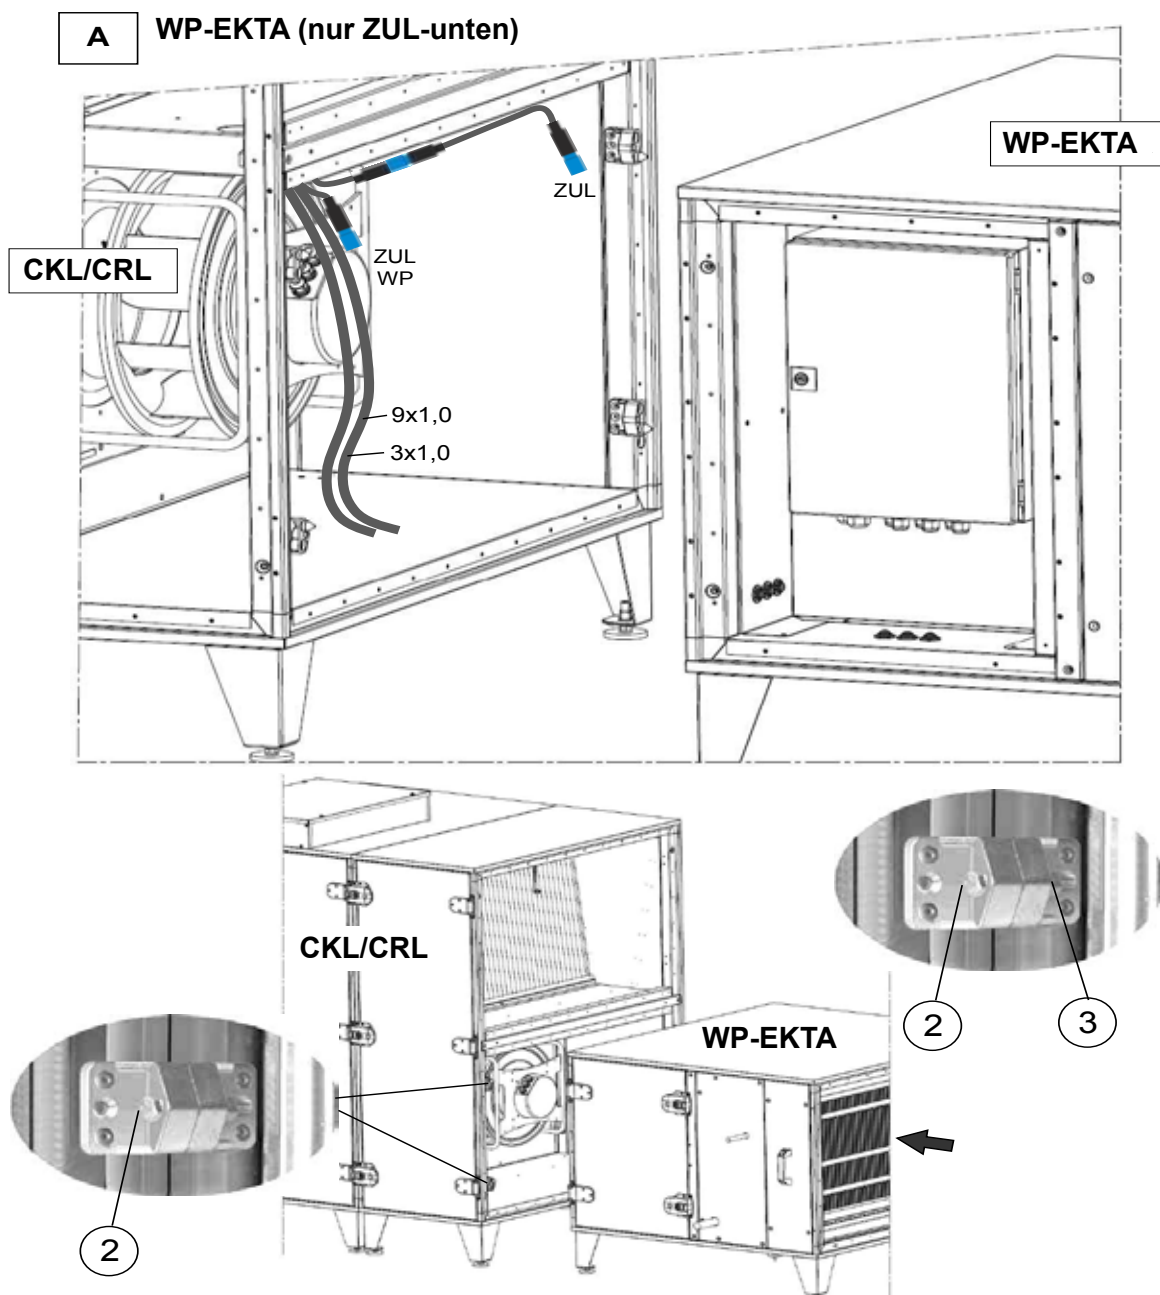


B WP-EKTA (nur ZUL-unten)

CKL/CRL

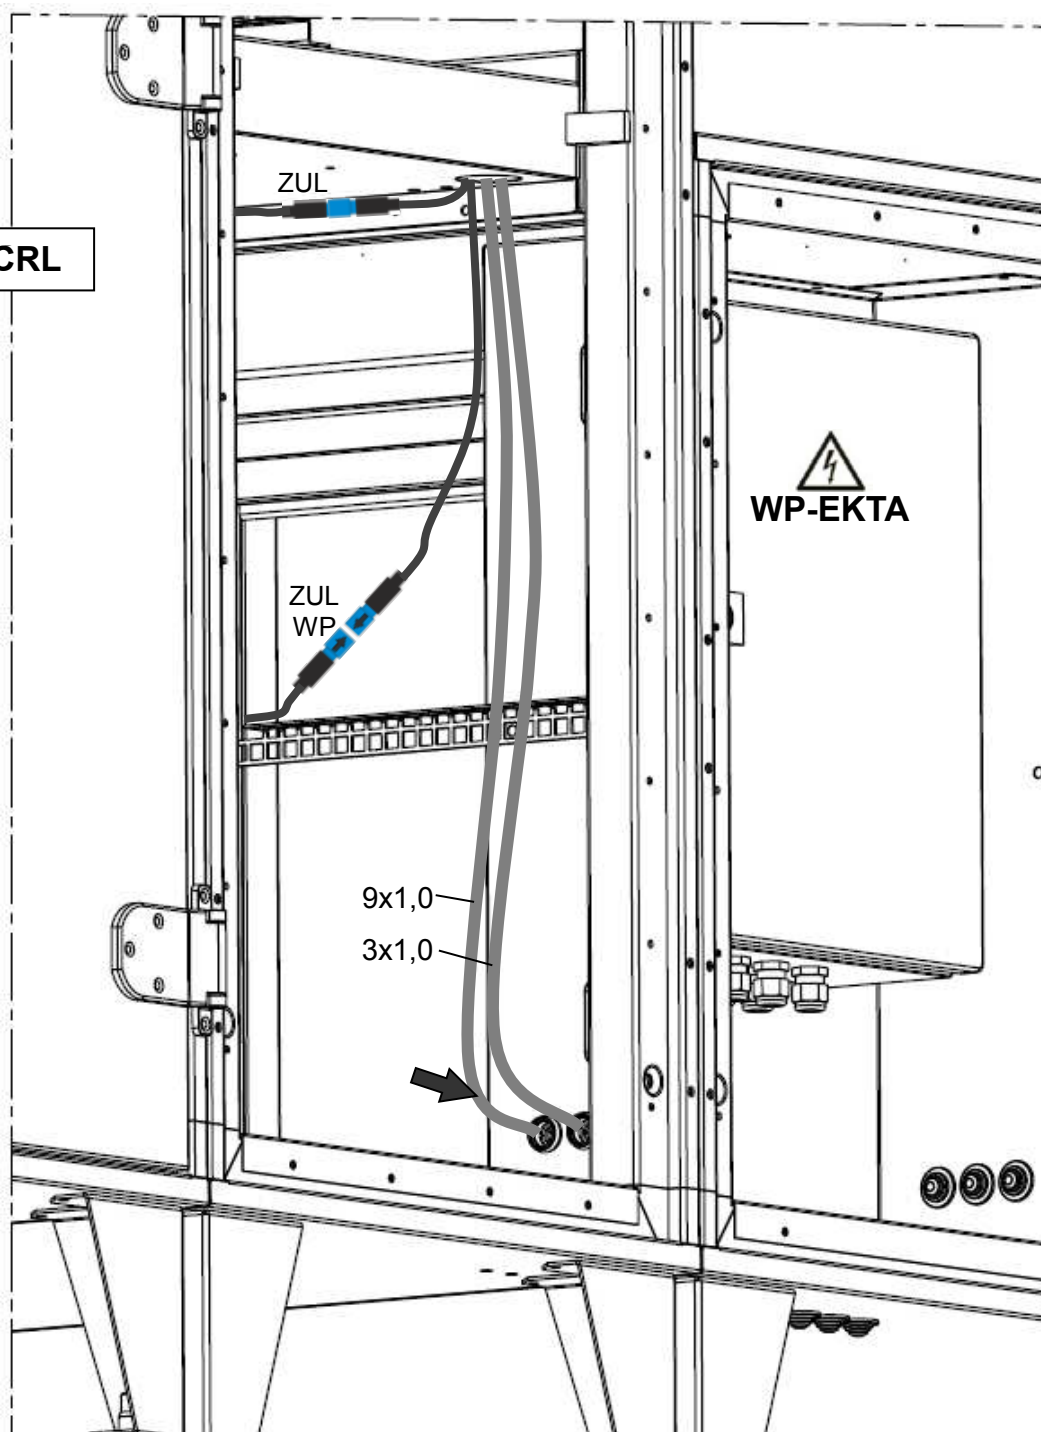

C WP-EKTA (nur ZUL-unten)

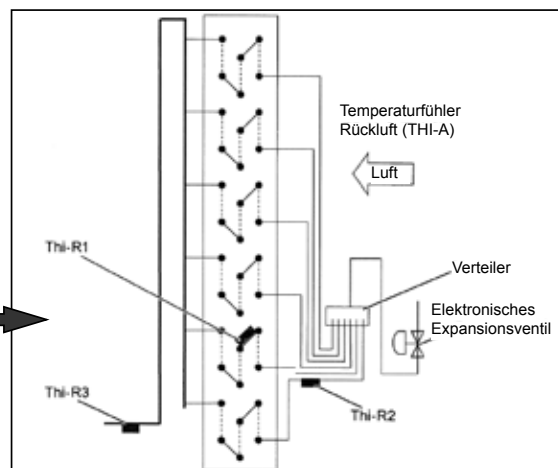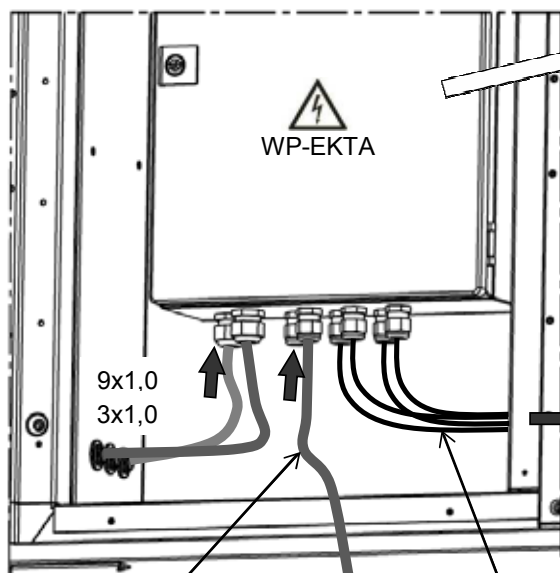

4x1,5mm²
Einspeisung + BUS
von Außeneinheit

Thi-R1 (Verdampferoberfläche)
Thi-R2 (Einspritzleitung)
Thi-R3 (Sauggasleitung)

Thi-A

Hinweis zur FDC Baureihe:

Der verbleibende 4. Temperaturfühler Thi-A ist bei 0-10 V Ansteuerung ohne Funktion, muss allerdings für einen problemlosen Betrieb angeklemmt werden.


Hinweis zur SRC Baureihe:

Der verbleibende 4. Temperaturfühler Thi-A wird durch einen 5kΩ Widerstand ersetzt.

4.2 Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL - WP-EKTA


B

Nur bei CKL-A/CRL-A:
Erweiterungsmodul übereinander

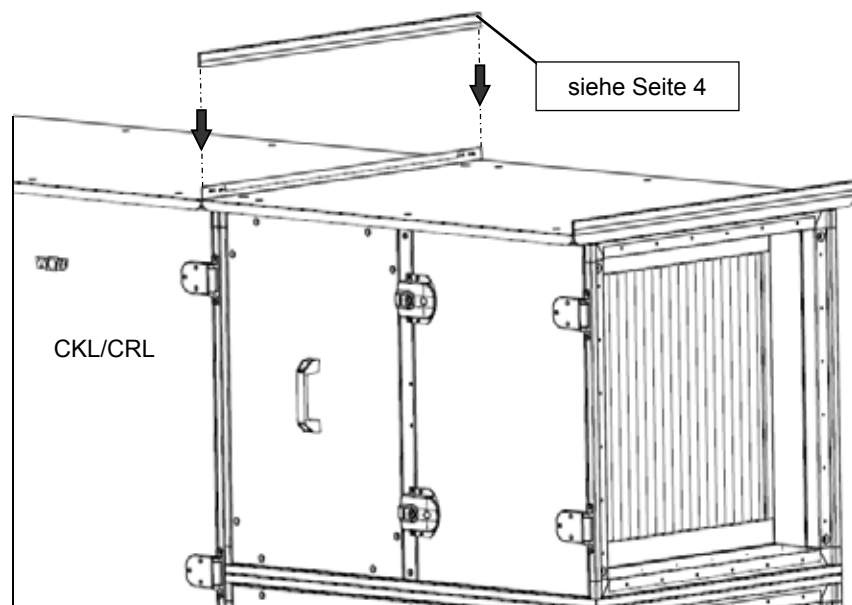

C

Nur bei CKL-A/CRL-A:
Erweiterungsmodul unten

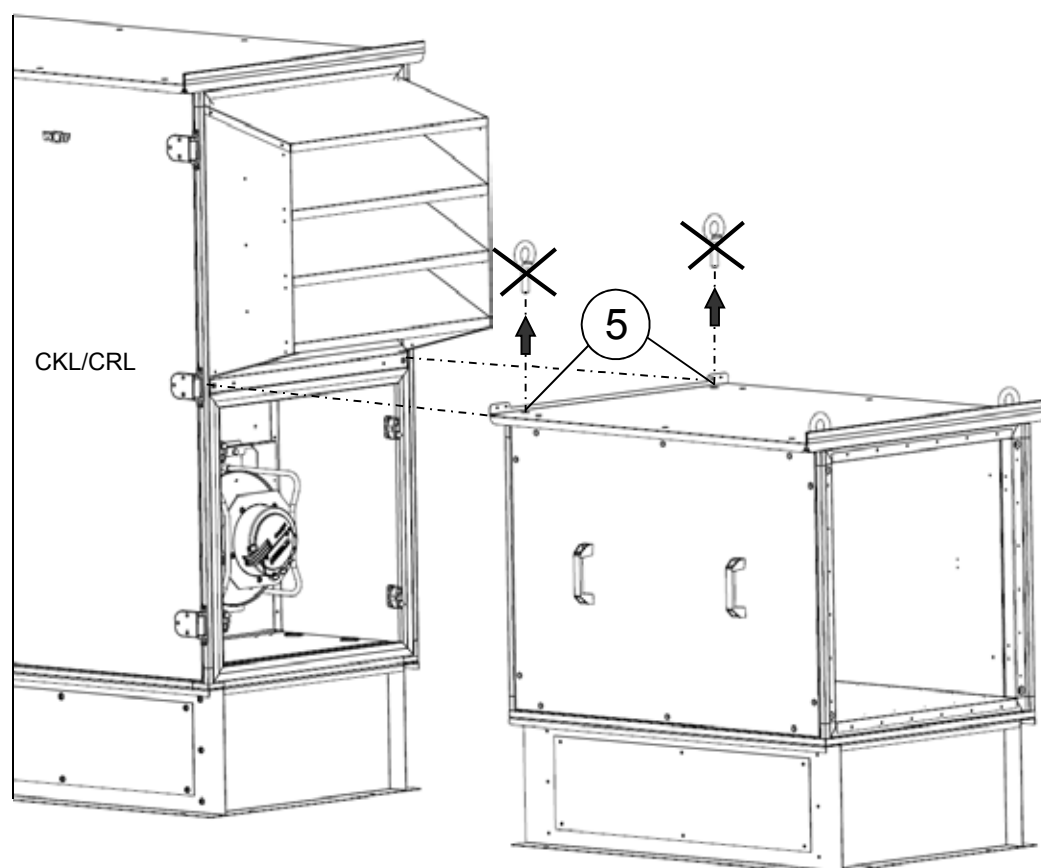


5 Anschlüsse

Erweiterungsmodule CKL/CRL im Grundgerät


5.1 Fühler:



5.2 Frostschutzthermostat / Vorheizregister:



5.3 Differenzdruckschalter (Grundgerät):

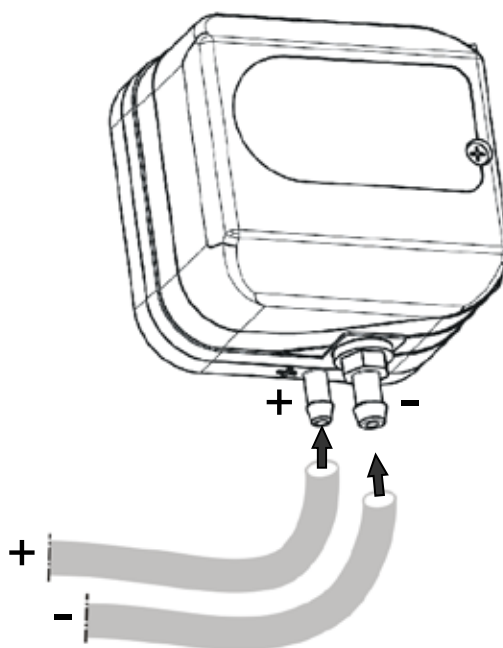

6 Notizen

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu