


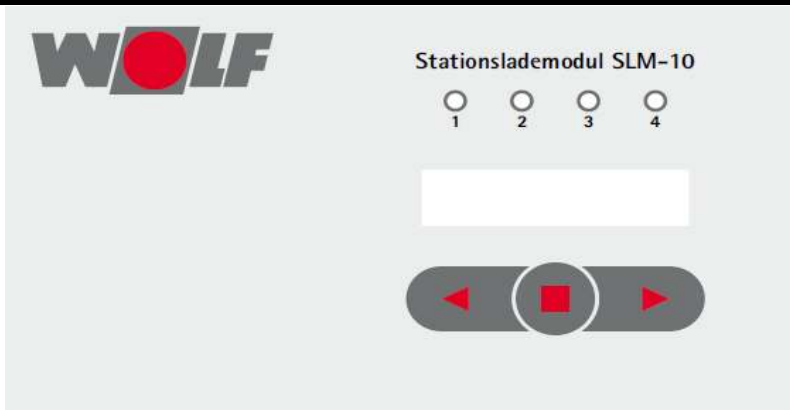

Bei Erstinbetriebnahme des Reglers SLM-10 muss zunächst der Regelungstyp gewählt werden.

Das Stationslademodul SLM-10 beinhaltet folgende Reglertypen:

- FWS: Frischwasserstation
- LS: Ladestation
- SLS: Solarladestation

Sobald der Regler das erste Mal unter Spannung gesetzt wird, erfolgt die Abfrage des Reglertyps, wie unten beschrieben:

ReglerTyp: xxx 	wenn Frischwasserregelung, dann		zurück mit
ReglerTyp: FWS 	wenn Ladestationsregelung, dann weiter mit		zurück mit
ReglerTyp: LS 	wenn Solarladestationsregelung, dann weiter mit		zurück mit
ReglerTyp: SLS 	gewünschte Auswahl bestätigen mit		
ReglerTyp: LS Sicher? Nein 	wenn Auswahl ok, dann		zurück mit
ReglerTyp: LS Sicher? Ja 	nochmal bestätigen mit		

Danach erfolgt der Start der gewünschten Regelung, mit den jeweiligen Werkseinstellungen.

Bei Falscheingabe kann der Regler durch Drücken beider Pfeile beim Einschalten des Reglers zurückgesetzt werden. Es erscheint wieder die Reglerauswahl im Display.