

1. Sicherheitshinweise:

Der Umbau der Hydraulikgruppe darf nur durch autorisiertes und geschultes Fachpersonal (Heizungsmonteur, Wolf-Kundendienst) erfolgen; dabei sind die Sicherheitsvorschriften gemäß Betriebsanleitung für die Fachkraft Art.Nr. 8616266 zwingend zu befolgen!



2. Umbau Hydraulik(gruppe):

- Anlage hydraulisch drucklos machen, dazu Wasser mit Behälter auffangen. Hauptschalter ausschalten und Gashahn schließen, **dabei Sicherheitshinweise beachten!**

- 2 Halbmondringe (1) ausbauen (Bild 1)

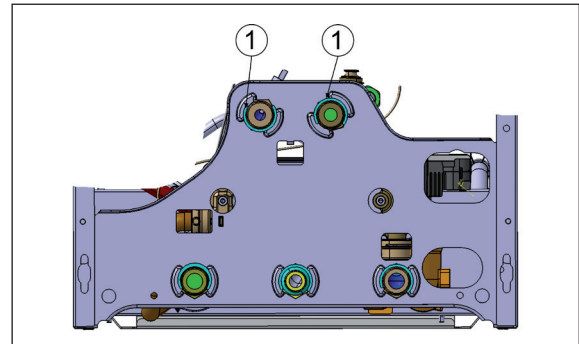


Bild 1

- Lösen der beiden Befestigungsschrauben (2) mit einem 4mm Innensechskant-Steckschlüssel am Plattenwärmetauscher (Bild 2)

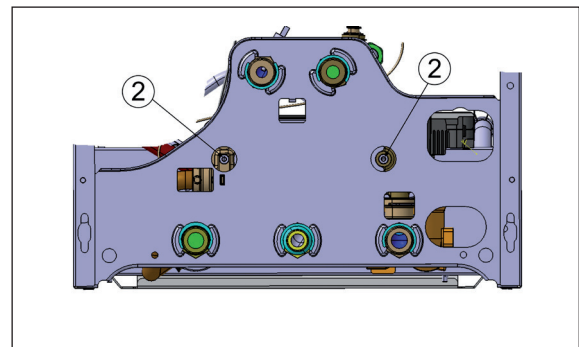


Bild 2

- Die beiden Verrohrungsclip (3) am 3-Wegeventil nach oben und am Rücklaufblock zur Seite herausziehen (Bild 3)

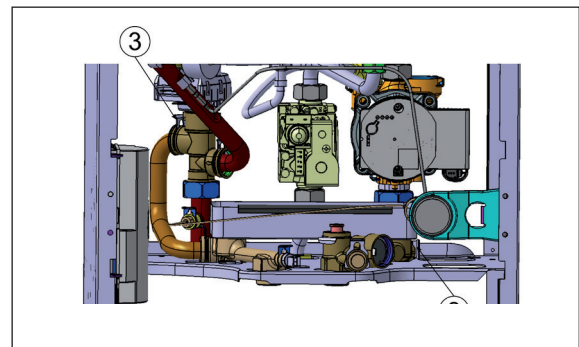


Bild 3

- Abstecken der beiden Steckerverbindungen (4) am Durchflusssensor und am Einsteckfühler (Bild 4)
- Entnehmen des Plattenwärmetauscher (5) (Bild 4)

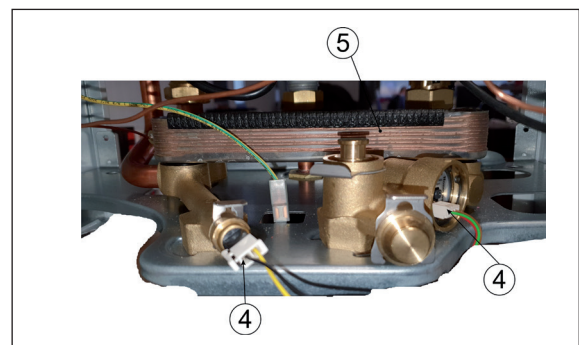


Bild 4

- Entnahme des Vor- und Rücklaufblocks:
Nach vorne und oben bewegen (6) (Bild 5)
- Umbauset: O-Ringe auf die beiden Verrohrungen (Rücklauf- und Vorlaufverrohrung) montieren und danach einfetten
- Einbauen der beiden Verrohrungen (8) (Bild 6)
- Wieder Einstecken der beiden Verrohrungsclips (9) am 3 Wegeventil und am Rücklaufblock
- Wieder Einbauen der beiden Halbmondringe (10) an der Unterseite
- die beiden Elektrostecker mit dem Befestigungsclip des Kabelbaums befestigen(11) (diese beiden Stecker werden nicht mehr benötigt) (Bild 7)
- nun beiliegendes Umrüsttypenschild (19, linke Hälfte) zuschneiden und passenden Gerätetyp gemäß nachfolgender Tabelle ankreuzen und im Gerät (parallel unterhalb vorhandenem Typenschild) anbringen.

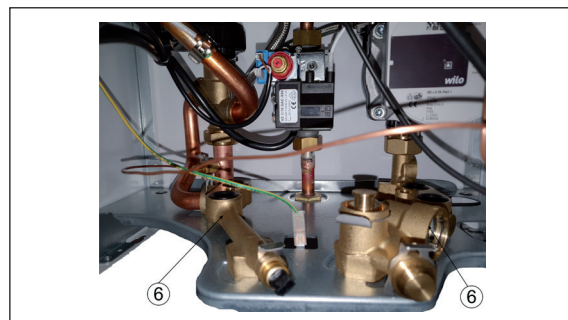


Bild 5

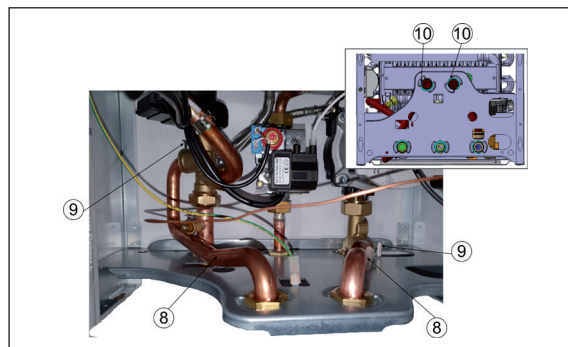


Bild 6

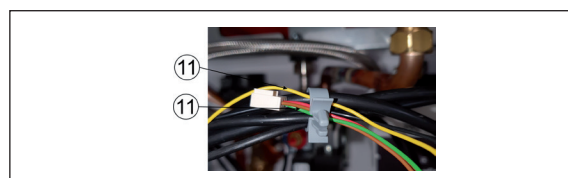


Bild 7

Gerätetyp	Kombigerät (bisher)	Heizgerät (neu ankreuzen)
Leistung 18 kW	CGU-2K-18 CGG-2K-18	CGU-2-18 CGG-2-18
Leistung 24 kW	CGU-2K-24 CGG-2K-24	CGU-2-24 CGG-2-24
Leistung 18 kW <AT>	CGU-2K-18T	CGU-2-18T
Leistung 24 kW <AT>	CGU-2K-24T	CGU-2-24T


- abschließend Regelungsabdeckung der Gehäuse-Frontverkleidung (20) öffnen und Aufkleber "Gerätebezeichnung" mit passend ausgeschnittenem Typenaufkleber (21, rechte Hälfte des Umrüsttypenschildes) überkleben.
- **nach umfassender Überprüfung der Installation kann die Wiederinbetriebnahme erfolgen; dabei ist in der Regelung ein.**

"Reset"


(siehe Betriebsanleitung für die Fachkraft Mat. Nr. 8616266) durchzuführen; danach ist das Gerät betriebsbereit und kann ggf. weiter konfiguriert werden.



ACHTUNG: der "Reset" setzt die Warmwasserkonfiguration „Kombibetrieb“ auf reinen „Heizbetrieb“ zurück. Erst durch das anschließende „AUS“-„EIN“-Schalten der Betriebsspannung am Betriebsschalter werden die Sensoreingänge der Regelung neu eingelesen. Erkennt die Regelungsplatine dann einen Speicherfühler, wird die Therme auf „Speicherbetrieb“ konfiguriert.

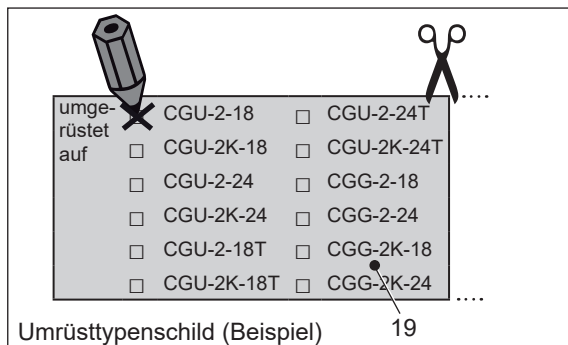

Umrüsttypenschild (Beispiel)

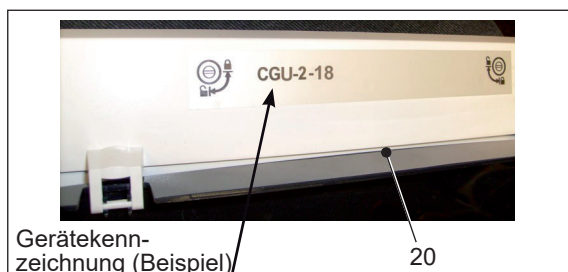

Gerätekenzeichnung (Beispiel)

