



DE

Betriebsanleitung für die Fachkraft

## **AUSTAUSCH REGELVENTIL**

CAT-2 und CAT-2 Convert

(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!



## 1 Allgemeine Sicherheitshinweise

---



### **GEFAHR**

#### **Elektrische Spannung**

Todesfolge durch Stromschlag

- Elektrische Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- 



### **WARNUNG**

#### **Hohe Temperaturen**

Verbrennungen an den Händen durch heiße Bauteile.

1. Vor Arbeiten an heißen Bauteilen: Das Produkt unter 40 °C abkühlen lassen.
  2. Sicherheitshandschuhe benutzen.
- 



### **GEFAHR**

#### **Überdruck**

Wasserseitiger Überdruck kann zu schweren Verletzungen führen.

- Fühler und Sensoren können wassersitzend ausgeführt und somit druckbeaufschlagt sein.  
Vor Beginn der Arbeiten alle Hähne schliessen und ggf. das Gerät entleeren.
- 



### **HINWEIS**


#### **Persönliche Schutzausrüstung PSA**

Verletzungen vermeiden



- Bei nachfolgend beschriebenen Arbeiten die dazu nötige persönliche Schutzausrüstung tragen.
- 



## 2 Austausch Regelventil


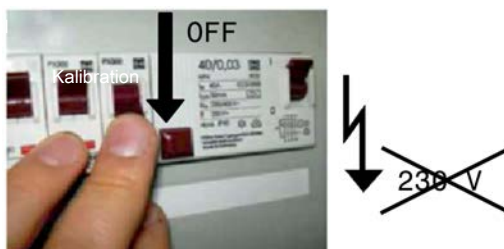


- Anlage stromlos schalten.

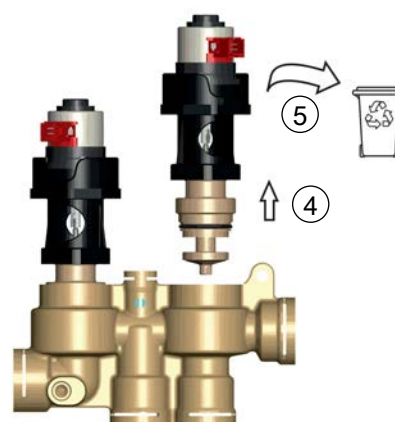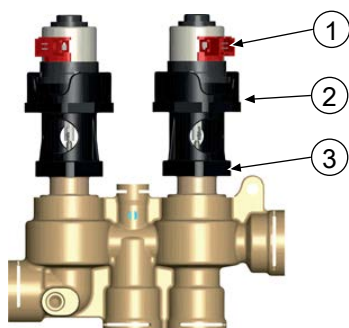

- Anschlusskabel am Motor (1) entfernen und Verriegelungsmutter (2) lockern.
- Sechskant (3) lösen und Regelventil aus Ventilsitz ziehen (4).

Defekte Teile entsprechend entsorgen (5) ➡ [Recycling und Entsorgung](#) [► 6].

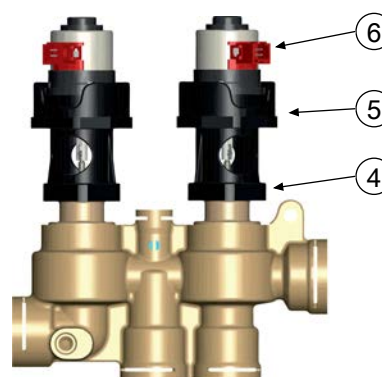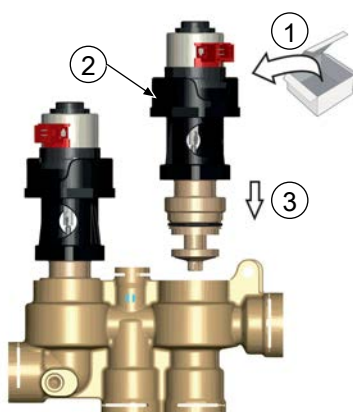


- Am neuen Regelventil (1) die Verriegelungsmutter (2) lockern und in den Ventilsitz drehen (3).
- Sechskant (4) mit 8 Nm anziehen und Steckkontakt Motor (6) nach vorne positionieren und Verriegelungsmutter (5) handfest fixieren. Anschliessend das Anschlusskabel am Steckkontakt Motor (6) wieder fest aufstecken.

Verpackungsmaterial ➡ [Recycling und Entsorgung](#) [► 6].



### 3 Abschliessende Arbeiten

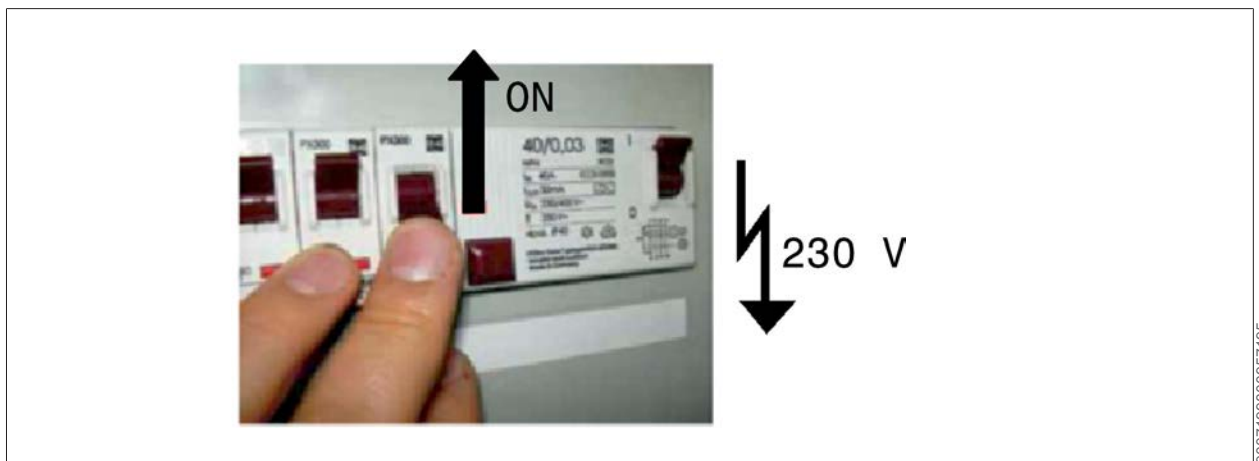

- Nach Abschluss der Montagearbeiten die Wohnungsstation wieder mit Spannung versorgen.
- ⇒ Die Regelung startet neu und alle Regelventile fahren automatisch in Endstellung / ihren Referenzpunkt an.

**Speziell für Wohnungsstation CAT-2 Convert gilt:**



#### INFO

##### Elektrische Sicherheit

Nach allen Arbeiten ist die Fronthaube wieder zu montieren und mit der Schraube auf der Hausbenunterseite zu sichern. Nur mit montierter Schutzhaube ist die Einhaltung der IP Schutzklasse gewährleistet.

## 4 Recycling und Entsorgung



Keinesfalls über den Hausmüll entsorgen!



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- Gemäß Abfall-Entsorgungsgesetz folgende Komponenten einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung über entsprechende Annahmestellen zuführen:

- Altes Gerät
- Verschleißteile
- Defekte Bauteile
- Elektro- oder Elektronikschrott
- Umweltgefährdende Flüssigkeiten und Öle

Umweltgerecht heißt getrennt nach Materialgruppen, um eine möglichst maximale Wiederverwendbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung zu erreichen.

1. Verpackungen aus Karton, recycelbaren Kunststoffen und Füllmaterialien aus Kunststoff umweltgerecht über entsprechende Recycling-Systeme oder Wertstoffhöfe entsorgen.
2. Jeweilige landesspezifische oder örtliche Vorschriften beachten.





WOLF GmbH | Industriestraße 1 | 84048 Mainburg | DE  
+49 8751 74-0 | [www.wolf.eu](http://www.wolf.eu)  
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an [feedback@wolf.eu](mailto:feedback@wolf.eu)