



DE

Betriebsanleitung für die Fachkraft
AUSTAUSCH REGELUNGSPLATINE
HCM-CAT-2
(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!



1 Sicherheitshinweise



GEFAHR

Elektrische Spannung

Todesfolge durch Stromschläge.

1. Arbeiten am Gerät nur im spannungslosen Zustand.
 2. Gerät erst in Betrieb setzen, wenn alle Schutzeinrichtungen angebracht sind.
-



VORSICHT

Elektrostatische Entladung

Beschädigung elektronischer Baugruppen

- ▶ ESD-Armband tragen
 - ▶ Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren
-




HINWEIS


Funktionskontrolle nach Platinenwechsel

Schäden am Gerät möglich

2 Vorbereitung

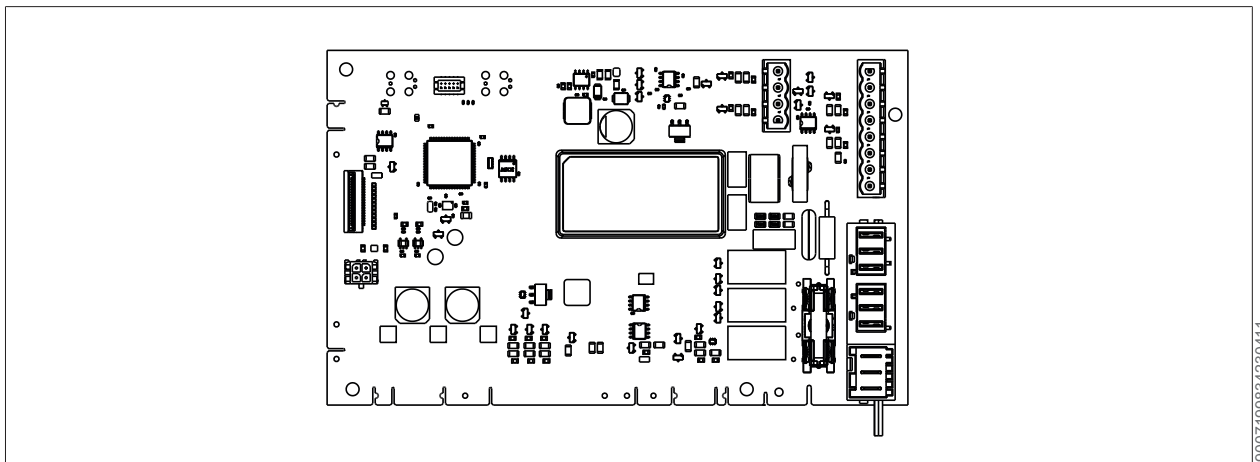


9007199834230411

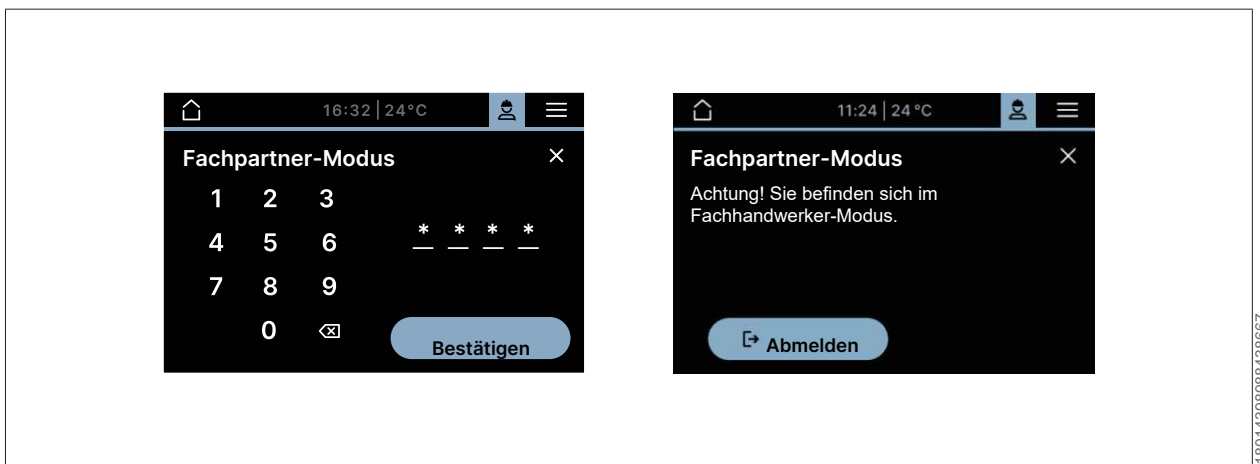

18014398988436667

- Um in das Menü zu gelangen, muss das Passwort 1111 zum Erhalt der Berechtigung eingegeben werden.
⇒ Nach korrekter Eingabe öffnet sich der Menüpunkt „Fachpartner-Modus“.

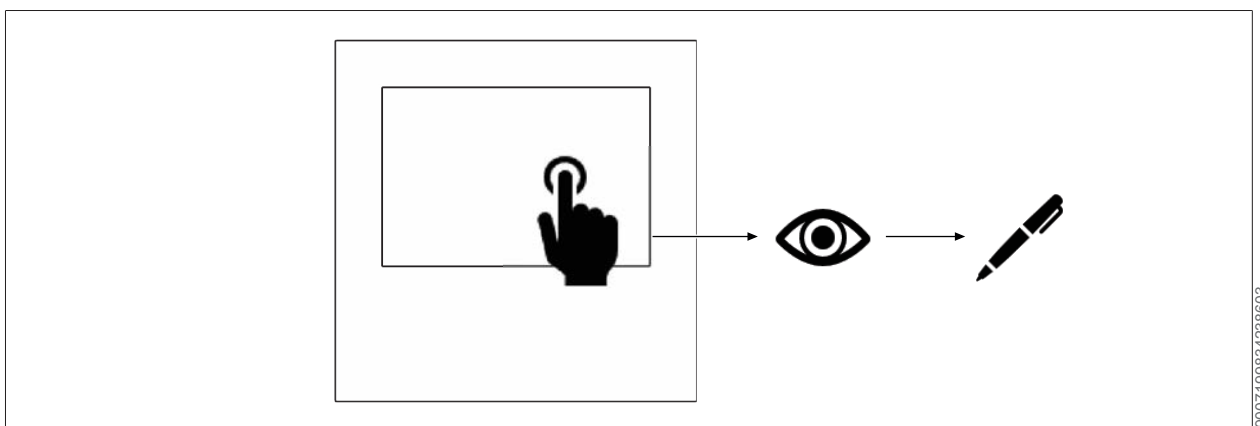

9007199834238603

- Parametereinstellungen auf nachfolgender Liste notieren.

Warmwasser

Warmwassersolltemperatur

Warmwassermaximaltemperatur

Proportionalfaktor

Heizkreis HT

PWS HT

Max. Rücklauftemperatur primär

Leistungsbegrenzung CAT
bei HT / LT für alle Varianten

Heizkreis LT

PWS LT

Max. Rücklauftemperatur primär

Min. Vorlauftemperatur MK

Max. Vorlauftemperatur MK

Konstanttemperatur Estrichrocknung

Sollwertkorrektur Mischerkreis (+/-4)

Spartemperatur

Estrichrocknungsprogramm

Zirkulation

Betriebsmodus

Sommerbypass

Sommerbypass

Vorlauf Sommerbypass

Max. Ventilöffnung Sommerbypass

Rücklauftemperaturbegrenzung

Eingänge

Eingang E1

Eingang E2

Einstellungen Allgemein

Winter/Sommerzeit Umschaltung

ECO / ABS nur mit AF

Zirkulationspumpe

Parameter Anlage

Außenfühler gemittelt


Korrektur Außenfühler

Frostschutzgrenze


Max. Vorlauftemperatur

Zeitpro- gramm	Tag	Schaltzeit	Heizung		Zirkulation	
			EIN	AUS	EIN	AUS
	Mo	1				
		2				
		3				
		4				
	Di	1				
		2				
		3				
		4				
	Mi	1				
		2				
		3				
		4				
	Do	1				
		2				
		3				
		4				
	Fr	1				
		2				
		3				
		4				
	Sa	1				
		2				
		3				
		4				
	So	1				
		2				
		3				
		4				


3 Platinenwechsel

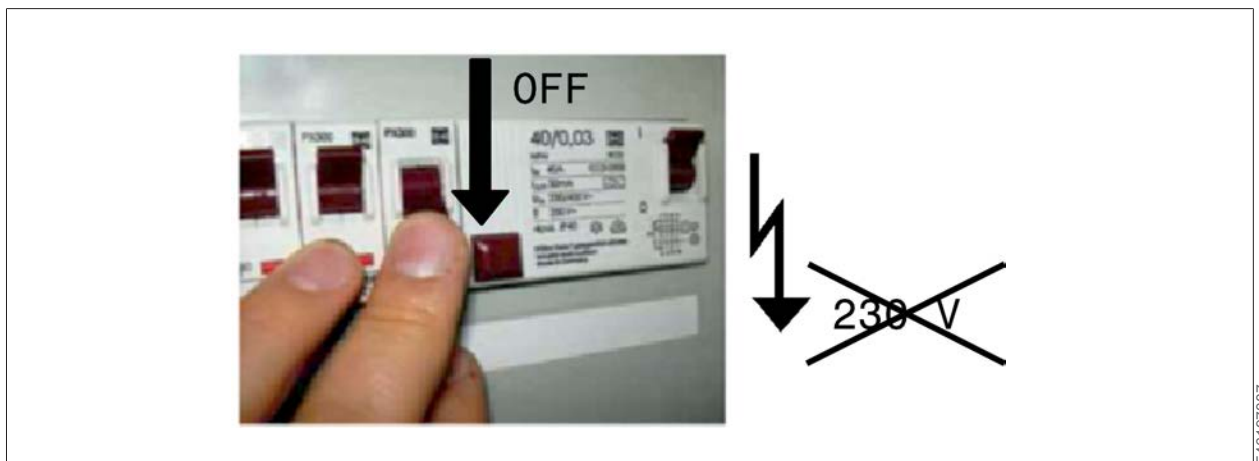


- Anlage stromlos schalten.

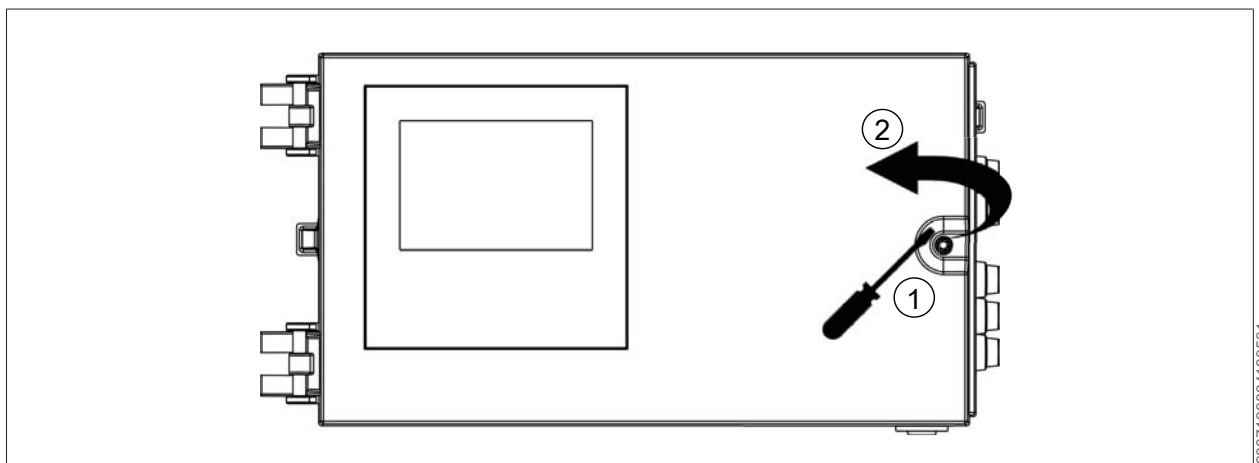

- Entriegelung (1) lösen und Gehäuse öffnen (2).

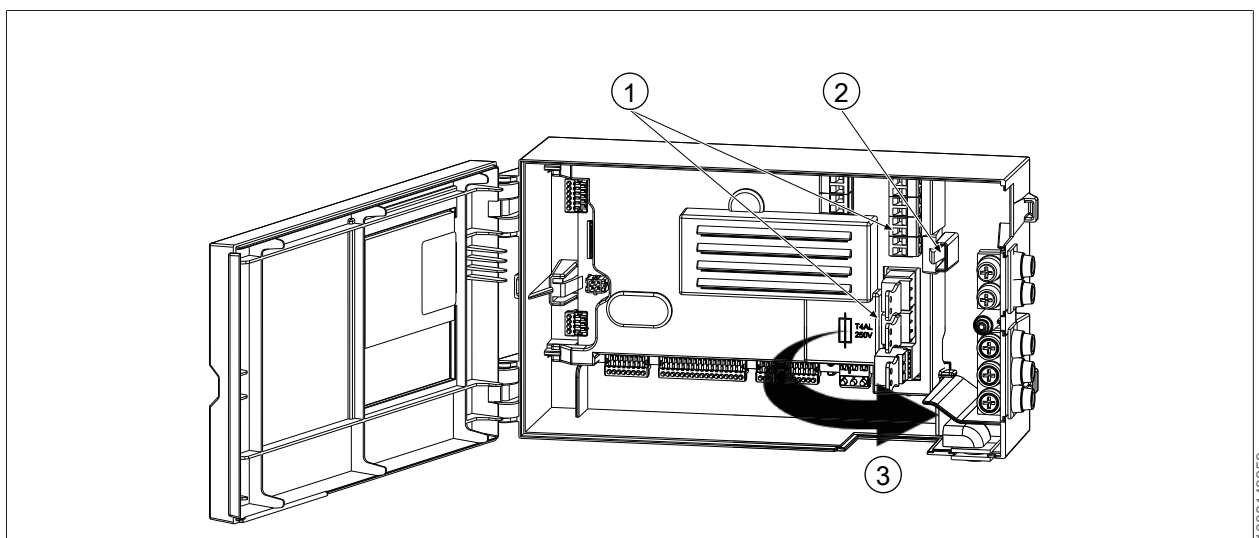


- Anschlussstecker (1) lösen.
- Halteklammer (2) eindrücken, Platinenabdeckung abheben (3) und entfernen.

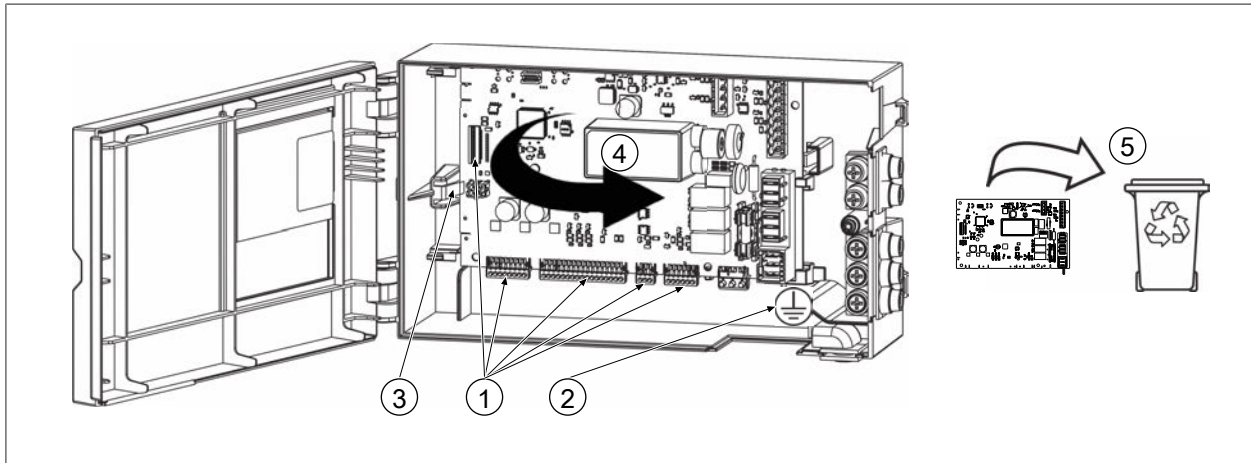

- Anschlusstecker (1) lösen und anschließend Potenzialausgleich (2) entfernen.
- Halteklammer (3) eindrücken und Platine (4) abheben und entfernen.
- Defekte Teile entsprechend entsorgen (5). ➔ [Recycling und Entsorgung](#) ► 12]


WOLF

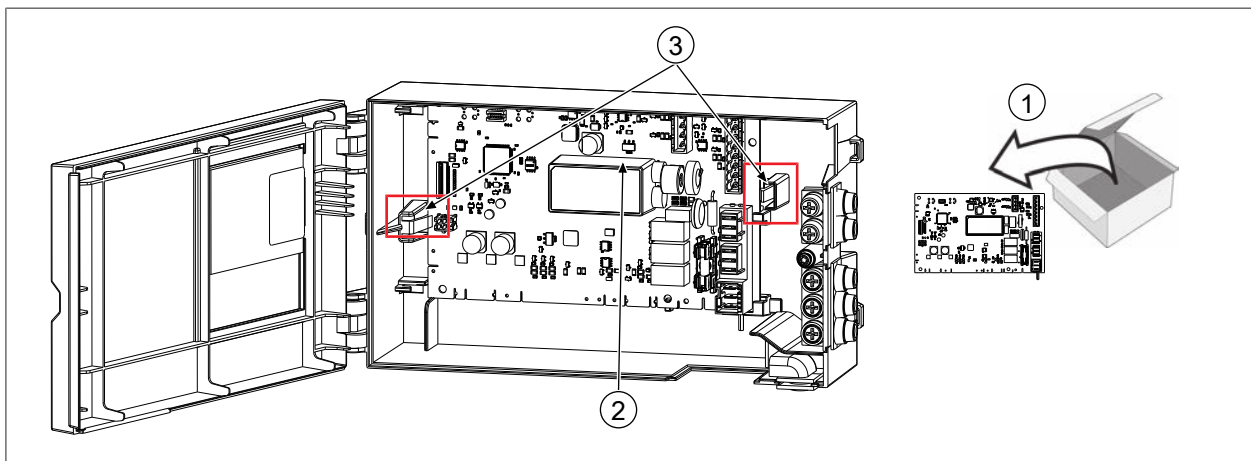

- Neue Platine (1) einstecken (2) bis die Halteklammern (3) hörbar einrasten.
- Verpackungsmaterial entsprechend entsorgen. ➔ [Recycling und Entsorgung](#) ► 12]


9007199834168075

WOLF

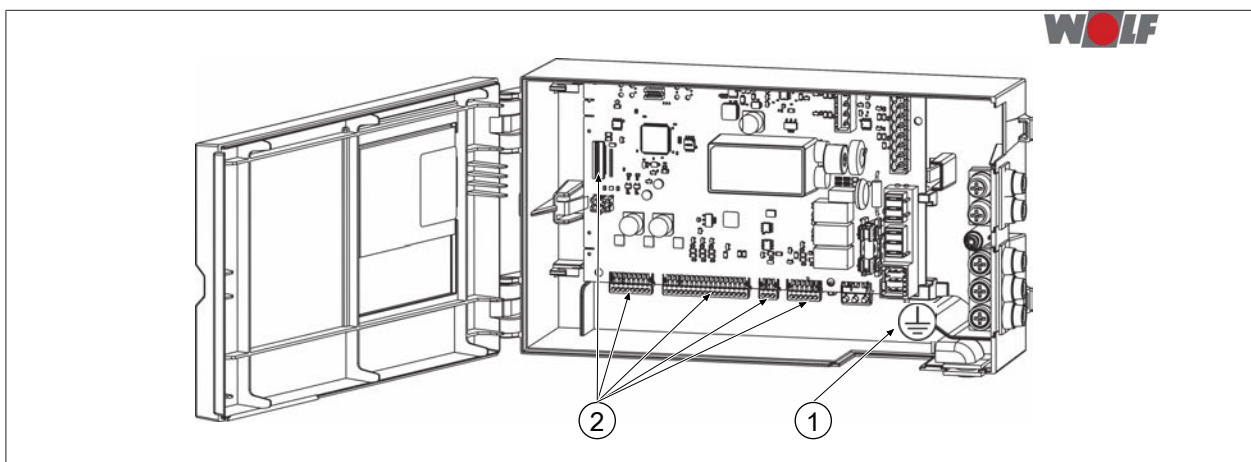

- Potenzialausgleich (1) anschliessen und Platinenstecker (2) einstecken.

1038290315

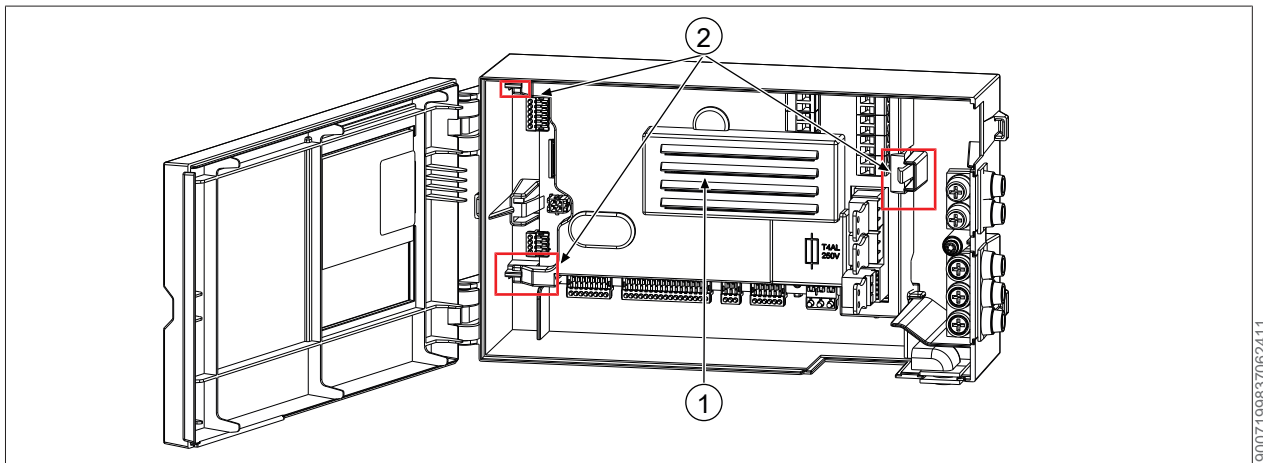


- Platinenabdeckung einstecken (1) bis die Halteklammern (2) hörbar einrasten.



GEFAHR


Stromschlag ohne Berührungsschutz

Platinenabdeckung nach Tausch der Platine wieder montieren.

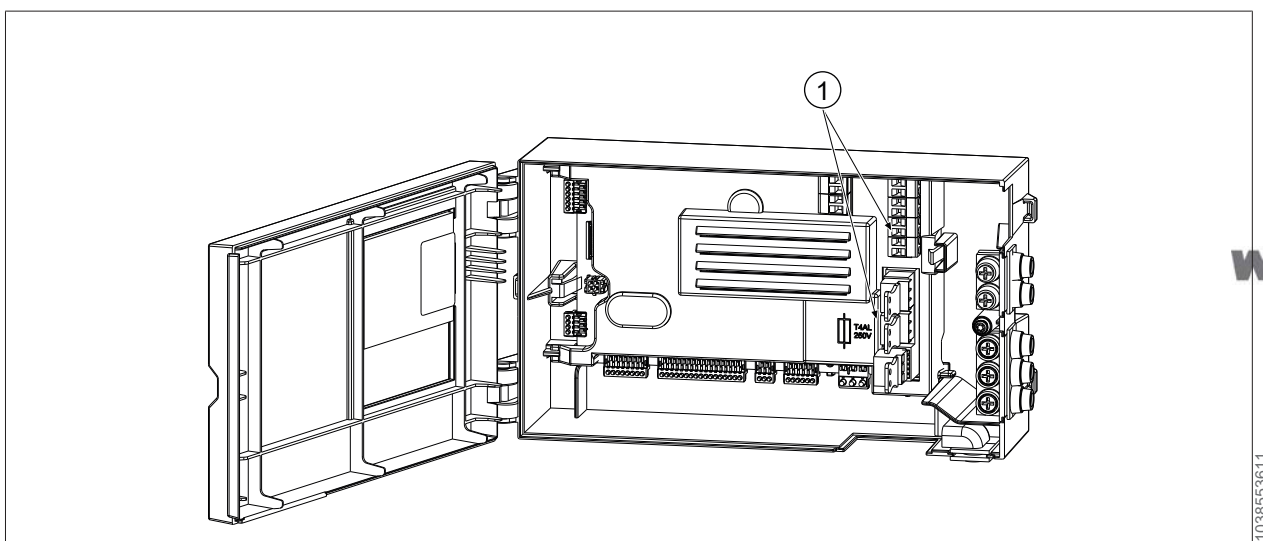


- Steckverbindungen (1) wieder herstellen.

4 Fertig stellen

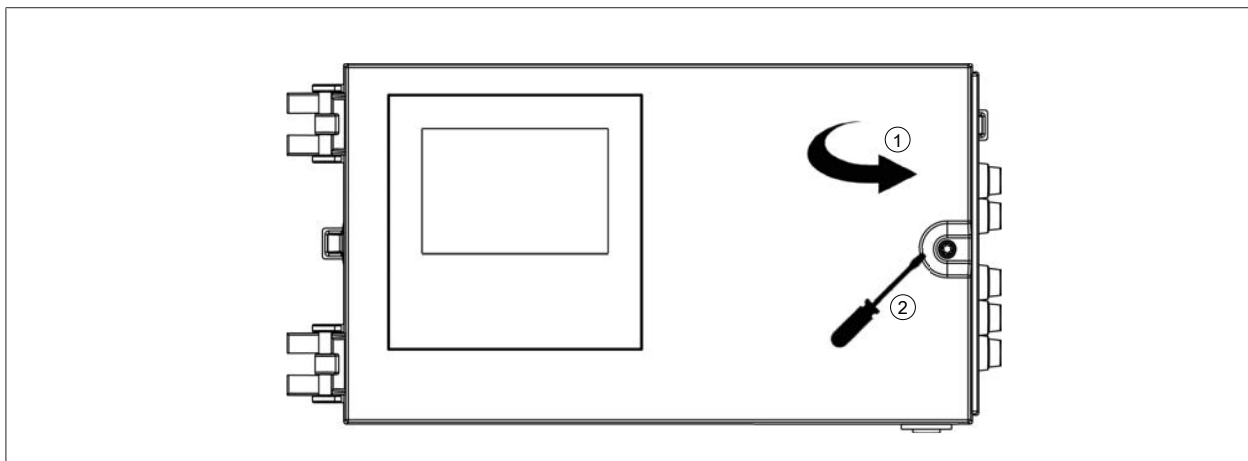


- Gehäuse schliessen (1) und verriegeln (2).

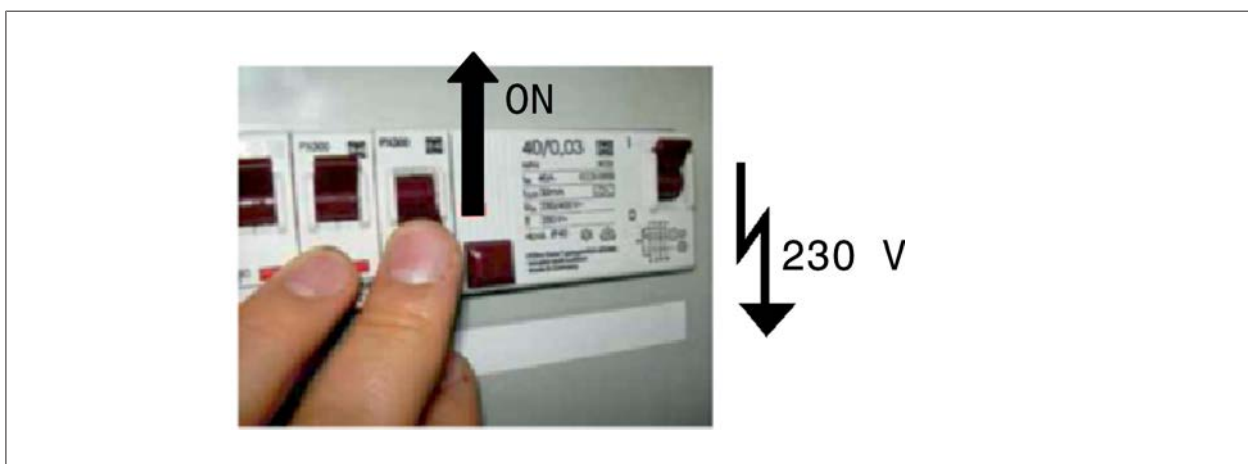

- Nach Abschluss der Montagearbeiten die Wohnungsstation wieder mit Spannung versorgen.



- Nach erfolgreicher Eingabe und Bestätigung (1) wird das Hauptmenü angezeigt.

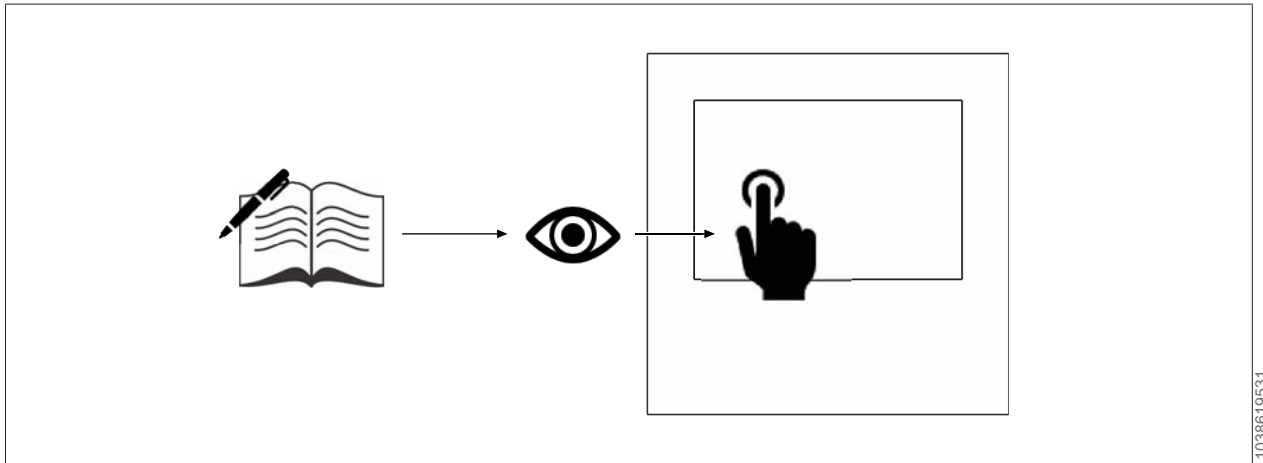

- Die notierten Parametereinstellungen eingeben.



HINWEIS

Funktionskontrolle nach Platinenwechsel

Schäden am Gerät möglich



Weitere Dokumente

Betriebsanleitung für die Fachkraft

Es gelten auch die Dokumente aller verwendeten Zubehörmodule und weiterer Zubeihöre.

Alle Dokumente stehen zur Verfügung unter www.wolf.eu/downloadcenter



5 Recycling und Entsorgung



Keinesfalls über den Hausmüll entsorgen!



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- Gemäß Abfall-Entsorgungsgesetz folgende Komponenten einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung über entsprechende Annahmestellen zuführen:

- Altes Gerät
- Verschleißteile
- Defekte Bauteile
- Elektro- oder Elektronikschrott
- Umweltgefährdende Flüssigkeiten und Öle

Umweltgerecht heißt getrennt nach Materialgruppen, um eine möglichst maximale Wiederverwendbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung zu erreichen.

1. Verpackungen aus Karton, recycelbaren Kunststoffen und Füllmaterialien aus Kunststoff umweltgerecht über entsprechende Recycling-Systeme oder Wertstoffhöfe entsorgen.
2. Jeweilige landesspezifische oder örtliche Vorschriften beachten.



WOLF GmbH | Industriestraße 1 | 84048 Mainburg | DE
+49 8751 74-0 | www.wolf.eu
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an feedback@wolf.eu