

# **PLANUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG**



|||| malotech *fresh compact*  
Frischwassermodul

|||| **malotech**

# Inhaltsverzeichnis

---

Sicherheitshinweise	3
Gewährleistung	4
Produktbeschreibung	6
Montagehinweise	6
Abmessungen	8
Technische Daten	8
Leistungsdaten	9
Mindestanschlussnennweiten	9
Materialien	9
Hydraulische Installation - Installationsmerkmale - Inbetriebnahme	10
Inbetriebnahmeprotokoll	12
Regleranleitung SFWC	14
Elektrischer Anschlussplan	15
Pumpen Einbau- und Betriebsanleitung	16
Pumpeneinbaulage	17
Plattenwärmetauscher Vorschriften und Hinweise	18
Aufbau fresh compact Frischwassерmodul	20
hydraulische Anschlusssschemen	21
Störungen erkennen und beheben	28
Wartungshinweise	29
Notizen	30
Kontakt	32

# Sicherheitshinweise

---

**Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.** Dadurch vermeiden Sie Schäden am Modul und Ihrer Anlage, die durch unsachgemäßen Umgang entstehen könnten.

Die Installation darf nur durch eine zugelassene Installationsfirma ausgeführt werden, die damit die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Montage und Ausrüstung übernimmt. Bestimmungswidrige Verwendung sowie unzulässige Änderungen bei der Montage und an der Konstruktion führen zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

**Folgende Regeln der Technik sind – neben länderspezifischen Richtlinien – besonders zu beachten**

<b>DIN 1988</b>	Technische Regeln für die Trinkwasserinstallation
<b>DIN 4708</b>	Zentrale Warmwassererwärmungsanlagen
<b>DIN 4751</b>	Wasserheizungsanlagen
<b>DIN 4753</b>	Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser
<b>DIN 4757</b>	Sonnenheizungs- und solarthermische Anlagen
<b>DIN 18380</b>	Heizungs- und Brauchwasseranlagen
<b>DIN 18381</b>	Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten
<b>DIN 18382</b>	Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden
<b>DIN prEN 12975</b>	Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile, vorgefertigte Anlagen
<b>VDE 0100</b>	Errichtung elektrischer Betriebsmittel
<b>VDE 0185</b>	Allgemeines für das Errichten von Blitzschutzanlagen

**Zu beachten sind ferner:**

- die Vorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen, allgemeines für das Errichten von Blitzschutzanlagen
- DVGW Arbeitsblatt W 551
- die Heizanlagenverordnung § 8 Abs. 3; bei Installation einer Zirkulationsleitung

Die Installation darf nur durch eine zugelassene Installationsfirma ausgeführt werden, die hierdurch die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Montage und Ausrüstung übernimmt.

# Gewährleistung

---

1. Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach dem BGB der Bundesrepublik Deutschland. Die Verjährungsfrist für Mängel beträgt 2 Jahre, gerechnet ab der Ablieferung durch den Großhändler. Ausgenommen von den o. g. Gewährleistungsfristen sind Verschleißteile (z. B. Dichtungen, Gleitringdichtungen, Dichtungsringe usw.). Voraussetzung für die Gewährleistung ist eine fachgerechte Montage, Inbetriebnahme und regelmäßige fachkundige Wartung durch eine befähigte Fachfirma. Die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für ||| malotech Produkte ist zu berücksichtigen. Die ||| malotech GmbH empfiehlt eine jährliche Wartung Ihrer Produkte durch Ihren Werkskundendienst. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ der ||| malotech GmbH (bitte beachten!). Erfolgt die Inbetriebnahme nicht durch den Kundendienst der ||| malotech GmbH, so ist eine Kopie des Inbetriebnahmeprotokolls (Beiblatt) an die ||| malotech GmbH zu senden. Sollte das Inbetriebnahmeprotokoll unvollständig ausgefüllt sein oder der ||| malotech GmbH nicht vorliegen, wird vorbehalten, die Gewährleistung für das gelieferte Produkt einzuschränken.
2. Die Gewährleistung umfasst ausschließlich Herstellungs- oder Materialfehler am Frischwassерmodul. Ausgeschlossen sind Folgen und Schäden, die entstanden sind:
  - a) aus fehlerhafter Installation oder unsachgemäßem Gebrauch bzw. Nichtfunktionieren der Sicherheitselemente
  - b) durch unsachgemäße Änderungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
  - c) durch Nichtbeachtung der Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
  - d) durch falsche oder unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung, natürliche Abnutzung
  - e) durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw. Bedienung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung durch den Käufer sowie Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung
  - f) durch fehlerhafte oder unvollständige Angaben oder nach Zeichnungen oder Berechnungen des Käufers
  - g) durch chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, durch Elektrokorrosion
  - h) durch Fehler oder Mängel in der Peripherie des Frischwassermoduls z.B. falsch ausgelegte Dimensionen in den Zuleitungen, geschlossene Absperrungen (Trockenlauf der Pumpen) u. ä.
  - i) durch Kalkabscheidungen
  - j) durch unsachgemäßen Transport und / oder Lagerung
  - k) durch Anschluss von Fremdelementen, die nicht in der Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung vorgesehen sind
  - l) durch Fehlfunktionen die durch Spezialanfertigungen nach Kundenvorgabe entstanden sind
  - m) durch das Material, wenn dies vom Käufer gestellt wird
  - n) durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse, Überspannungen u. ä.
  - o) durch Schäden, die durch Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels entstanden sind
  - p) durch höhere Gewalt
  - q) durch die Nichtbeachtung bzw. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen Wartungsarbeiten

## Gewährleistung

---

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Hersteller – insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus; ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte.
4. Reklamationen, Beanstandungen und Fehlfunktionen sind grundsätzlich der ||| malotech GmbH zu melden. Die ||| malotech GmbH behält sich vor, die Behebung selbst vorzunehmen, Ausnahme: Gefahrenabweitung.
5. Alle ||| malotech Frischwassermodule werden mit einer Installations- und Bedienungsanleitung geliefert. Ein nicht nach diesen Unterlagen entsprechender Gebrauch des Gerätes führt zum Verfall der Gewährleistung; alle durch eine etwaige Instandsetzung entstehenden Kosten, einschl. Material, gehen zu Lasten des Kunden.
6. Durch beachtliche Gründe notwendig werdende Instandsetzungen und Ersatzteillieferungen an dem gelieferten Gerätmodell im Rahmen der Gewährleistung bedeuten nicht, dass die Gewährleistungsfrist ab dem Tag der Reparatur von Neuem beginnt. Die Gewährleistungslaufzeit beträgt 2 Jahre.
7. Meinungsverschiedenheiten, die im Zusammenhang mit der Anwendung oder Auslegung der Gewährleistung auftreten sollten, unterliegen der endgültigen Entscheidung der für den Sitz der ||| malotech GmbH zuständigen Gerichte.

# Produktbeschreibung

---

Die ||| malotech *fresh compact* Frischwassermodule gewährleisten die Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Warmwassererzeugung erfolgt nach dem Durchlaufprinzip. Dadurch ist sie wirtschaftlicher, sicherer und gewährleistet eine hygienische Warmwasserversorgung, da Warmwasser immer nur bei Bedarf erwärmt wird. Die Geräte sind kompakt, vormontiert und vorwiegend in Kleinanlagen einsetzbar.

Bei der Warmwasserentnahme wird dem Wärmetauscher des Moduls Heizungswasser aus dem Pufferspeicher zugeführt. Der ||| malotech Frischwasserregler ist die zentrale Regel- und Überwachungseinheit des Frischwassermoduls. Die drehzahlgeregelte Umwälzpumpe fördert das Heizungswasser über eine Temperaturregleinheit (optional) durch den Hochleistungs-Plattenwärmetauscher und mischt die Temperatur des Pufferwassers im Zulauf des Wärmetauschers so, dass die voreingestellte Warmwassertemperatur erreicht wird.

Die optional erhältliche Zirkulationspumpe sichert Warmwasser ohne Wartezeit. Der Frischwasserregler verfügt über Zusatzfunktionen wie z.B. die Anti-Legionellen-Funktion. Ferner ist es über die Reglersteuerung möglich, den Puffer-Rücklauf über die 2-Zonen-Rückschaltung (Umschaltventil = optionales Zubehör) temperaturabhängig in den Pufferspeicher einzuschichten. Das Schichtungsverhalten im Pufferspeicher wird unterstützt, da heißes Wasser (im Zirkulationsbetrieb) in den oberen Pufferbereich und kühles Wasser (im Zapfbetrieb) in den unteren Pufferbereich geleitet wird.

## Montagehinweise

---

Das ||| malotech *fresh compact* Frischwassermodul ist für die Wandmontage vorgesehen. Es ist mit geeigneten Befestigungsmitteln in Waage zu montieren. Hierbei sind je nach Untergrund geeignete Verankerungen auszuwählen. Die Kugelhähne / Montageanschlüsse des Geräts zeigen dabei nach oben (Kaltwasser, Warmwasser, Heizwasservorlauf) und nach unten (Heizwasserrücklauf).

Das ||| malotech *fresh compact* Frischwassermodul kann alternativ direkt am ||| malotech Schichtspeicher 800 S oder an einem Standardpufferspeicher montiert werden. Für den hydraulischen Anschluss stehen optional erhältliche Rohrabschlusssets mit oder ohne thermischer Vormischung zur Verfügung.



### Achtung:

Bei der Wandmontage ist bauseits darauf zu achten, dass ein Schmutzfänger und ein Kugelhahn zwischen Pufferspeicher und Frischwassermmodul im Heizungsvorlauf unmittelbar vor der Station montiert wird.

Hierbei ist auf die richtige Einbauposition des Schmutzfängers (Reinigungsöffnung nach unten) zu achten. Die Kugelhähne müssen regelmäßig bewegt werden, um ein Festsetzen durch Verkalken o.ä. zu vermeiden!

Wird das Frischwassermodul direkt am ||| malotech Schichtspeicher oder Standardpufferspeicher montiert, so empfehlen wir den Einbau eines Schlamm-/ Magnetitabscheidens in die Anlagenhydraulik.

# Montagehinweise

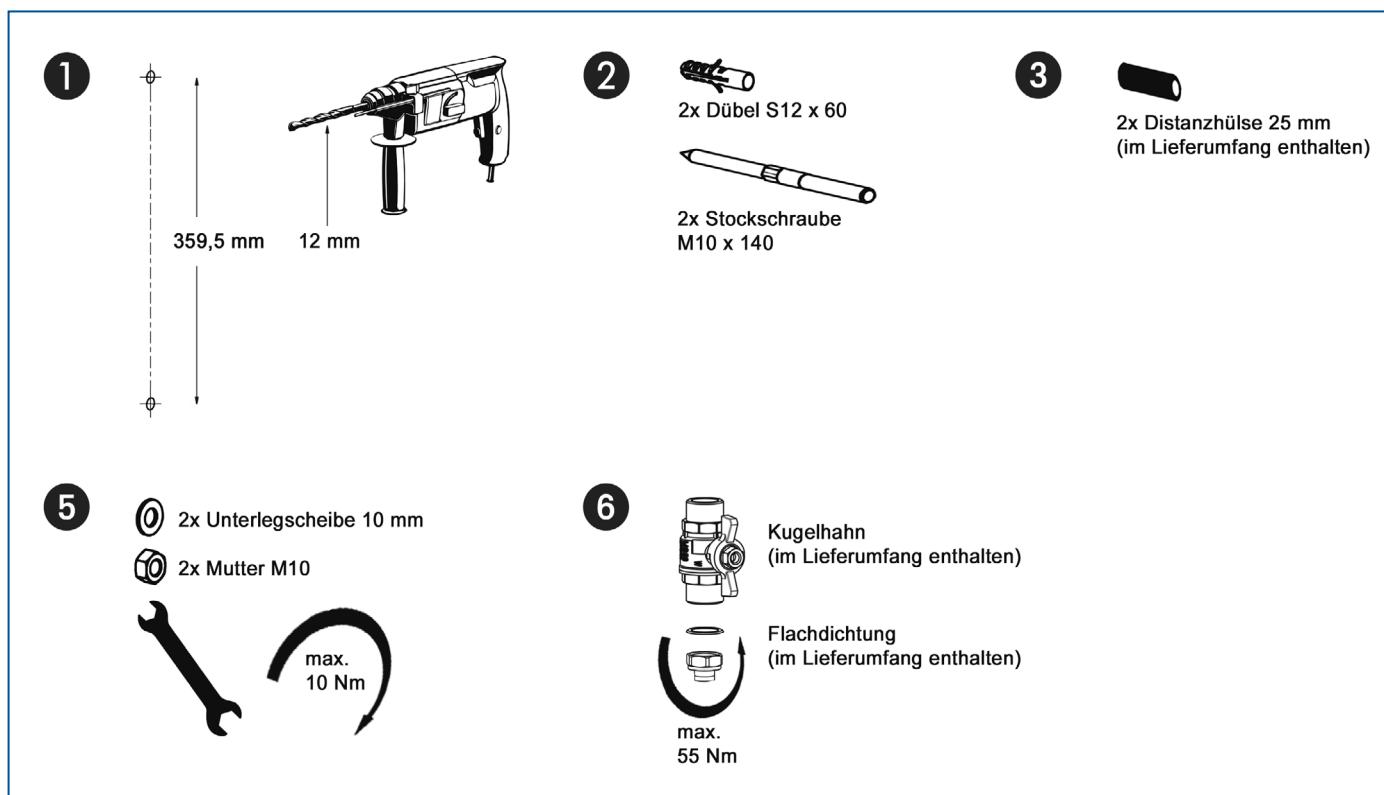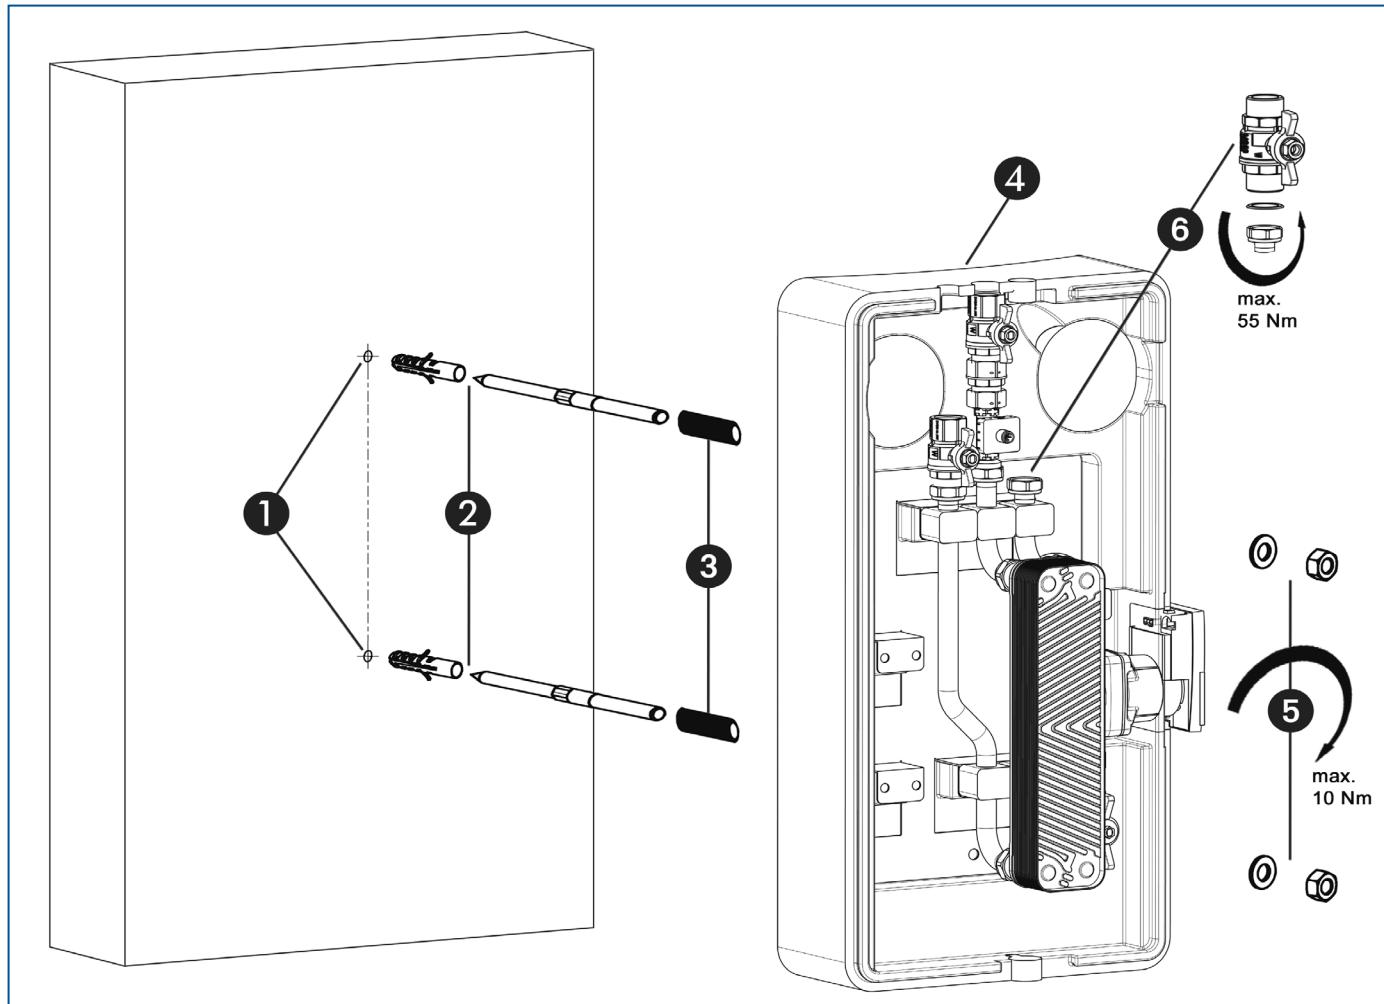

# Abmessungen



## Technische Daten

Gerätetyp fresh	HZV HZR DN	KW, WW Z * DN	max. Prim. Temp. °C	max. Prim. Druck bar	max. Sek. Temp. °C **	max. Sek. Druck bar	K <sub>vs</sub> Wert Prim.	K <sub>vs</sub> Wert Sek.	ΔpV Prim. kPa ***	ΔpV Sek. kPa ***
compact s	20 AG 25 AG	20 IG	90	6	85	10	3,1	2,0	36,8	98,5
compact m	20 AG 25 AG	20 IG	90	6	85	10	3,6	2,7	26,5	67,4
compact m+	20 AG 25 AG	20 IG	90	6	85	10	3,9	3,2	27,3	64,8
compact s sealix	20 AG 25 AG	20 IG	90	6	85	10	3,3	2,3	31,2	81,8
compact m+ sealix	20 AG 25 AG	20 IG	90	6	85	10	3,9	3,2	26,8	63,1

\* optional                    \*\* mit Zirkulation max. 60 °C                    \*\*\* bei Nennleistung prim. 70 °C, sek. 10/45 °C

# Leistungsdaten

Gerätetyp fresh	Pumpe Primär	Pumpe Sekundär *	Durchfluss- sensor l/min	Prim. Temp. °C **	Leistung kW **	l/min 10/45 °C **	l/min 10/50 °C	l/min 10/60 °C	N <sub>L</sub> Zahl DIN 4708
compact s	Wilo Para ST 15-130/8-75	Lowara ECO PRO 15-3	2 - 40	70/32 55/34	81 45	33 19	27 12	16 -	2,8 -
compact m	Wilo Para ST 15-130/8-75	Lowara ECO PRO 15-3	2 - 40	70/27 55/30	90 53	37 22	30 15	19 -	4,1 -
compact m+	Wilo Para ST 15-130/8-75	Lowara ECO PRO 15-3	2 - 40	70/25 55/29	104 61	43 25	35 17	22 -	5,6 -
compact s sealix	Wilo Para ST 15-130/8-75	Lowara ECO PRO 15-3	2 - 40	70/30 55/32	85 49	35 20	28 13	17 -	3,2 -
compact m+ sealix	Wilo Para ST 15-130/8-75	Lowara ECO PRO 15-3	2 - 40	70/25 55/28	105 62	43 26	35 18	22 -	5,6 -
* optional ** bei Nennleistung prim. 70 bzw. 55 °C, sek. 10/45 °C									

# Mindestanschlussnennweiten

Gerätetyp fresh	Leistung kW	Förderstrom Q [m <sup>3</sup> /h]	empfohlener Mindestrohrdurchmesser * Stahlrohr	Kupferrohr
compact s	81	1,9	DN 32	35 x 1,5
compact m	90	1,9	DN 32	35 x 1,5
compact m+	104	2,1	DN 32	35 x 1,5
compact s sealix	85	1,9	DN 32	35 x 1,5
compact m+ sealix	105	2,1	DN 32	35 x 1,5

\* Strömungsverluste durch Rohreinbauten und Strömungsumlenkungen sind gesondert zu berücksichtigen! Eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,7 m/sec sollte nicht überschritten werden! Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt keinesfalls eine Rohrnetzberechnung!

# Materialien

Bauteile	Material
Armaturen	Messing CW617N gem. UBA- Positivliste
Flachdichtungen	AFM Dichtungen mit KTW Zulassung
Plattenwärmetauscher	Edelstahl 1.4301, Anschlussstutzen 1.4404 / Lot: 99,9% Kupfer
Rohrteile Primärseite	Kupferrohr CU-DHP 18x1, Messing CW617N
Rohrteile Sekundärseite	Edelstahl 1.4404.(geschweißt/nahtlos)
O-Ringe	EPDM / Viton gem. UBA Positivliste
Dämmung	EPP (expandiertes Polypropylen) schwarz, Dichte 40 gr/cm <sup>3</sup> , 0,038 W/mK

# Hydraulische Installation - Installationsmerkmale - Inbetriebnahme

---

1. Die Installation des Geräts muss in einem frostgeschützten Raum erfolgen. Die maximale Raumtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten. Alle Anschlüsse an dem Modul sind spannungsfrei zu montieren. Die Module müssen für Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten frei zugänglich sein. Der Sekundärkreislauf (oder Brauchwasserkreislauf) ist mit einer Sicherheitsgruppe nach DIN 4753 Teil 1, DIN 1988 und DIN EN 1488 im Kaltwasserzulauf auszustatten. Diese Sicherheitsgruppe dient dem Plattenwärmetauscher und den verbauten Sensoren als Schutz vor Druckschlägen und Druckerhöhungen.
2. Der Primärkreislauf (oder Heizwasserkreislauf) ist mit einem Sicherheitsventil auszustatten, je nach Anlagengröße gemäß der Heizungsanlagenverordnung, jedoch max. 3 bar. Zur Vermeidung von Pumpenschäden durch Magnetit, empfehlen wir den grundsätzlichen Einbau eines Magnetitabscheiders im Heizungssystem, ferner wird am Speicherausgang der Einbau einer Wärmedämmeschleife empfohlen.
3. Der Sekundärkreislauf (oder Brauchwasserkreislauf) ist mit einer Sicherheitsgruppe nach DIN 4753 Teil 1, DIN 1988 und DIN EN 1488 im Kaltwasserzulauf auszustatten. Das durchspülte Trinkwasser Ausdehnungsgefäß innerhalb der Sicherheitsgruppe dient dem Plattenwärmetauscher und den verbauten Sensoren als Schutz vor Druckschlägen u. Druckerhöhungen.
4. Vor Anschluss des Moduls sind vorhandene Heizungs- und Wasserleitungen ordnungsgemäß zu spülen.
5. Alle Anschlüsse an dem Modul sind spannungsfrei zu montieren.
6. Das Modul ist so zu installieren, dass ein freier Zugang möglich ist.
7. Bei Schweiß- oder Lötarbeiten ist ein geeigneter Sicherheitsabstand zum Modul einzuhalten.
8. An den Brauchwasseranschlüssen sind geeignete Kunststoff- oder Rotgussverbindungsteile anzubringen, wenn das Rohrnetz nicht aus Edelstahl- oder Kunststoffrohren besteht. Zur Vermeidung von elektrochemischer Korrosion ist bei Verwendung von verzinkten Leitungen sowie Form- und Verbindungsteilen die Installationsfolge zu beachten! Dabei dürfen neue verzinkte Warmwasserleitungen ohne Schutzschichtbildung dem kupfergelöteten Plattenwärmetauscher nicht nachgeschaltet werden, da es ansonsten zu kupferinduzierter Korrosion an den verzinkten Stahloberflächen kommen kann!
9. Das Frischwassermodul ist möglichst in der Nähe des, oder direkt am Pufferspeicher zu montieren. Bei Rohrlängen von mehr als 2 m zwischen Pufferspeicher und Frischwassermodul sind die höheren Druckverluste zu berücksichtigen. Die Verrohrung ist gemäß der einschlägigen Vorschriften herzustellen. Für die Anschlussleitungen zum Pufferspeicher ist eine entsprechende Rohrnetzberechnung vorzunehmen. Bei weiter entfernten Zuleitungen ist ggf. eine Zubringerpumpe vorzusehen. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit sollte 0,7 m/sec nicht überschreiten. Alle Überwurfmuttern und Verschraubungen sind nach der Erstinbetriebnahme mit geeigneten Werkzeugen (keine Rohrzangen) nachzuziehen.
10. Die EPP Dämmschale und das Montageblech sind mit geeigneten Befestigungsmitteln in Waage zu montieren. Hierbei müssen je nach Untergrund geeignete Verankerungen ausgewählt werden (Wandmontage). Die Installation am Schichtspeicher 800 S oder am Standardpufferspeicher erfolgt durch die optional erhältlichen ||| malotech Rohrabschlusssets mit oder ohne thermischer Vormischung.

# Hydraulische Installation - Installationsmerkmale - Inbetriebnahme

---

11. Beim Anschließen der Verrohung an das Modul ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kugelhähne mit geeigneten Werkzeugen gegengehalten werden (keine Rohrzangen)! Dadurch ist sicherzustellen, dass sich unterhalb der Kugelhähne keine Verbindungen lösen können.
12. Den Anschluss an das Stromnetz vornehmen. Der elektrotechnische Anschluss der Anlage (Zuleitung sowie die Installation des Schalters/Sicherungsautomaten) ist von einem Fachmann vornehmen zu lassen. Die einschlägigen Vorschriften (VDE 0100, DIN VDE 0116, DIN VDE 0701 und die technischen Anschlussbedingungen des Elektrizitätsversorgungsunternehmens) sind dabei zu beachten.
13. **Die Primärseite ist mit aufbereitetem Wasser nach VDI Richtlinie 2035 zu befüllen!** Beim Befüllen des Primär- und Sekundärkreislaufs ist folgendermaßen vorzugehen:
  - a) Die Befüllung und Inbetriebnahme muss durch eine zugelassene Fachfirma erfolgen. **Dabei sind die Funktion und die Dichtheit der gesamten Anlage zu prüfen.** Die im Gerät verbauten Rohrstücke und Rohrgruppen sind werkseitig auf Dichtigkeit hin überprüft. **Dennoch soll auch das Modul im montierten Zustand mit der gesamten Anlage einer Druckprüfung unterzogen werden.** Durch das langsame Öffnen der Kugelhähne und Ventile des Frischwasser- Moduls bzw. der Ventile in den Leitungen werden Druckschläge vermieden.
  - b) Zum Befüllen des Primär-Kreises zunächst den Kugelhahn im Vorlauf vom Speicher **langsam öffnen** und in 45°-Stellung bringen (den Kugelhahn nicht sofort vollständig öffnen, da ansonsten die integrierte Schwerkraftbremse aufgestellt wird). Anschließend den Kugelhahn im Rücklauf öffnen. Zum Entlüften des Primärkreises das Entlüftungsventil im Heizungsrücklauf vorsichtig öffnen. Nachdem die Dichtigkeitsprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, soll der Primärkreis noch einmal entlüftet werden. Alle Kugelhähne / Ventile im Primärkreis (auch am Speicher) vollständig öffnen. Daraufhin die Pumpe von Hand einschalten (im Regler, Menü »**Betriebsart - Manuell**«, siehe Regleranleitung) und einige Minuten zirkulieren lassen.
  - c) Um den Sekundärkreis zu füllen und zu entlüften, die Kugelhähne in Fließrichtung nacheinander öffnen. Eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen, so dass die Luft aus der Leitung entweichen kann. Die Befüllung und Spülung muss solange durchgeführt werden, bis gewährleistet ist, dass das System vollkommen entlüftet ist! Hörbare Strömungsgeräusche beim Betrieb der Umwälzpumpe(n) deuten darauf hin, dass sich noch Luft in der Anlage befindet. Wurde eine Zirkulationspumpe verbaut, das Zirkulationsnetz zusätzlich entlüften.
14. Einstellen der gewünschten Brauchwasser-Temperatur: Die gewünschte (maximale) Warmwasser-Temperatur wird am Regler eingestellt. Um Verbrühungen an den Zapfstellen zu vermeiden, soll die maximale Warmwasser-Temperatur 61 °C nicht übersteigen. Die primärseitig erforderliche Temperatur (im Pufferspeicher) ist abhängig von der gewünschten (maximalen) Warmwasser-Temperatur sowie der benötigten Zapfmenge. Die Temperatur im Pufferspeicher sollte 10K oberhalb der gewünschten Warmwasser-Temperatur liegen!
15. Alle weiteren Reglereinstellungen entnehmen Sie der dazugehörigen und beigefügten Anleitung, wahlweise auch digital als pdf über den QR Code des ||| malotech Reglers.
16. Das Gerät ist bauseits mit einem Schmutzfänger und einem Absperrorgan vor dem Kugelhahn des Heizungsvorlauf (Wandmontage) auszustatten. Nach der Erstinbetriebnahme ist der Schmutzfänger zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Ferner wird empfohlen, den Schmutzfänger in regelmäßigen Abständen zu reinigen, damit stets ein ausreichender Durchfluss gewährleistet ist.

# Inbetriebnahmeprotokoll

## Inbetriebnahmeprotokoll Frischwassermodul *fresh compact*

Gerätetyp \_\_\_\_\_

Herstellnr. \_\_\_\_\_

### Anlagenstandort

Name \_\_\_\_\_

### Fachinstallationsbetrieb

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

### elektrischer Anschluss, Temperatursensoren

externe Spannungsversorgung

230 Volt AC fachgerecht ausgeführt? JA  NEIN

Schalter Nähe FWM zur Unterbrechung der Spannungsversorgung montiert? JA  NEIN

### Pufferspeicher

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Nenninhalt Liter \_\_\_\_\_

Pufferspeicher gem. VDI Richtlinie 2035 befüllt? JA  NEIN

Entlüfter (automatisch) am höchsten Punkt des Pufferspeichers montiert? JA  NEIN

HZV zum Frischwassermodul: Entnahme aus Puffer aus oberstem Anschluss? JA  NEIN

HZR zum Pufferspeicher: Wo befindet sich die Einbindung des HZR am Puffer? \_\_\_\_\_

verfügbare Temperatur dauerhaft min. 70 °C/ Wärmepumpe 55 °C? JA  NEIN

### Heizwasserkreis

#### Allgemeines

Sichtprüfung Dichtheit: Rohrleitungen zwischen

Puffer und FWM sind dicht  
(einschließlich Primärkreis im Modul) JA  NEIN

Entlüftung Primärseite: Primärseite über Entlüfter im FWM entlüftet  
(einschließlich Wärmetauscher im Modul) JA  NEIN

Laufgeräusch der Heizungspumpe im FWM in Ordnung? JA  NEIN

Thermische Vormischung im FWM installiert? JA  NEIN

Thermosiphon im HZV Nähe Pufferspeicher hergestellt? JA  NEIN

Findet Wärmeübertragung bei ausgeschalteter Primärpumpe des FWM / geöffnetem Mischventil statt? JA  NEIN

Falls JA:  
in welchem Umfang \_\_\_\_\_

Flussrichtung/Einbaulage des Schmutzfängers korrekt? JA  NEIN

Schmutzfänger gereinigt? JA  NEIN

Mindestanschlussnennweite HZV / HZR gem. Herstellerempfehlung hergestellt? JA  NEIN

Falls NEIN:  
verwendetes Rohr / Nennweite \_\_\_\_\_

Summe Rohlängen zwischen Puffer und Frischwassermodul (ca.)? \_\_\_\_\_

Summe 90°-Bögen zwischen Puffer und Frischwassermodul? \_\_\_\_\_

Schlammabscheider mit Magnet montiert? JA  NEIN

Anlagendruck Primärseite (bar) \_\_\_\_\_

### Wärmeerzeuger

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Leistung (kW) \_\_\_\_\_

Funktion Wärmeanforderung zur WW-Bereitung in Ordnung? JA  NEIN

Beladetemperatur des Wärmeerzeugers zur WW-Bereitung (°C) \_\_\_\_\_

Zeitfaktor bis zur Erreichung der eingestellten Beladetemperatur min/sec \_\_\_\_\_

**wichtiger Hinweis:** zur Aufrechterhaltung der Warmwasser-/ Zirkulationstemperatur sollten keine Sperrzeiten für die WW-Bereitung definiert sein!

Sperrzeiten WW-Bereitung deaktiviert? JA  NEIN

Falls NEIN:  
Sperrzeiten/Grund \_\_\_\_\_

# Inbetriebnahmeprotokoll

## Inbetriebnahmeprotokoll Frischwassermodule *fresh compact*

### Trinkwasserkreis

#### Allgemein

Sichtprüfung Dichtheit: Rohrleitungen zum und im FWM sind dicht	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Entlüftung Sekundärseite: Trinkwasserkreis entlüftet (einschließlich Wärmetauscher im Modul)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Wurde eine Zirkulationspumpe installiert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Entlüftung Zirkulation: Zirkulationsleitung (über bauseitig installiertes Ventil) entlüftet	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Laufgeräusch der Zirkulationspumpe im FWM in Ordnung?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Flussrichtung der Zirkulationspumpe in Richtung Plattenwärmetauscher?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Probenahmeventile (Zubehör) installiert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Falls JA: Wo/Anzahl	.....	
Anschluss Kaltwasserzulauf: Sicherheitsgruppe gem. DIN 1988 mit Absperrventil, bauteilgeprüftem federbelasteten Membransicherheitsventil und Rückschlagklappe installiert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
durchströmtes Trinkwasserausdehnungsgefäß installiert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Falls JA: Größe des Gefäßes (Liter)	.....	
Anlagendruck Sekundärseite (bar)	.....	

### Sensoren, Relais

#### Sensorwerte logisch?

Speicherschichtung (S1)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Heizungsvorlauf (S2)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Warmwassertemperatur (S3)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Warmwasserdurchfluss (S4)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>

#### Relaisfunktionen

Heizungspumpe (V1)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
optionales Zubehör (R3)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>

### Reglereinstellungen

Warmwassertemperatur  
TSoll (°C)  
aus hygienischen Gründen ist eine Warmwassertemperatur von 61 °C nicht zu unterschreiten! (siehe auch W551, DVGW)

Komfort	AUS <input type="checkbox"/>	EIN <input type="checkbox"/>
Uhrzeit & Datum eingestellt	JA <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/>
Auswertungen gelöscht	JA <input type="checkbox"/>	

### Probezapfungen durchführen

Zapfung 1 (ca. 5 l/min) i.O.?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Zapfung 2 (mittlere Zapfrate) i.O.?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Zapfung 3 (Volllast) i.O.?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>

### Bemerkungen, Besonderheiten, Hinweise

---

---

---

- die Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen
- die Inbetriebnahme wurde abgeschlossen; Mängel im Feld Bemerkungen sind zu beseitigen
- die Inbetriebnahme wurde abgebrochen, ein Folgetermin ist erforderlich

### gerätespezifische Fragen

Softwareversion des Frischwassermoduls (Menüpunkt: Servicewerte)	.....
Primärmischer verbaut und Vorlauf-Temperatur eingestellt?	JA <input type="checkbox"/>
wird die max. zul. Umgebungstemperatur von 40 °C für das FWM eingehalten?	JA <input type="checkbox"/>

### Funktionsprüfung Frischwassermodul

#### Zirkulation

min. Volumenstrom (2 l/min) der Zirkulation wird erreicht?	.....
Eingestellte Zirkulationstemperatur	.....
die max. zulässige Temperaturdifferenz von 5K zwischen WW-Austritt und Zirkulationsrücklauf wird eingehalten	JA <input type="checkbox"/>

Datum	Unterschrift KD-Techniker
Datum	Unterschrift Auftraggeber

# Regleranleitung SFWC



Bedienanleitung




Gebrauchsanleitung



# Elektrischer Anschlussplan

## SFWC fresh compact (S21 Hardware) m. Speicherschichtung

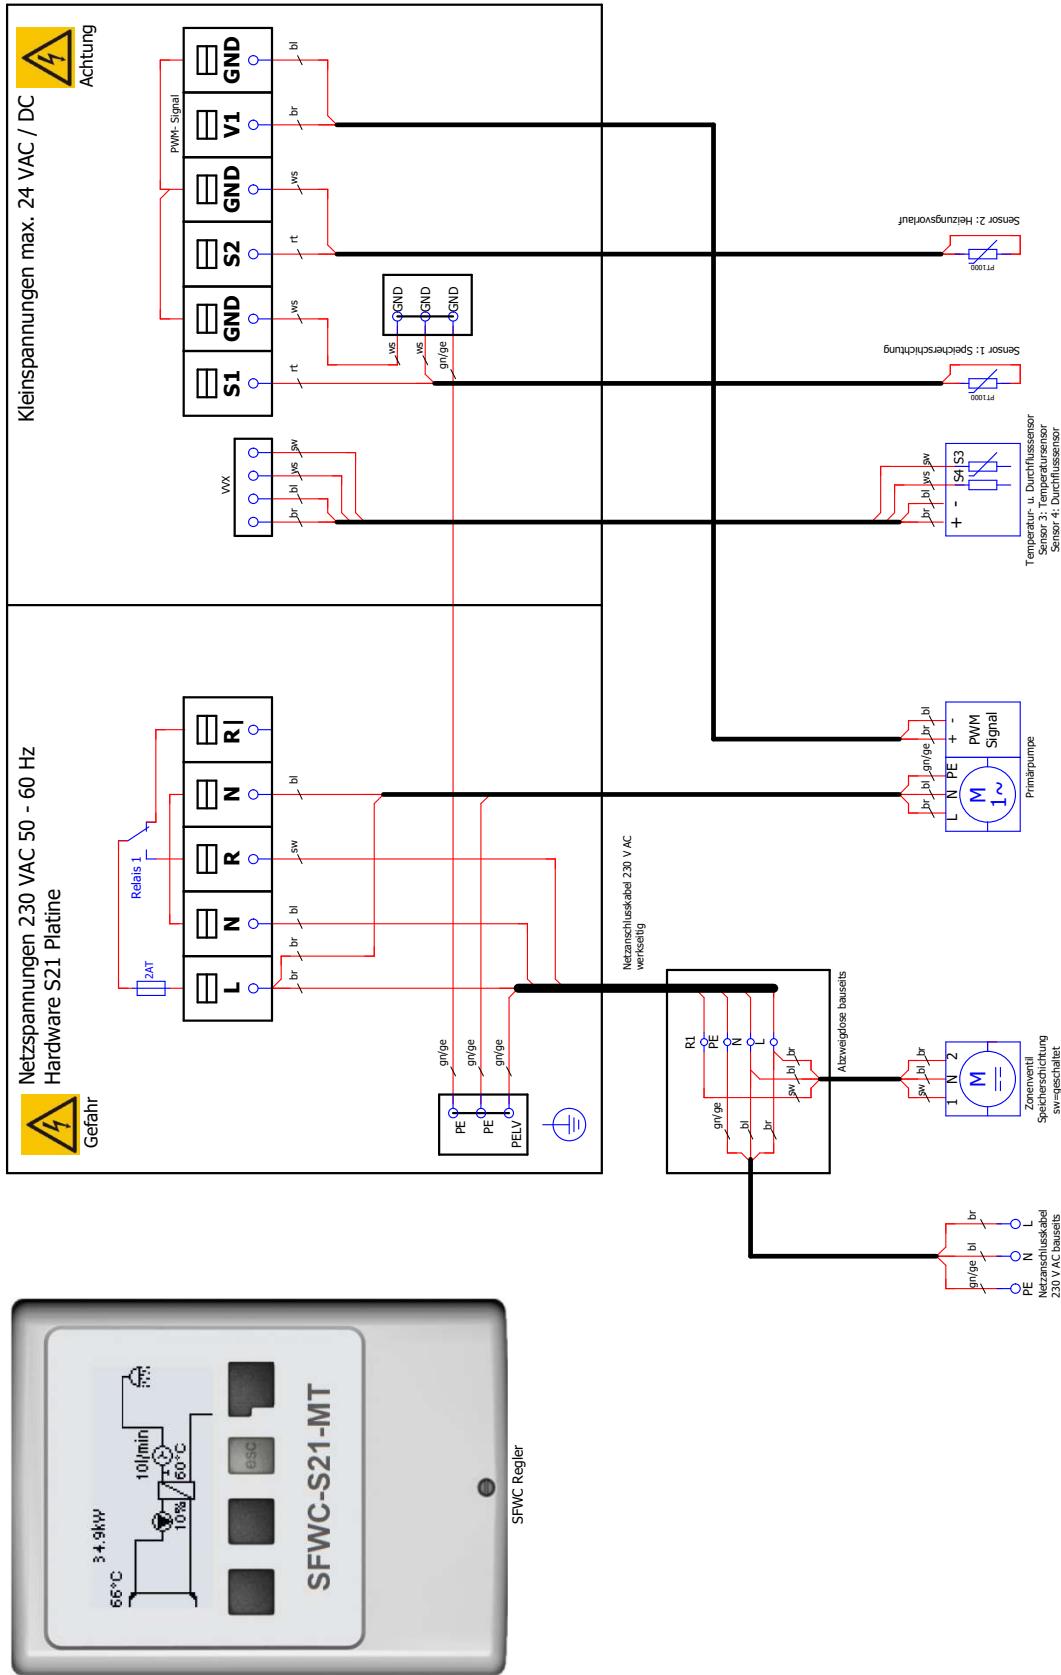

Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ersetzt durch	Ersetzt durch	Blatt/Schaltplan	Blatt
						= 1	+ 1

# Pumpen Einbau- und Betriebsanleitung

## Heizungspumpe **fresh compact**

Wilo Para ST 15-130/8-75/iPWM2

### Ausführliche Pumpenanleitungen

Bitte QR Code scannen oder anklicken!



## Zirkulationspumpe **fresh compact**

Wilo Star- Z Nova C



Steuerung Reglerunabhängig inkl. Kugelabsperr- und Rückschlagventil, 1,8m Netzanschlusskabel und Stecker- Zeitschaltuhr

### Ausführliche Pumpenanleitungen

Bitte QR Code scannen oder anklicken!



## Pumpeneinbaulage

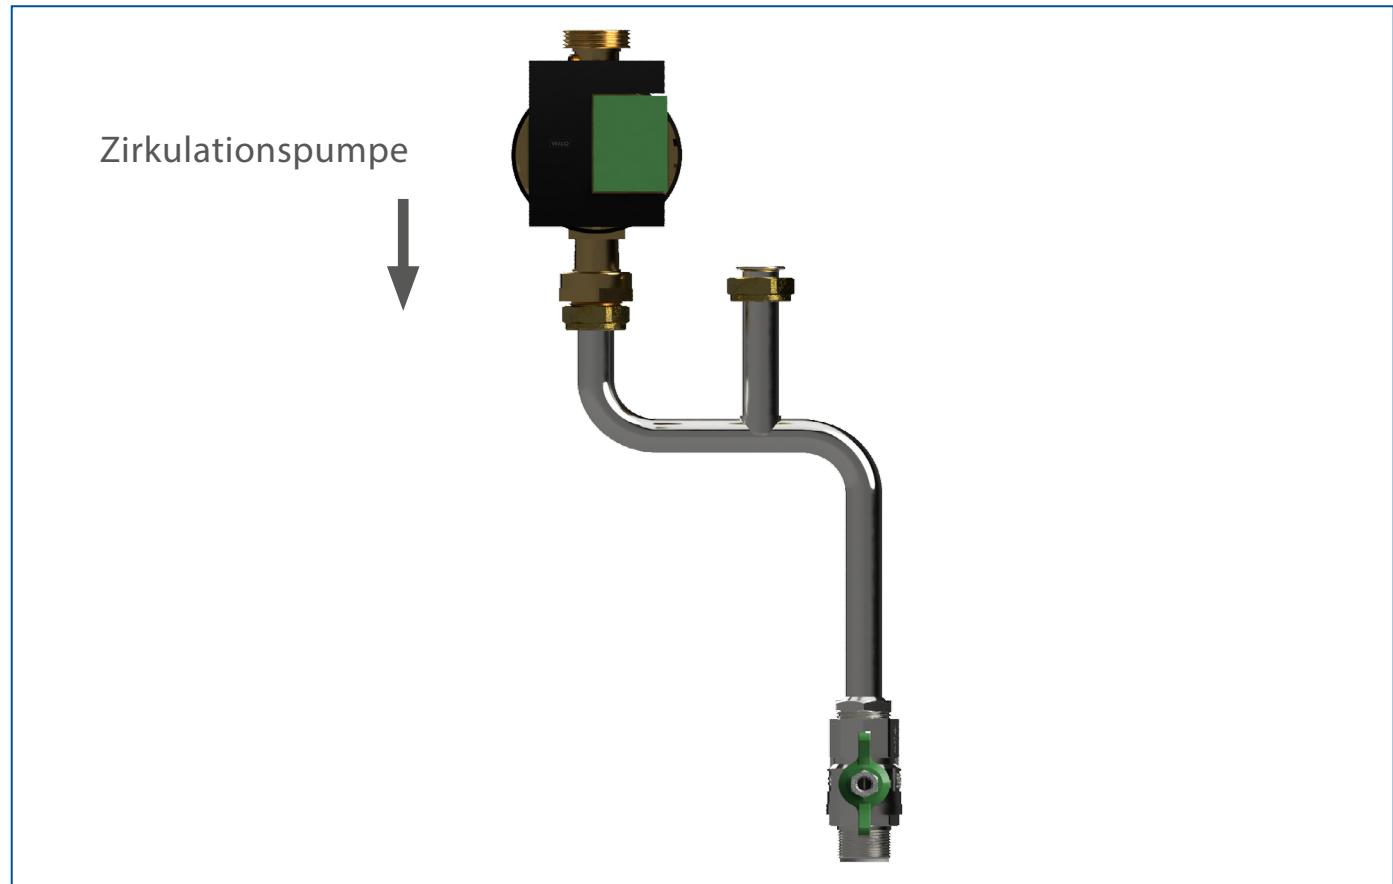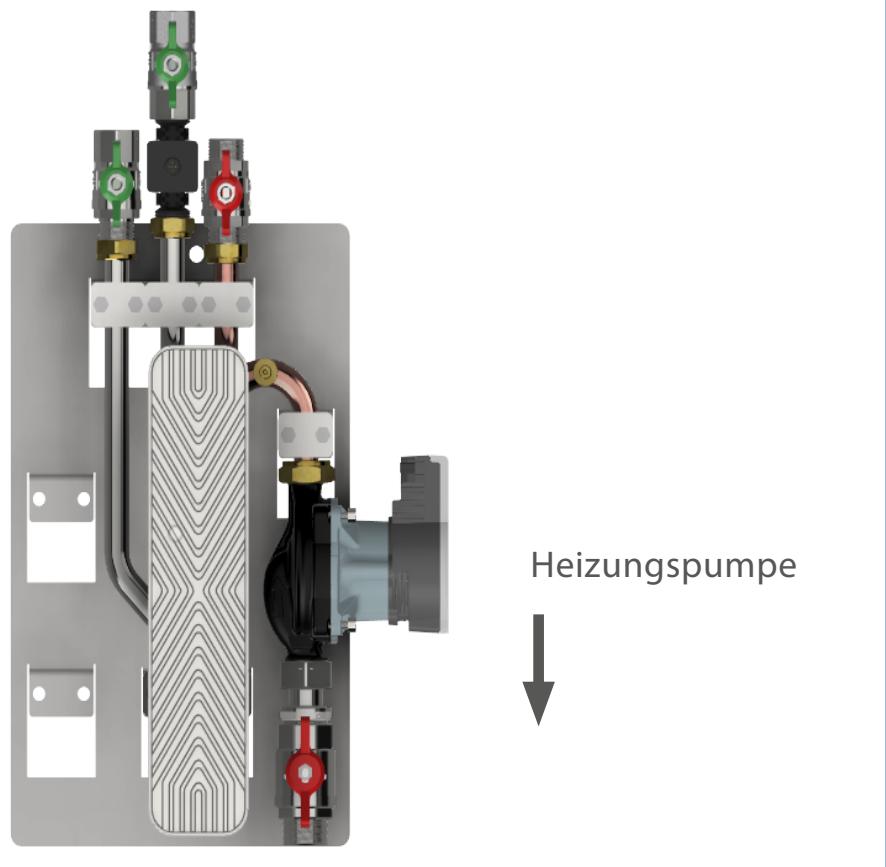

# Plattenwärmetauscher Vorschriften und Hinweise

## WÄRMETAUSCHERTYP

dichtungsloser, mit Reinstkupfer gelöteter Plattenwärmetauscher, Plattenmaterial 1.4401 (AISI 316), gefertigt nach Europäischer Druckgeräte-Richtlinie PED 97/23/CE

## WICHTIGE HINWEISE

neue verzinkte Warmwasserleitungen ohne Schutzschichtbildung dürfen dem kupfergelöteten Wärmetauscher nicht nachgeschaltet werden, da kupferinduzierte Korrosion an den verzinkten Stahloberflächen die Folge sein könnte! Wir empfehlen Volledelstahltauscher einzusetzen (optional erhältlich).

**Zum ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind Wasserinhaltsstoffe und Grenzwerte wie in nachfolgender Tabelle angegeben einzuhalten.**

Abweichungen von diesen Grenzwerten können zu schwerwiegenden Schäden am Wärmetauscher bzw. dem Frischwassermodul führen. Die genannten Werte sind Richtwerte, die unter bestimmten Betriebsbedingungen abweichen können.

## WASSERINHALTSSTOFF

## PLATTENWÄRMETAUSCHER kupfergelötet

Chloride	oberhalb 100 °C keine Chloride zulässig
Eisen	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,1 mg/l
Ammoniak	< 2 mg/l
pH-Wert	7 - 9
elektr. Leitfähigkeit	10 – 500 µS/cm
Freie Kohlensäure	< 20 mg/l
Nitrat	< 100 mg/l
Sulfat	< 100 mg/l
Sättigungs-Index SI	-0,2 < 0 < 0,2
Gesamthärte	6 – 15 °dH **
Abfilterbare Stoffe	< 30 mg/l
Freies Chlor	< 0,5 mg/l
Schwefelwasserstoff	< 0,05 mg/l

## WASSERINHALTSSTOFF

## PLATTENWÄRMETAUSCHER kupfergelötet


Hydrogenkarbonat < 300 mg/l

Hydrogenkarbonat/Sulfat > 1 mg/l

Sulfid < 1 mg/l

Nitrit < 0,1 mg/l

## Chloridgehalt-Diagramm:

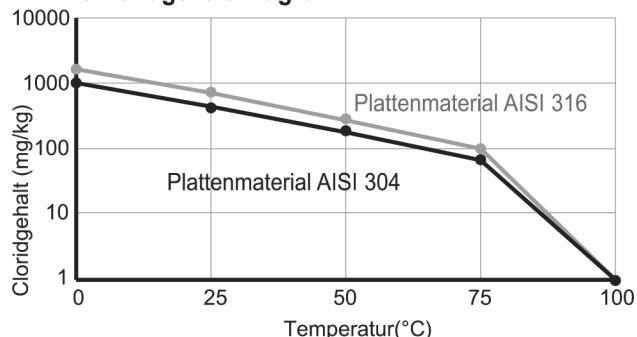

## REINIGUNG

Aufgrund der starken Turbulenzen im hartgelöteten Plattenwärmevertrager herrscht in den Kanälen ein hoher Selbstreinigungseffekt. Dennoch kann bei einigen Anwendungen die Belagbildung sehr hoch sein; dies ist z.B. bei extrem hartem Wasser und hohen Temperaturen der Fall. Dann besteht die Möglichkeit, den Wärmetauscher durch Zirkulieren einer Reinigungsflüssigkeit zu säubern (CIP - Cleaning In Place). Verwenden Sie einen Behälter mit einer schwachen Säure, entweder 5% Phosphorsäure oder, wenn der Wärmetauscher häufiger gereinigt wird, 5% Oxalsäure. Pumpen Sie die Reinigungsflüssigkeit alternierend durch den Wärmetauscher.

Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollte die Durchflussgeschwindigkeit der Reinigungslösung 1,5 mal so hoch sein wie die im Betrieb und vorzugsweise im Rückspülungsmodus ausgeführt werden. Vergessen Sie nach der Reinigung nicht, den Wärmetauscher sorgfältig mit klarem Wasser auszuspülen. Eine Lösung mit 1 - 2% Natriumhydroxid (NaOH) oder Natriumbikarbonat (NaHCO<sub>3</sub>) vor dem letzten Ausspü-

# Plattenwärmetauscher Vorschriften und Hinweise

## REINIGUNG

len gewährleistet, dass alle 3 Säuren neutralisiert werden. Führen Sie die Reinigung in regelmäßigen Abständen durch. Alle Säuren und Basen sind gefährliche Stoffe und sollten mit großer Vorsicht verwendet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die DIN Richtlinien für Trink- und Heizungswasser, TÜV Richtlinien, Richtlinien des AGFW sowie unsere Richtlinien für Wasserinhaltsstoffe eingehalten werden.

Viele unterschiedliche Faktoren können den Aufbau von Biofilm und Verschmutzung begünstigen. Diese sind z.B.: Geschwindigkeit, Temperatur, Turbulenz, Verteilung, Wasserqualität. Bei Einsatz von Medien, die verschmutzt sein könnten, wie z.B. Oberflächengewässer, Kühlkreislaufwasser (offener Kreislauf), Heizungswasser (insbesondere bei Altanlagen) u.ä. sind Filter an den Medieneintritten des Wärmetauschers vorzusehen. Die Medien sind mit größtmöglichen Massenströmen zu fahren. Bei zu geringen Massenströmen (Teillast) kann die Turbulenz im Wärmetauscher zurückgehen und die Verschmutzungsneigung ansteigen. Kalkablagerungen an der Wärmetauscherfläche können bei Temperaturen größer 57 °C auftreten. Turbulente Durchströmung und niedrigere Temperaturen reduzieren das Risiko des Verkalkens.


## WASSERHÄRTE

Bei Wasserharten  $\geq 8,4 \text{ °dH}$  und  $< 14 \text{ °dH}$  ist der Einsatz von Wasserbehandlungsgeräten gem. DIN 1988-7 zur Vermeidung von Steinbildung (bei Warmwassertemp.  $> 60 \text{ °C}$ ) empfehlenswert.

Ab einer Wasserhärte  $\geq 14 \text{ °dH}$  ist die Stabilisierung bzw. Enthärtung des Wassers (bei Warmwassertemp.  $> 60 \text{ °C}$ ) gem. DIN 1988-7 vorgeschrieben.

Die Verwendung einer Wasserbehandlungsanlage unterbindet das Verkalken des für den Betrieb erforderlichen Durchflusssensors, gleichzeitig verlängert sich dabei die Standzeit des Plattenwärmetauschers.


# Aufbau fresh compact Frischwassermodul

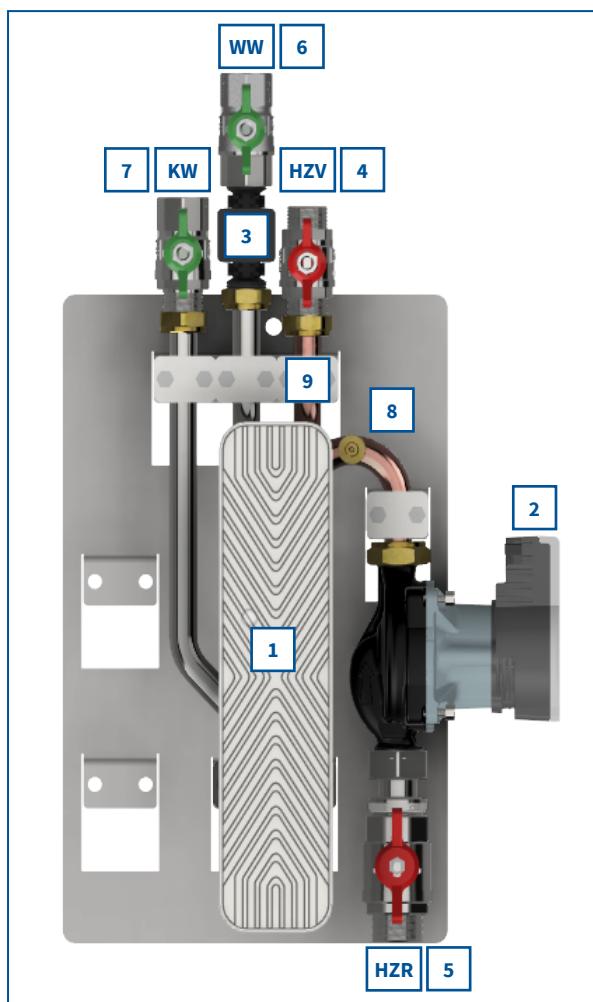


<b>1</b>	Plattenwärmetauscher
<b>2</b>	Primärpumpe
<b>3</b>	Durchfluss-/ Temperatursensor
<b>4</b>	Kugelhahn Heizungsvorlauf (HZV)
<b>5</b>	Kugelhahn Heizungsrücklauf (HZR)
<b>6</b>	Kugelhahn Warmwasser (WW)
<b>7</b>	Kugelhahn Kaltwasser (KW)
<b>8</b>	Entlüfter Primärkreis
<b>9</b>	Schwerkraftbremse (im Kupferrohr HZV)
<b>HZV</b>	Heizungsvorlauf
<b>HZR</b>	Heizungsrücklauf
<b>WW</b>	Warmwasser
<b>KW</b>	Kaltwasser

<b>10</b>	Frischwasserregler SFWC
<b>11</b>	EPP Dämmschale


# Hydraulisches Anschlussschema fresh compact

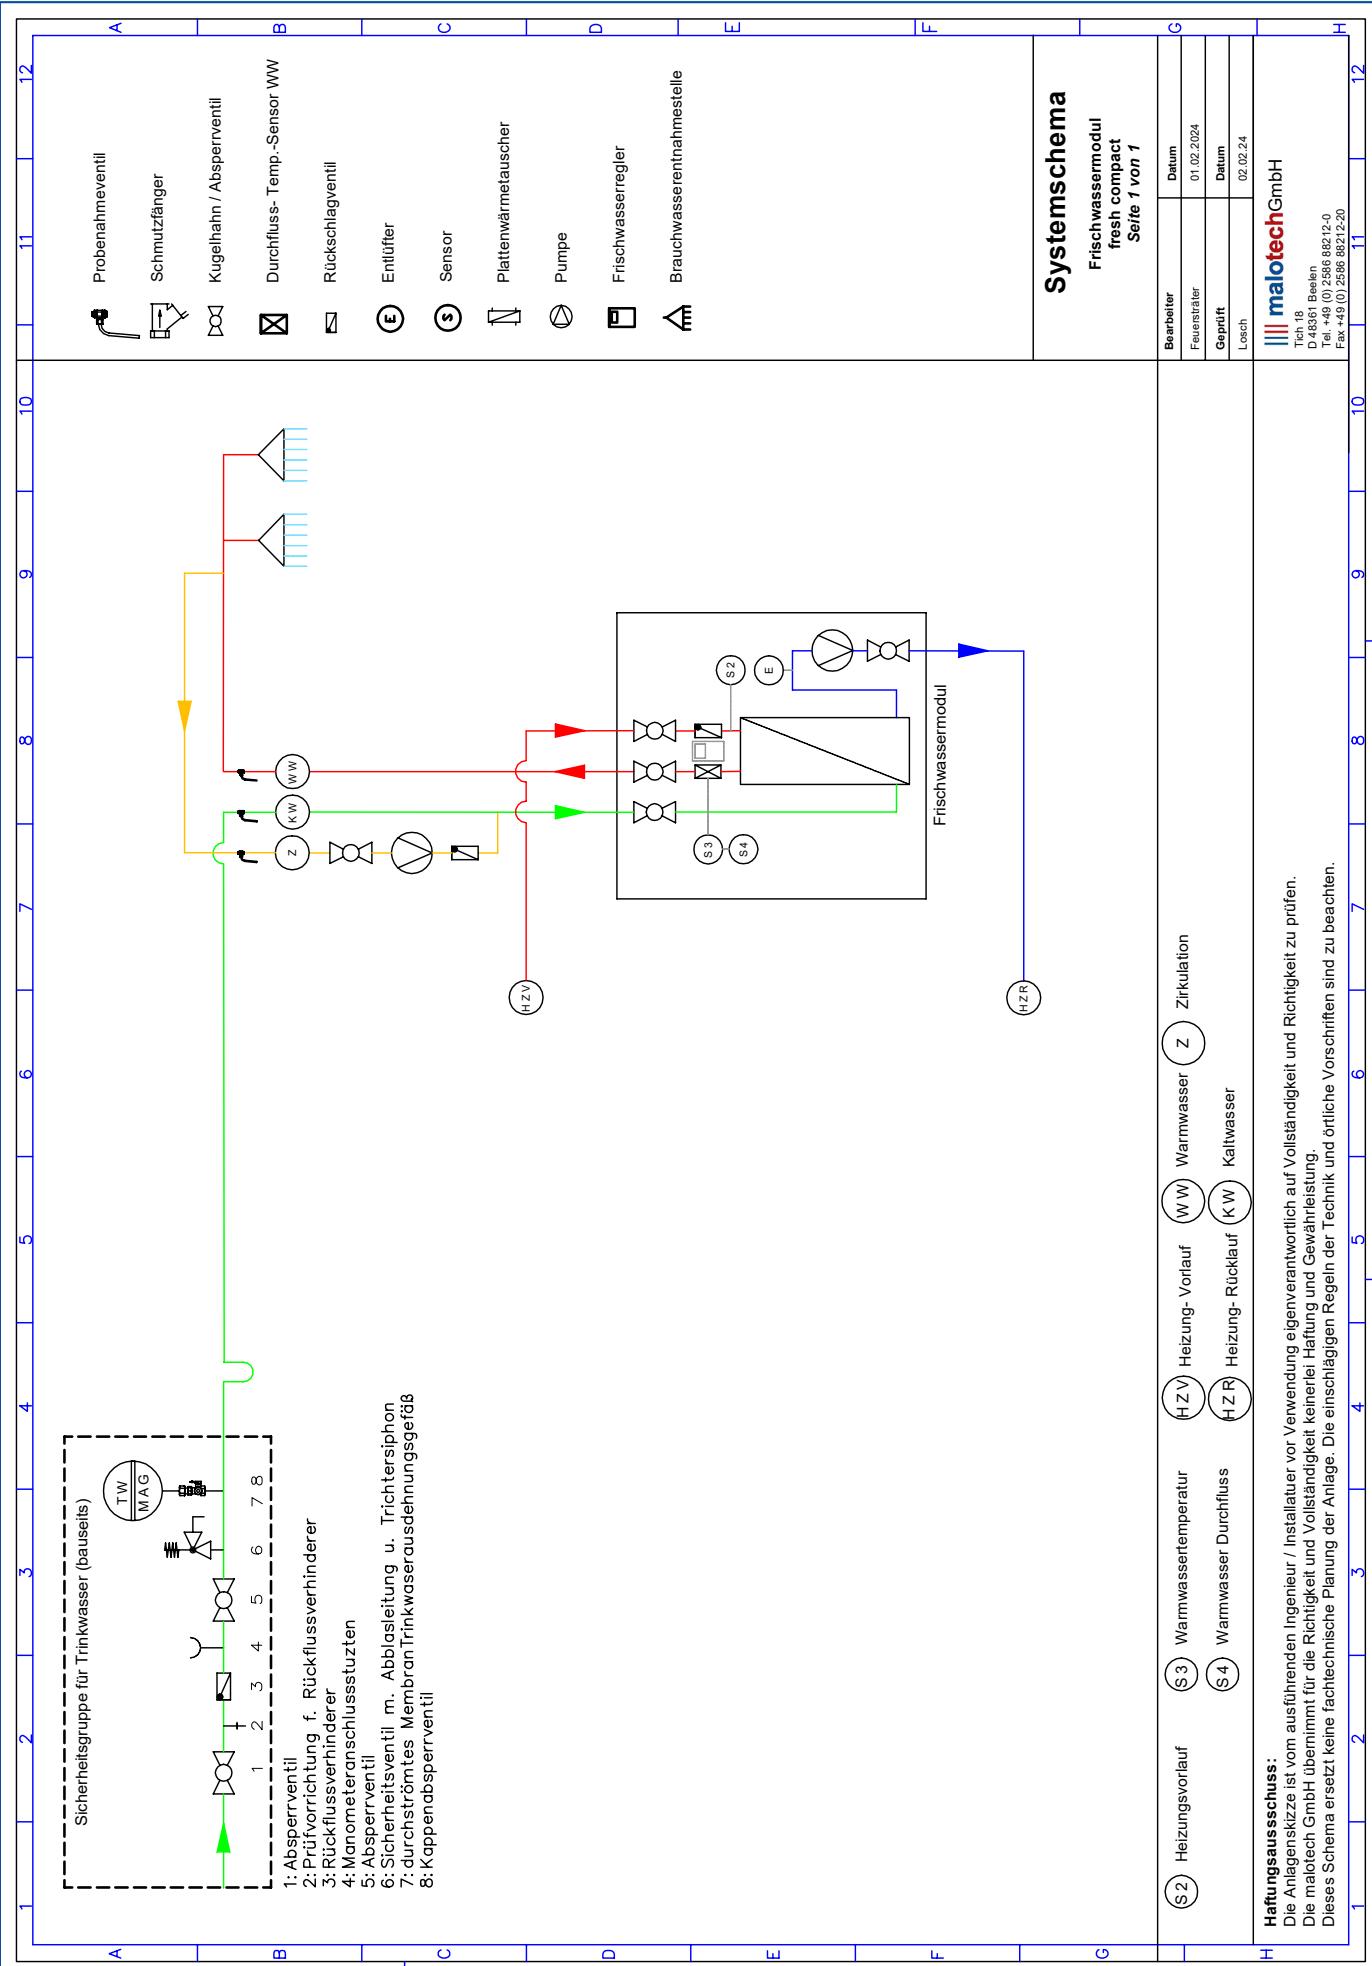


# Hydraulisches Anschlussschema

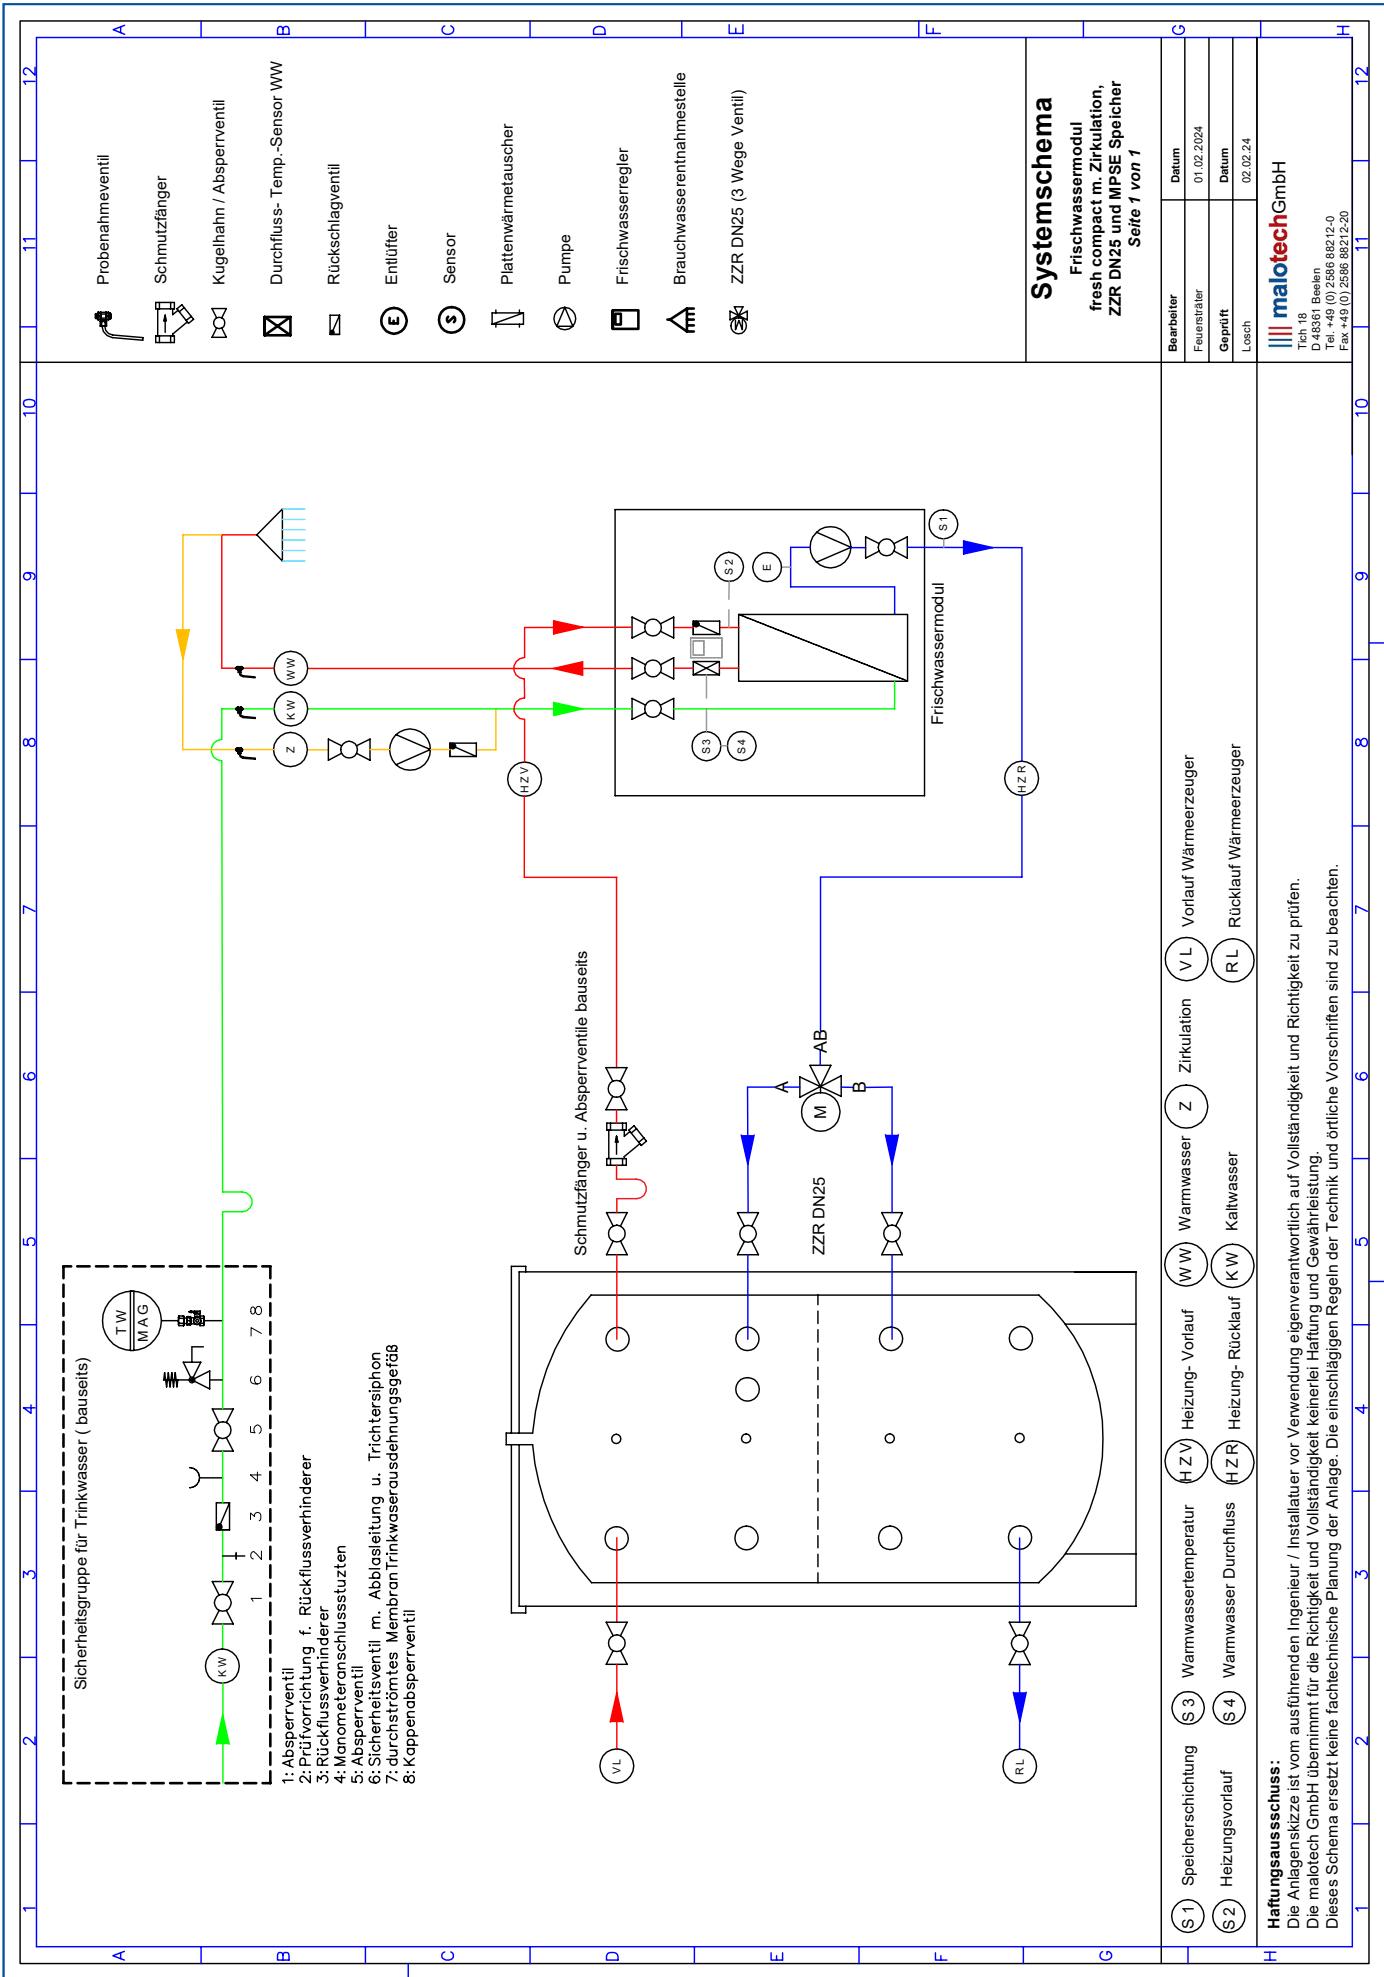


# Hydraulisches Anschlussschema

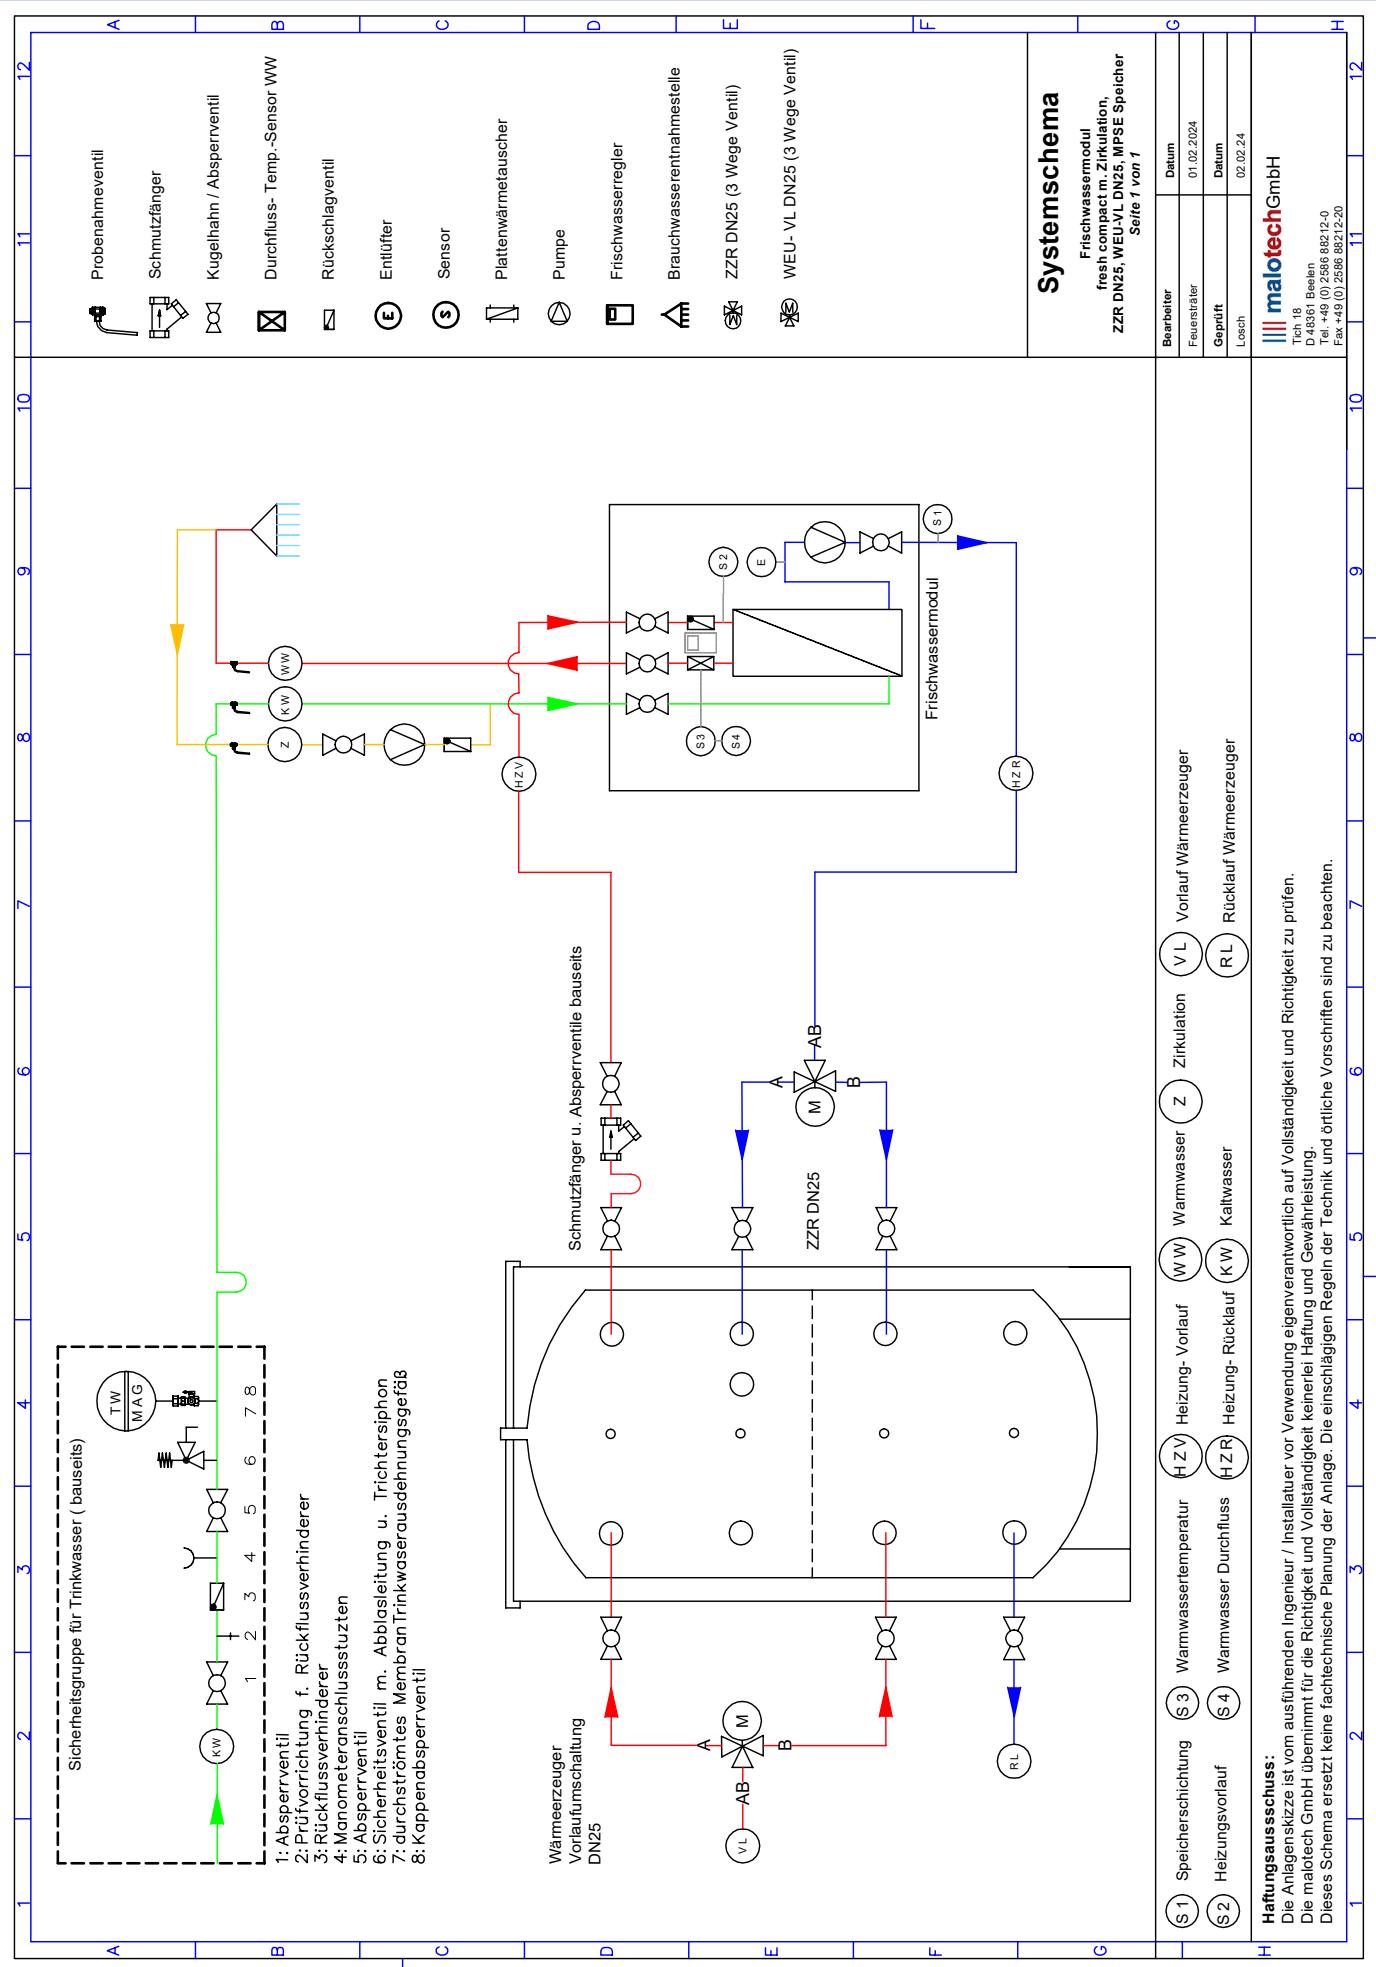


# Hydraulisches Anschlussschema

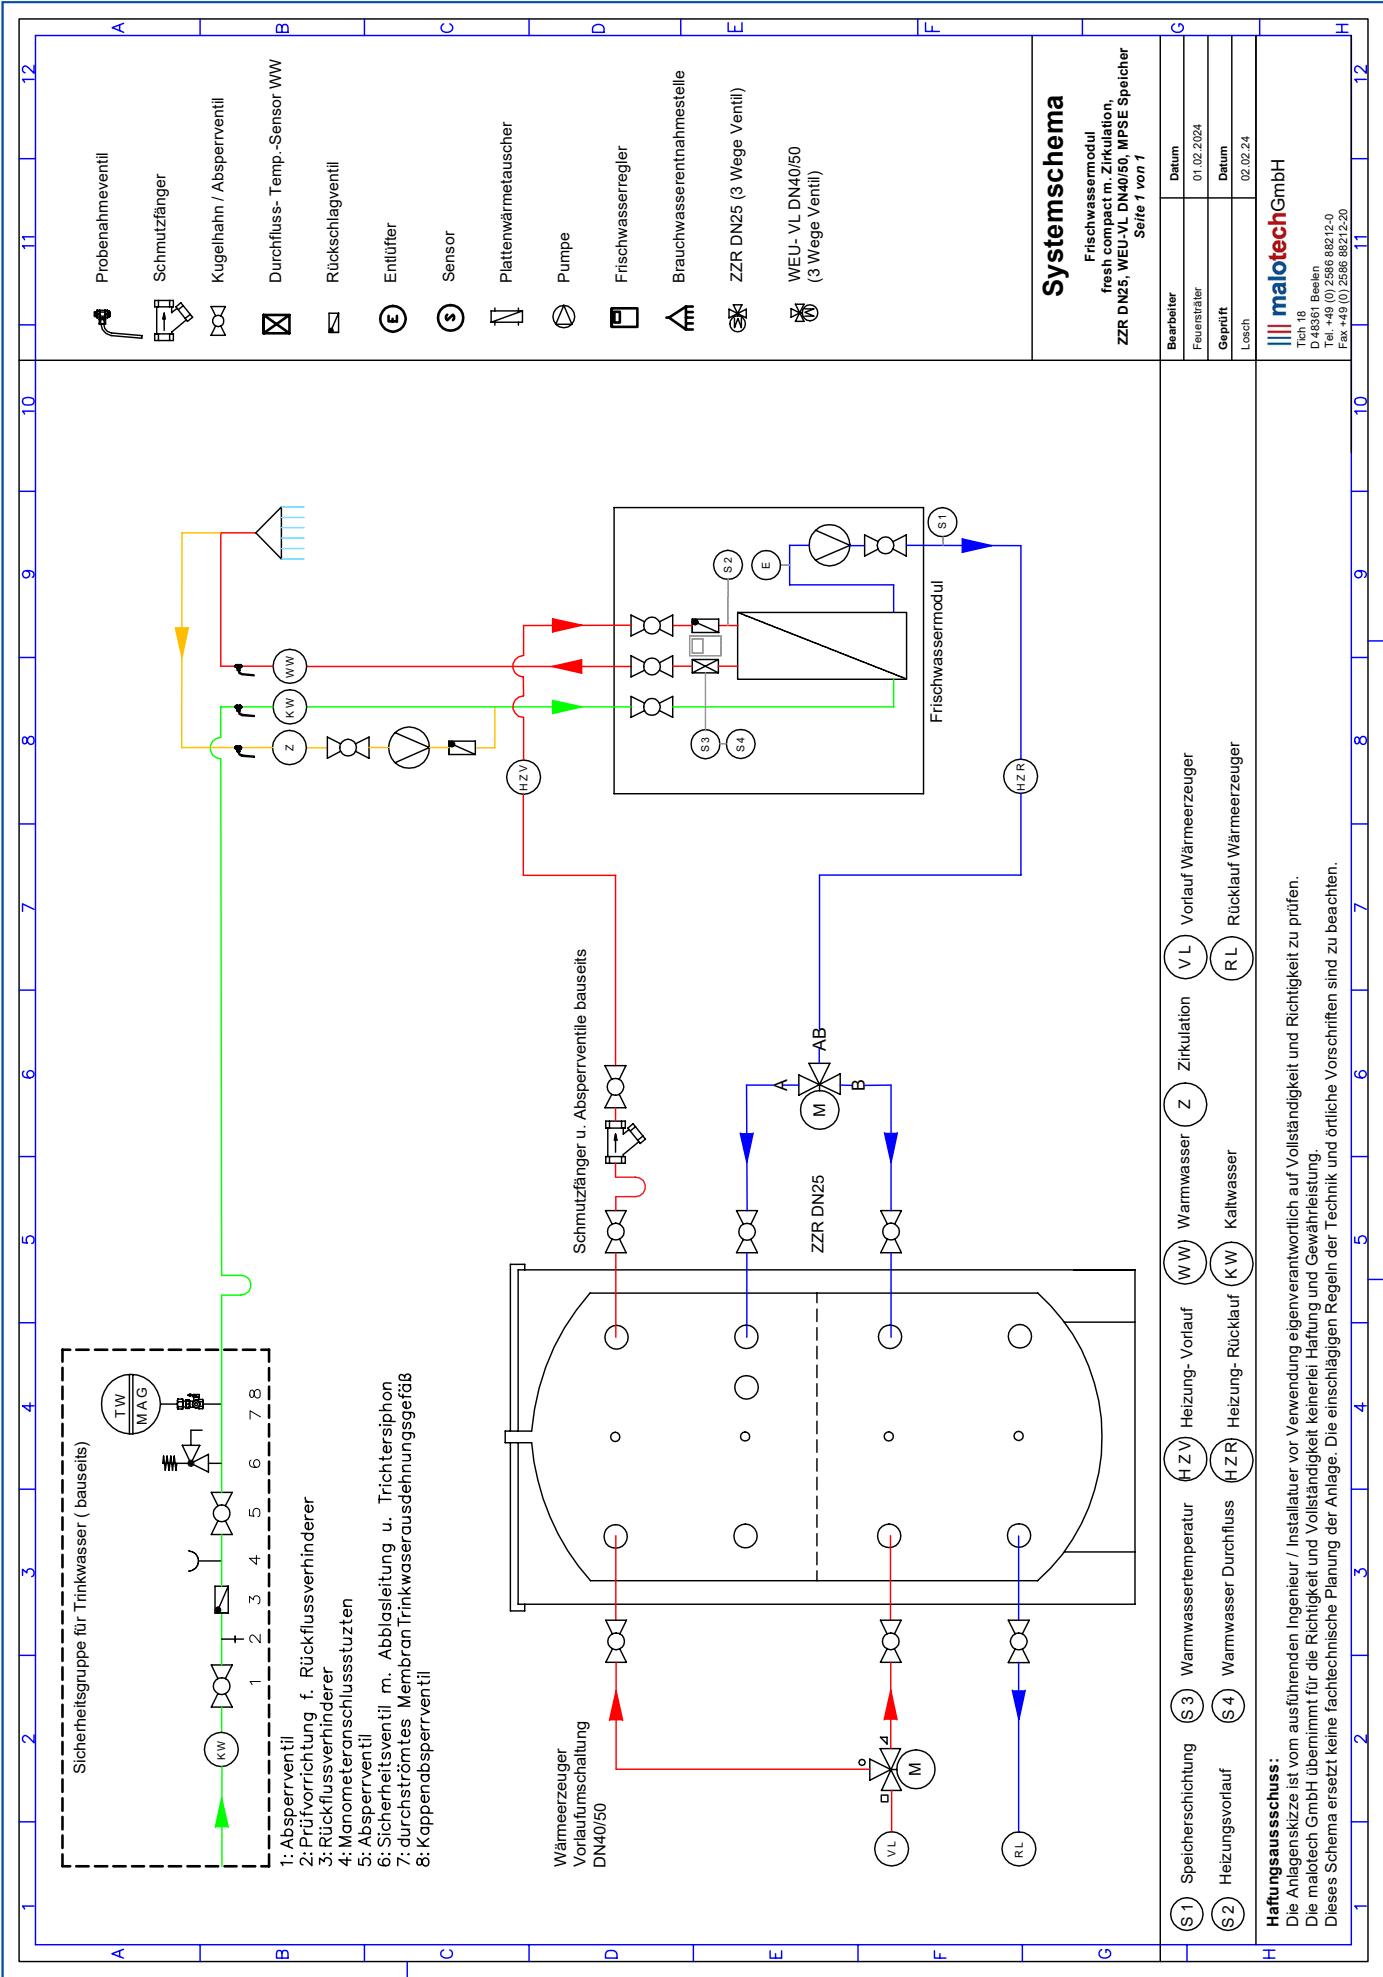


# Hydraulisches Anschlussschema

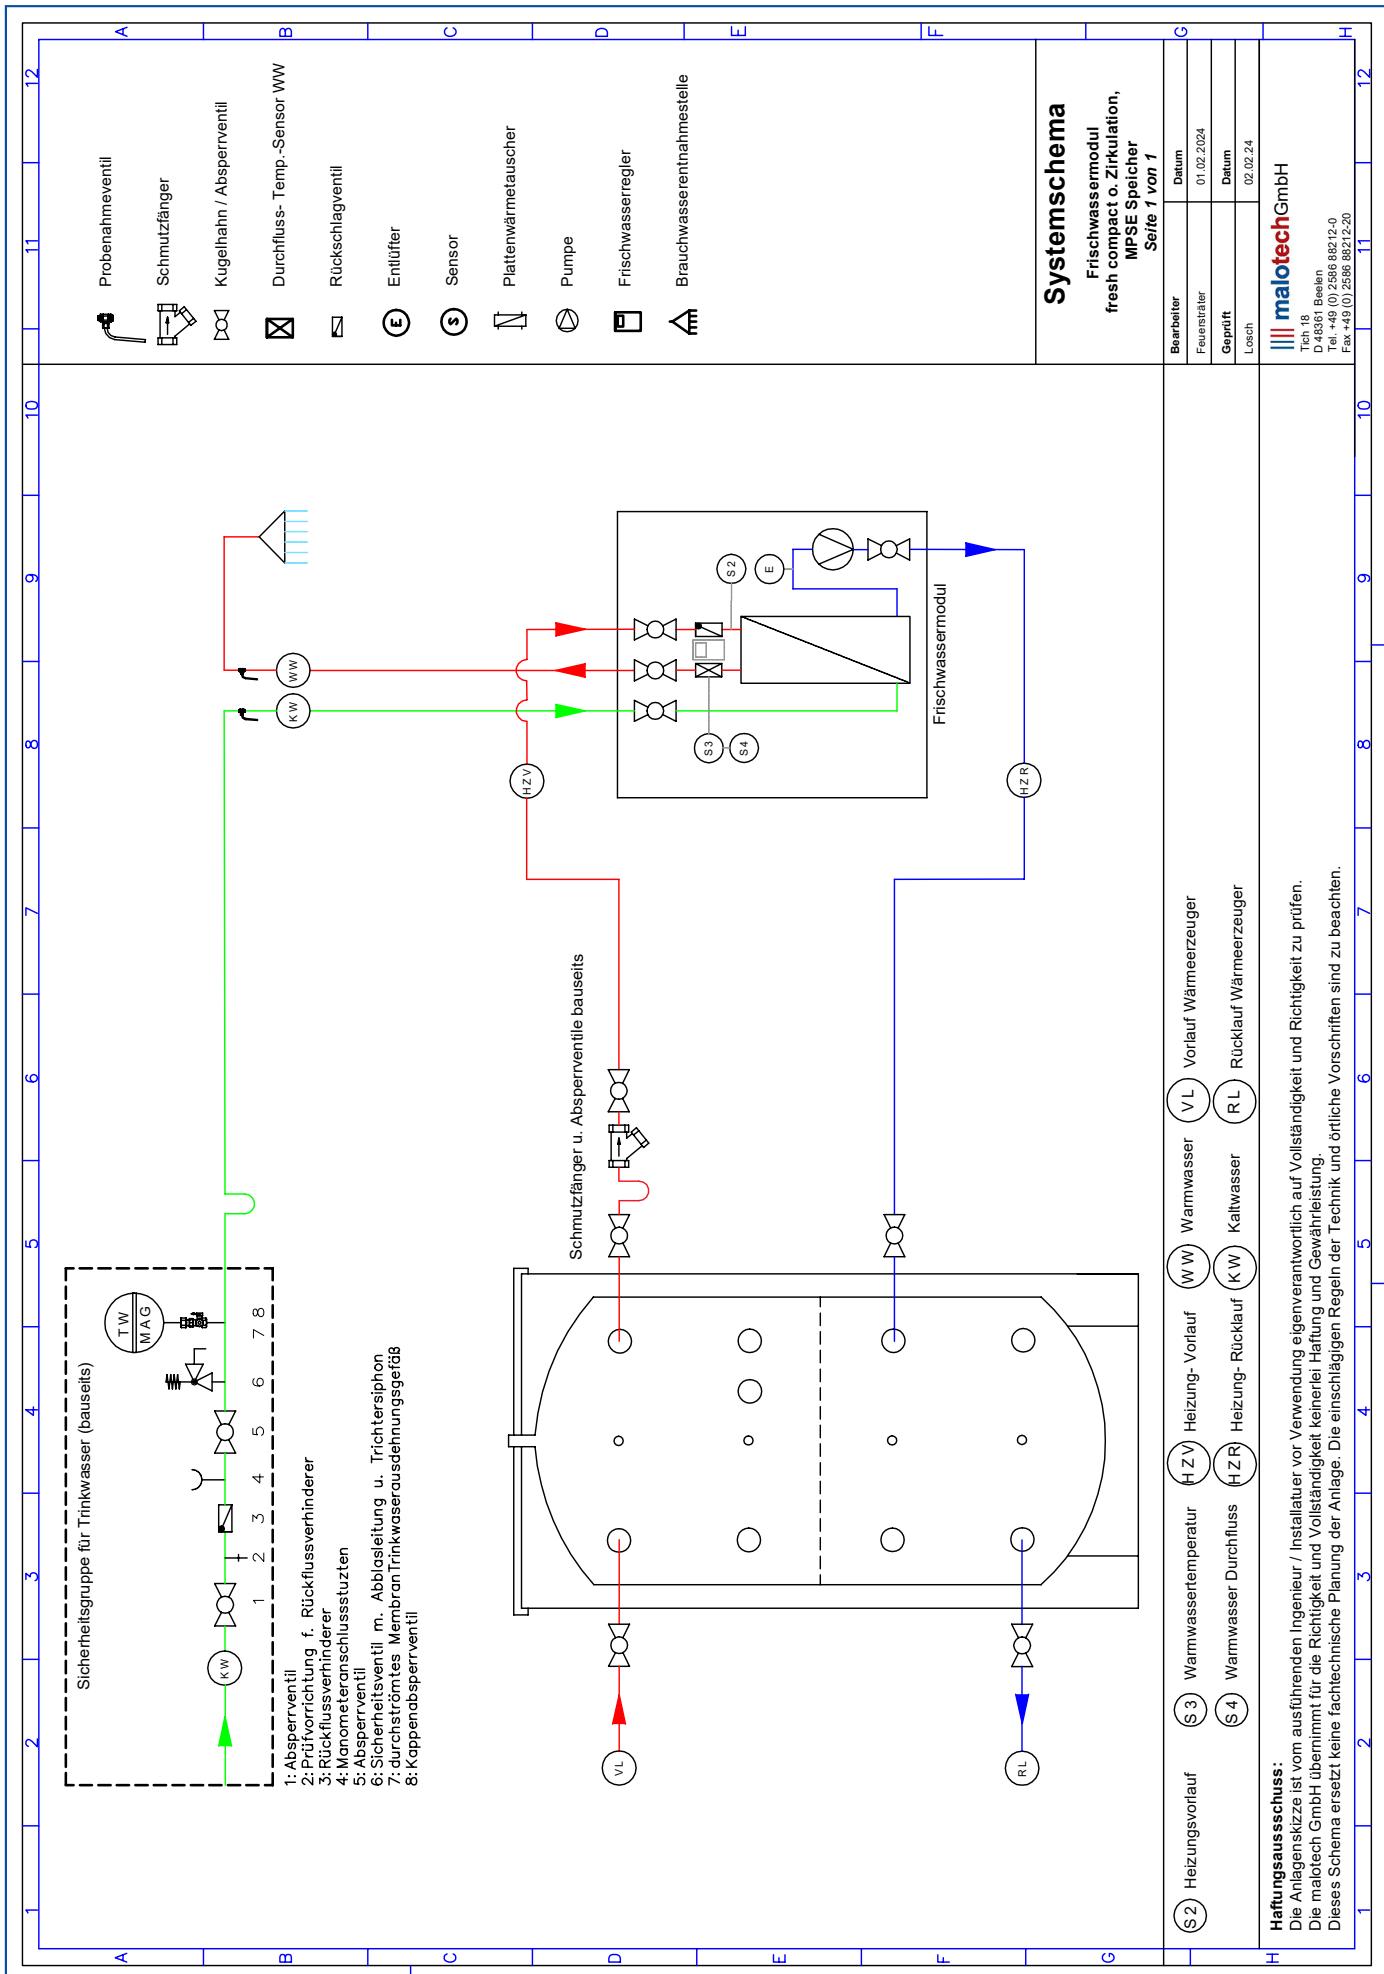

# Hydraulisches Anschlussschema

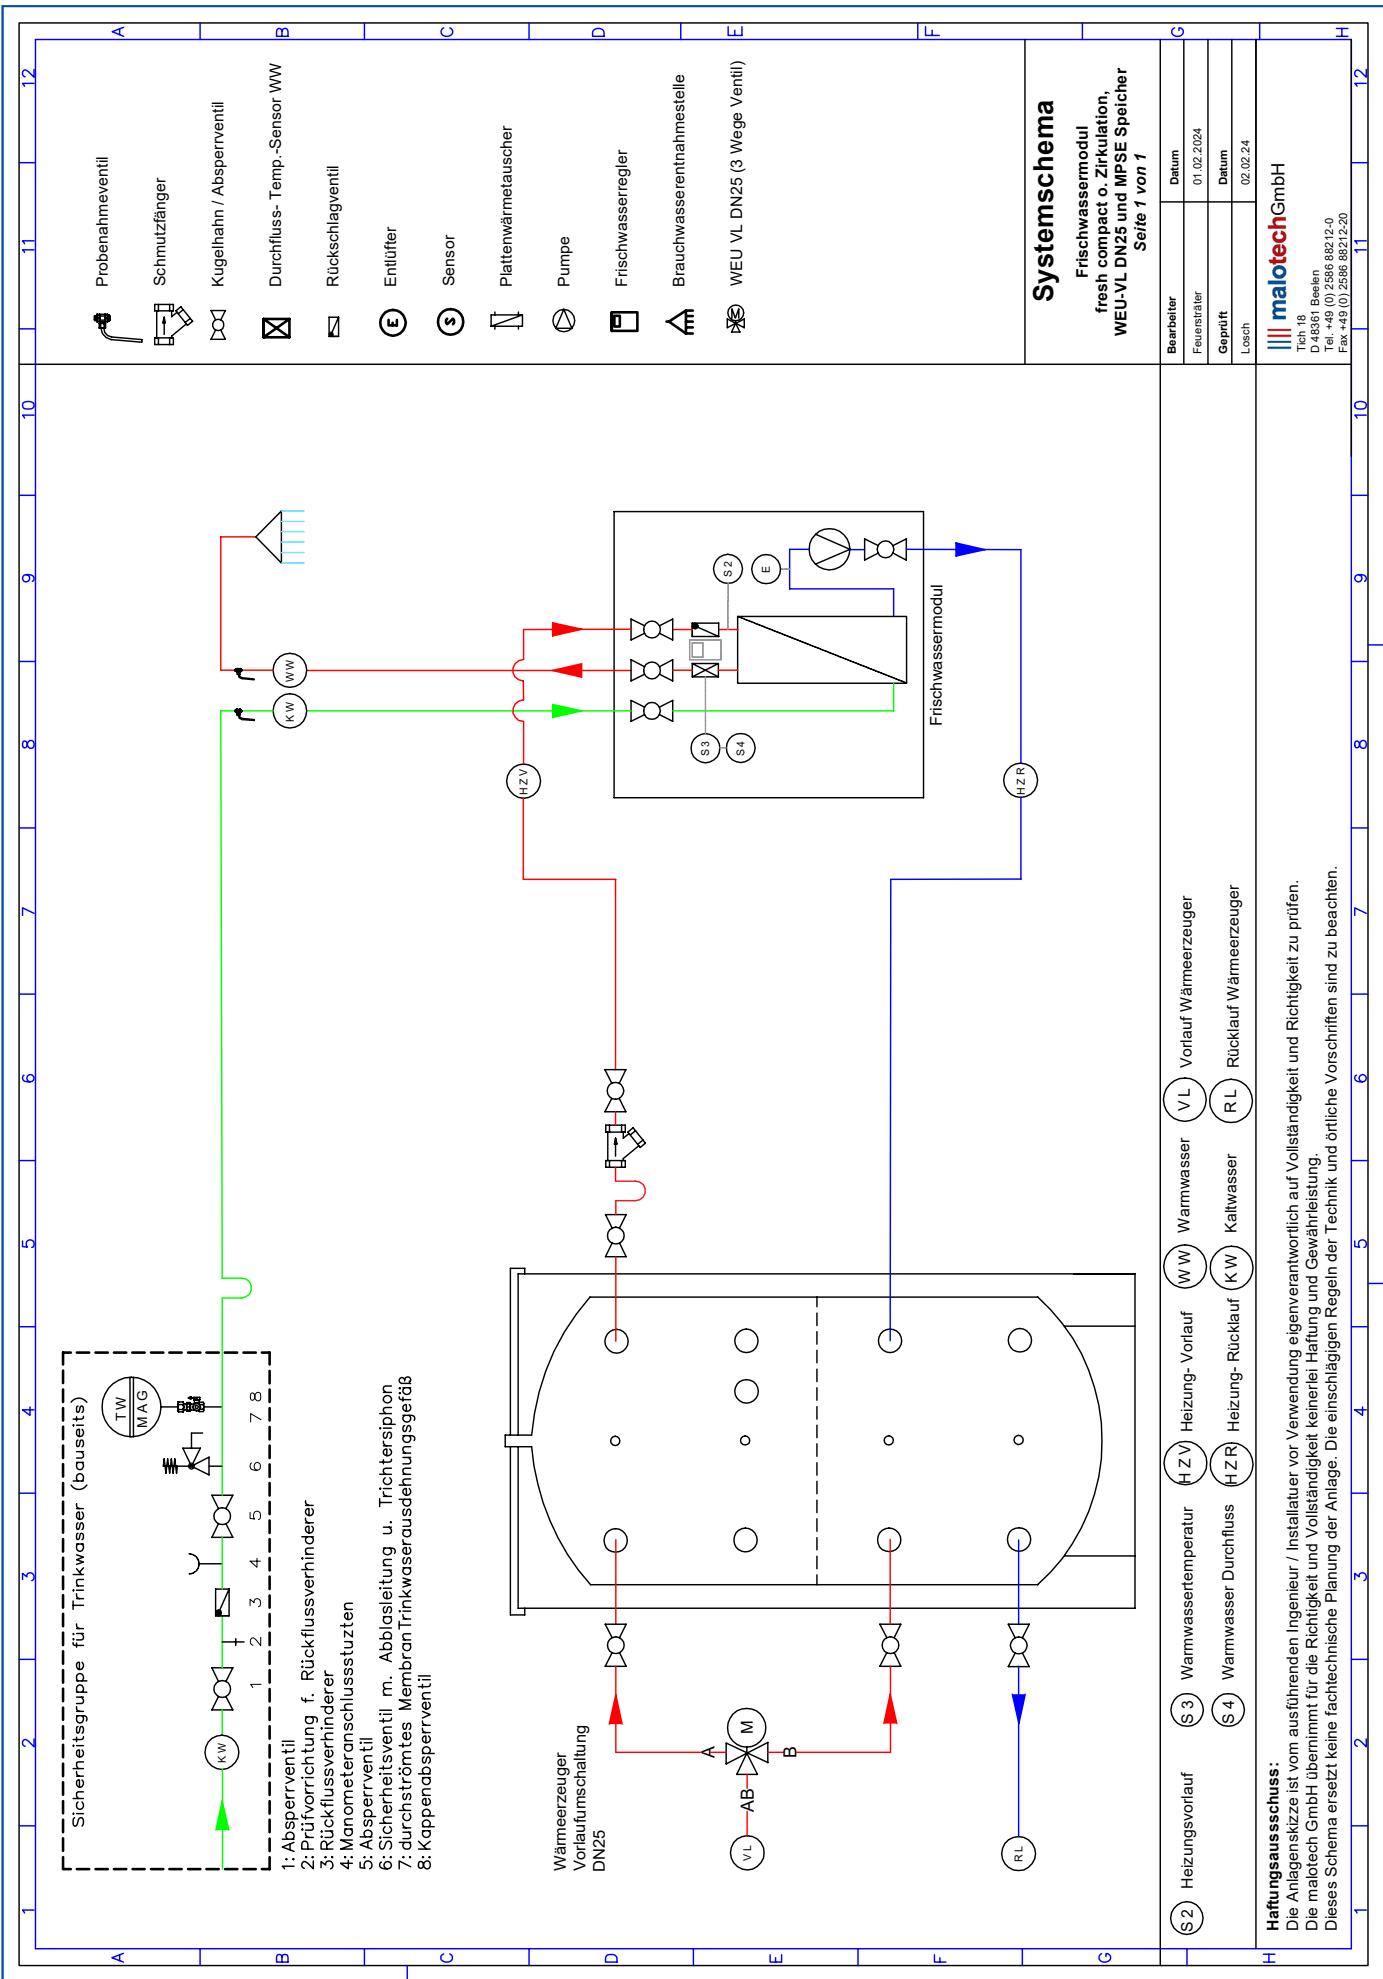

# Hydraulisches Anschlussschema

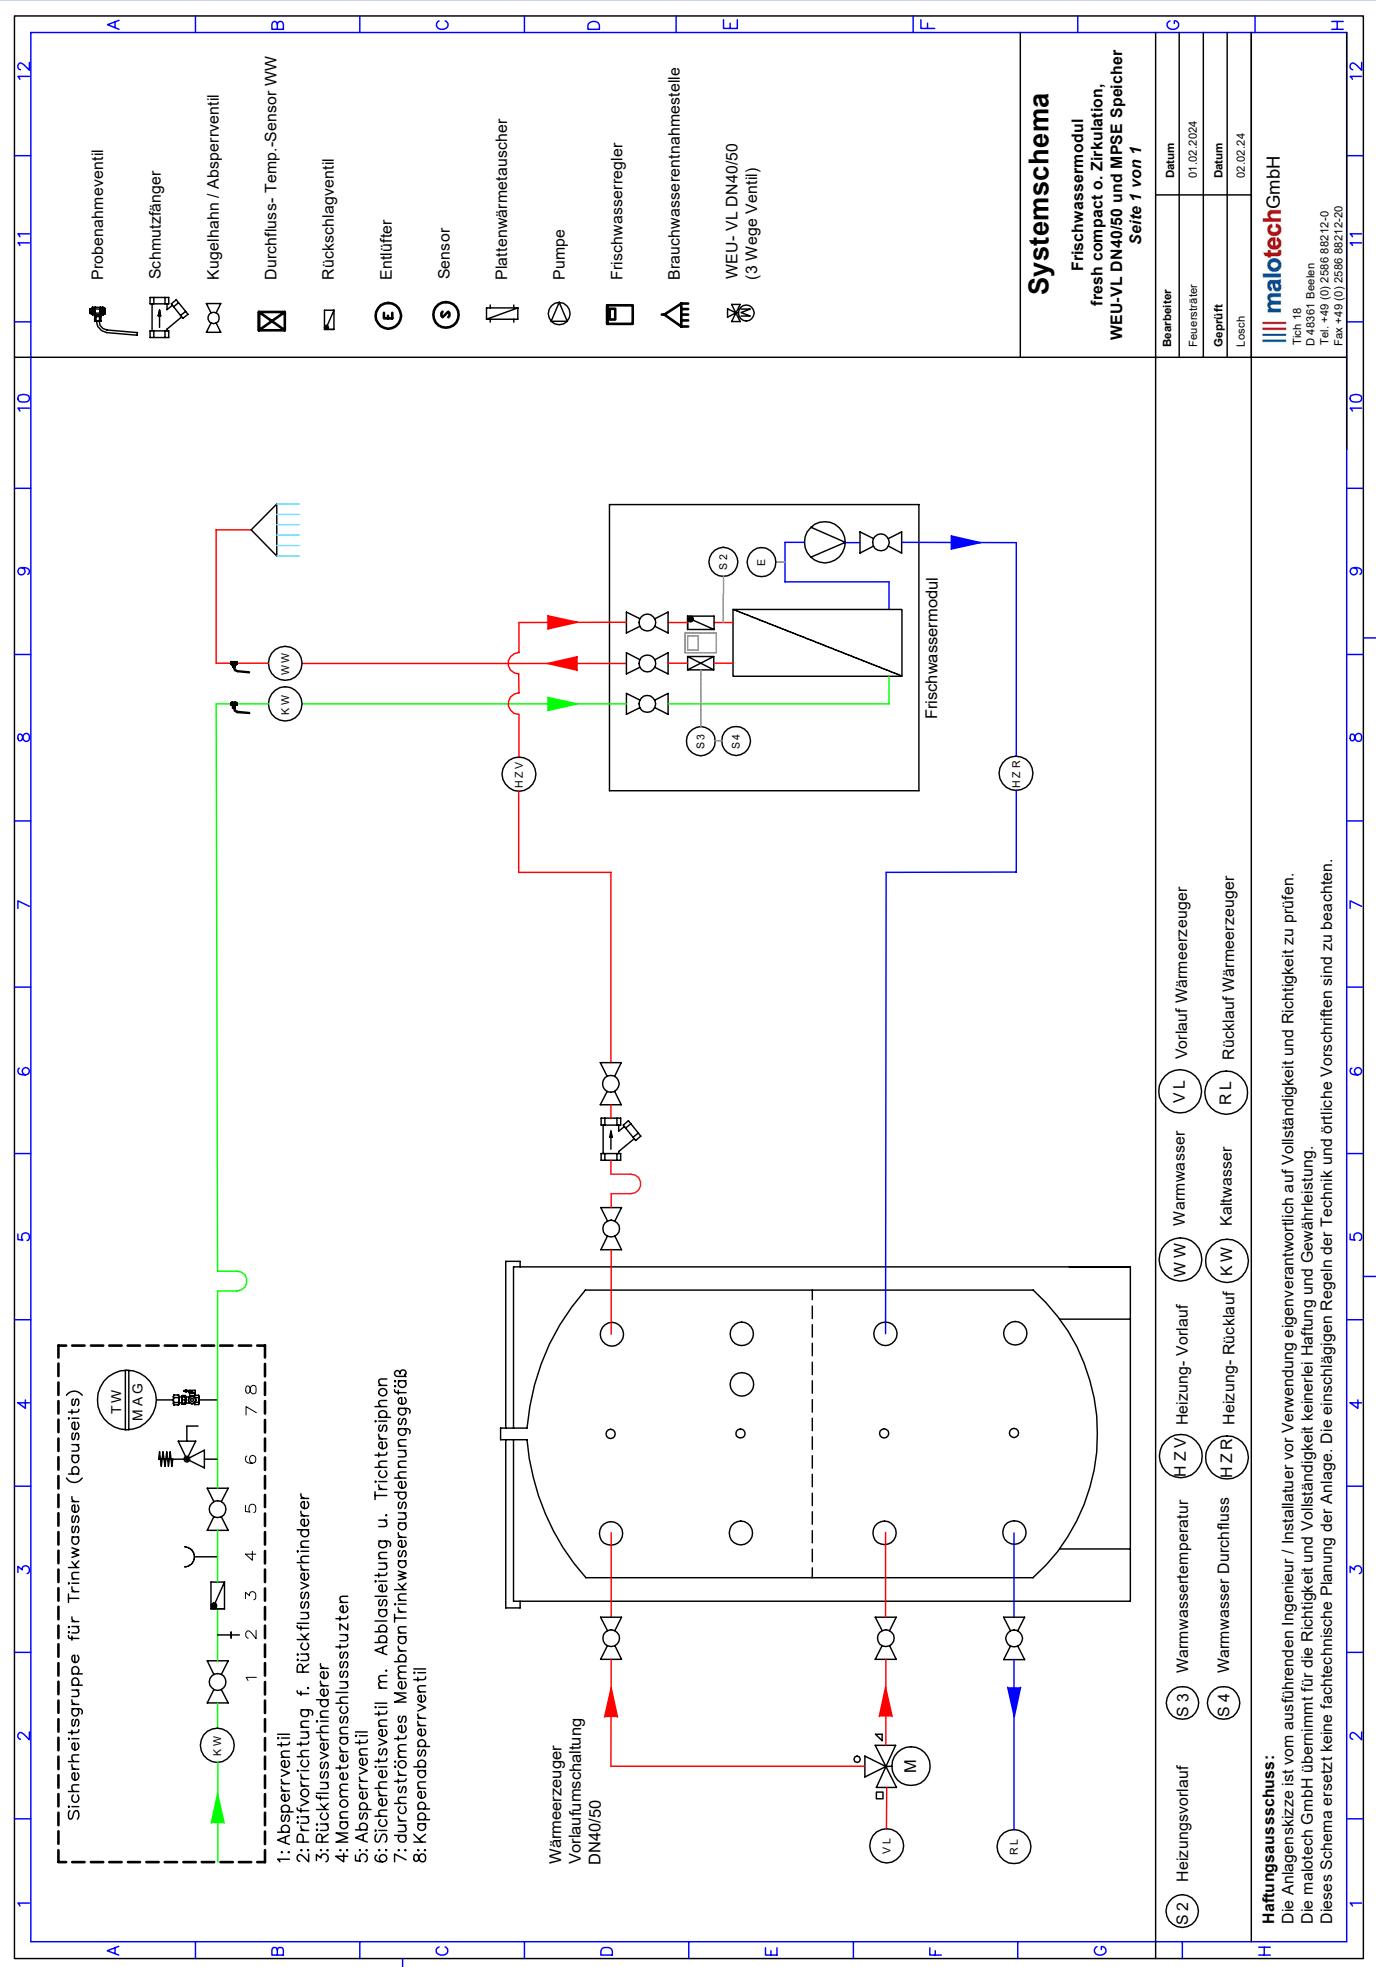

# Störungen erkennen und beheben

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
SFWC Regler: keine Displayanzeige / Reglerfunktion	230 Volt Spannungsversorgung fehlt  fehlerhafter Sitz des Regleroberteils	Zuleitung bzw. Feinsicherung im Regler überprüfen und ggf. wechseln. Hierbei ist die Ursache zu ermitteln und abzustellen.  Regleroberteil ab- und aufschrauben.
SFWC Regler: rote LED blinkt	Fühler defekt / nicht angeschlossen	Entsprechenden Fühler kontrollieren, ggf. anschließen/ durchmessen und bei Bedarf austauschen.
Primärpumpe läuft nicht	230 Volt Spannungsversorgung fehlt  Pumpe fördert / dreht nicht  Pumpe hat sich zum Selbstschutz abgeschaltet (z.B. Trockenlaufschutz)	Zuleitung vom Regler zur Pumpe überprüfen.  Überprüfen, ob Pumpenrotor blockiert ist, ggf. Pumpe austauschen.  Pumpe für mind. 2 Min. vom Stromnetz schaltet (z.B. Trockenlaufschutz) trennen, interner Fehlerspeicher wird gelöscht, Pumpe läuft wieder an.
Zirkulationspumpe läuft nicht	230 Volt Spannungsversorgung fehlt  Pumpe fördert / dreht nicht  Zeitschaltuhr deaktiviert	Zuleitung zur Pumpe überprüfen.  Überprüfen, ob Pumpenrotor blockiert ist, ggf. Pumpe austauschen.  Schaltzeiten überprüfen/ einschalten
nicht ausreichende Warmwasserleistung	Kugelhähne am Frischwassерmodul sind nicht vollständig geöffnet  Schmutzfänger verschmutzt (sofern bauseits installiert)  Perlatoren an den Armaturen verstopft  Absperrorgane in der Trinkwasser- oder Heizkreiszuleitung verschlossen  nicht genügend Vordruck in der Heizungsanlage  nicht genügend Fließdruck in der Trinkwasserzuleitung  zu geringer Rohrquerschnitt in der Heizkreis- bzw. Trinkwasserleitung  Wärmetauscher verkalkt  zu wenig Heizleistung bzw. zu wenig Puffervolumen im Heizungspufferspeicher  Rückflussverhinderer schließt oder öffnet nicht	Kugelhähne öffnen  Schmutzfänger reinigen  Perlatoren überprüfen, ggf. reinigen oder austauschen  Absperrorgane ggf. öffnen bzw. kontrollieren, ggf. austauschen  Vordruck prüfen, ggf. Wasser nachfüllen  Zuleitung kontrollieren, ggf. Filter und Druckminderer überprüfen und reinigen.  Größere Rohrdimension installieren, Rohrnetzberechnung durchführen.  Wärmetauscher spülen, ggf. entkalken, hierbei sind die Herstellerangaben zu beachten.  Heizungspufferspeicher aufheizen, Wärmeerzeuger überprüfen.  Rückflussverhinderer an der Sekundärpumpe (Ladepumpe) ausbauen, auf Verschmutzung/Verkalkung überprüfen, ggf. reinigen

# Wartungshinweise

**Die Wartungen sind, je nach Trinkwasserbeschaffenheit, halbjährlich, mindestens jedoch ein Mal jährlich oder direkt nach längeren Stillstandszeiten durchzuführen. Folgende Arbeitsschritte sind dabei durchzuführen**

Kugelhähne Primär- bzw. Sekundärseite	Auf Gängigkeit prüfen, ggf. gängig machen, regelmäßig bewegen.
Schmutzfänger Primär- Vorlauf	Schmutzfänger reinigen (sofern bauseits installiert).
Verrohrung Primär- / Sekundärseite	Sichtkontrolle durchführen, auf Schäden bzw. Dichtigkeit hin überprüfen, ggf. schadhafte Teile oder Dichtungen an den Verschraubungen austauschen, ggf. neu eindichten.
Plattenwärmetauscher	Bei Verschmutzung bzw. Verkalkung spülen. Hierbei sind die Herstellerangaben zu beachten!
Installationsraum	Regelmäßige Reinigung des Raumes und des Gerätes (übermäßige Staubbildung kann zu Schäden an Pumpen, etc. führen).
malotech Frischwasserregler SFWC	Funktionskontrolle am Regler durchführen  Im Hauptmenü den <b>Menüpunkt 3.2 Betriebsart Manuell</b> wählen.  <b>1.</b> Funktionstest der Relais durchführen: V1: Primärpumpe R1: opt. Zubehör Speicherschichtung <b>2.</b> Sensorwerte aller angeschlossenen Sensoren überprüfen: S1: Speicherschichtung S2: Heizungsvorlauf S3: Temperatur Warmwasser S4: Durchfluss (l/min) Warmwasser <b>3.</b> Einstellwert Tsoll prüfen, ggf. korrekt einstellen. <b>4.</b> Auswertungen im Menü einsehen, ggf. Störungen beheben und Meldungen löschen. <b>5.</b> Datum und Uhrzeit im Reglermenü kontrollieren und ggf. korrekt einstellen.

## Notizen



---

## Notizen

---



Warmwasser-Systeme in Perfektion

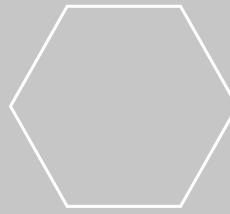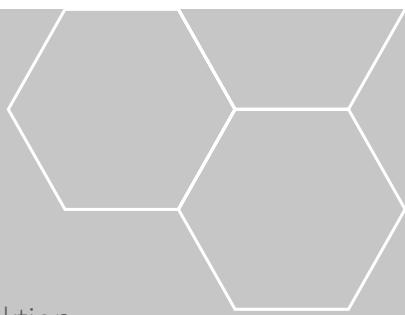


**malotech GmbH**

Tich 18  
48361 Beelen

Tel.: +49 (0)2586 88212-0  
Fax: +49 (0)2586 88212-20

E-Mail: [verkauf@malotech.de](mailto:verkauf@malotech.de)  
[www.malotech.de](http://www.malotech.de)

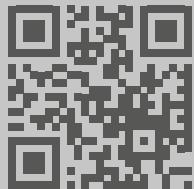

Die Gebietsvertretungen von  
**malotech** deutschlandweit:

