


## Einstellung Mikroschalter Steuerplatine Comfort-Wohnungs-Lüftung

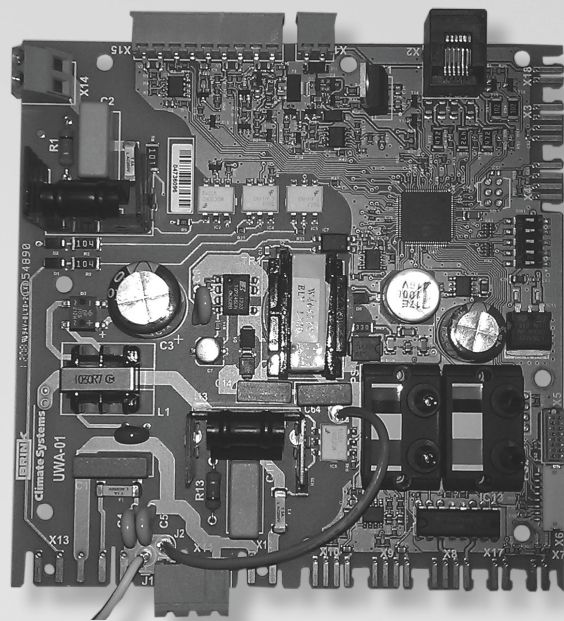

### Steuerplatine


- CWL - 180 Excellent
- CWL - 180 Excellent mit Erweiterungssatz
- CWL - 300 Excellent
- CWL - 400 Excellent
- CWL - F - 150 Excellent
- CWL - F - 150 VHZ Excellent
- CWL - F - 300 Excellent
- CWL - F - 300 Excellent mit Erweiterungssatz
- CWL - T - 300 Excellent




## Zu beachten!




- Stromversorgung abschalten und Netzstecker ziehen.
- Stellen Sie die Schalter auf der Platine immer für die richtige Art von Gerät.

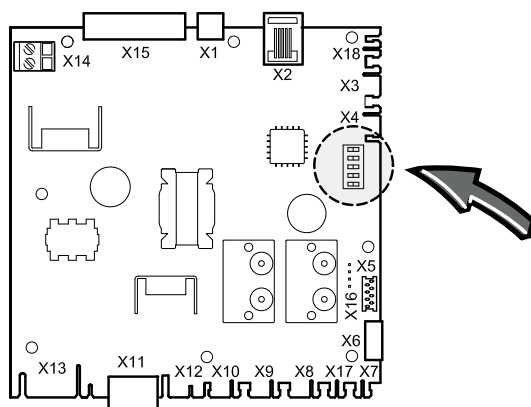

CWL-180 Excellent




CWL-180 Excellent  
mit Erweiterungssatz




CWL-T-300 Excellent




CWL-300 Excellent 4/0




CWL-300 Excellent  
2/2 & 3/1




CWL-400 Excellent 4/0




CWL-400 Excellent  
2/2 & 3/1




CWL-F-150 Excellent



CWL-F-150 VHZ  
Excellent



CWL-F-300 Excellent



CWL-F-300 Excellent  
mit Erweiterungssatz

