


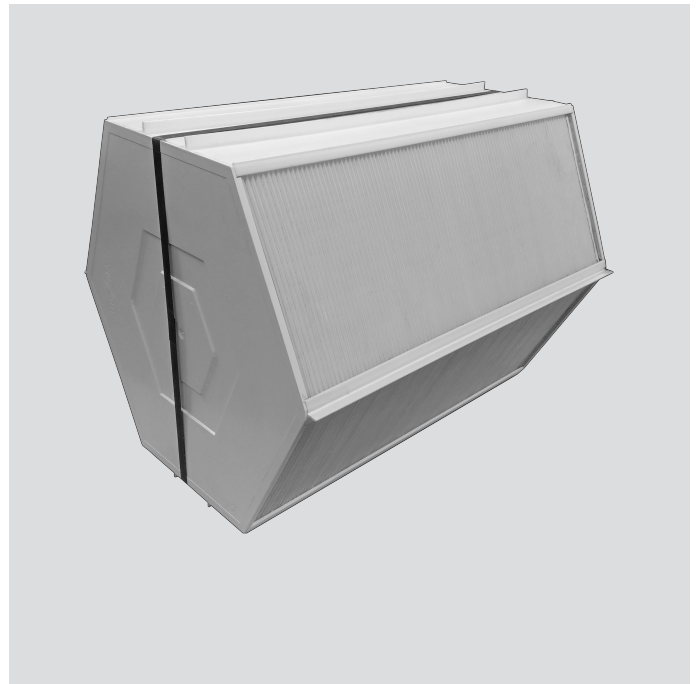

DE
AT
CH


Montage- und Bedienungsanleitung
Comfort-Wohnungs-Lüftung
CWL-2 Enthalpie-Wärmetauscher

Deutsch | Änderungen vorbehalten


Montage des Enthalpie-Wärmetauschers

1 Montage des Enthalpie-Wärmetauschers


1

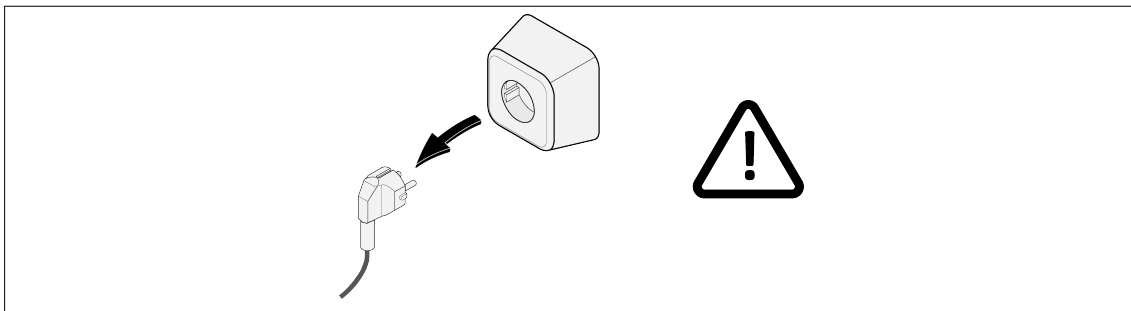

2

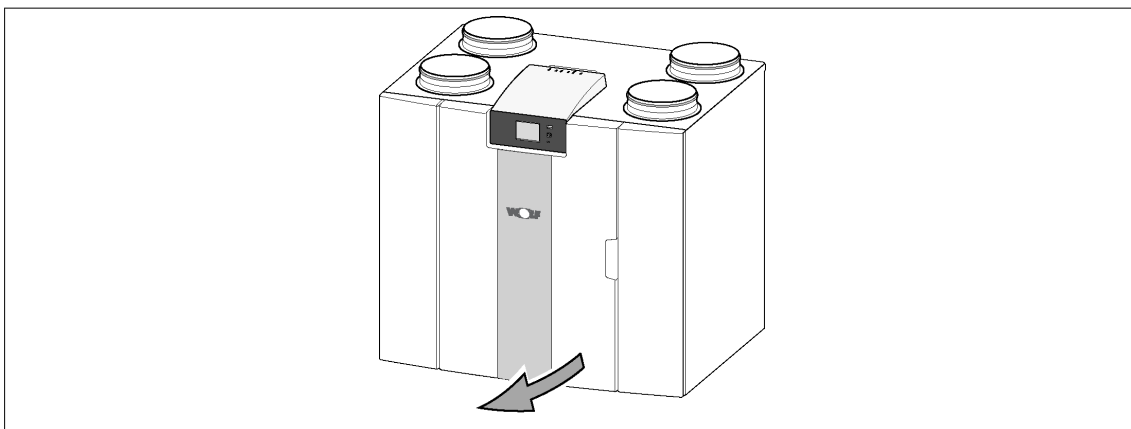


3

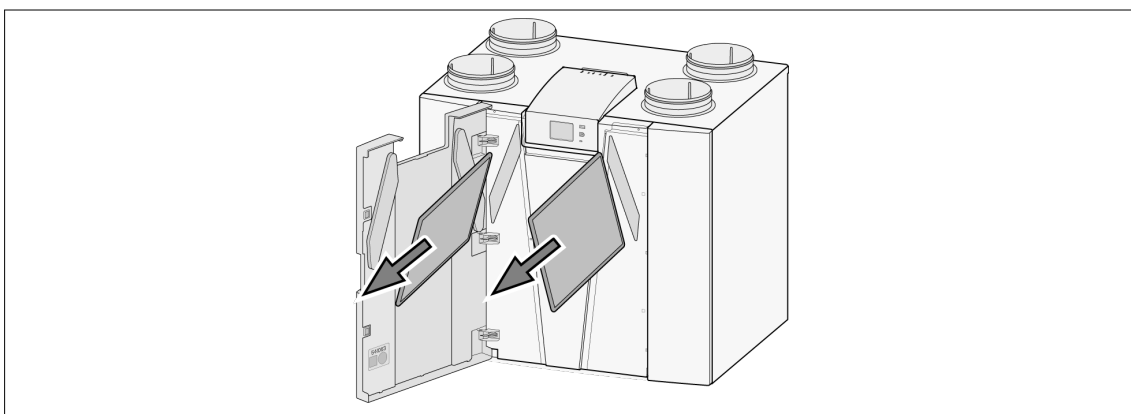


Montage des Enthalpie-Wärmetauschers


4

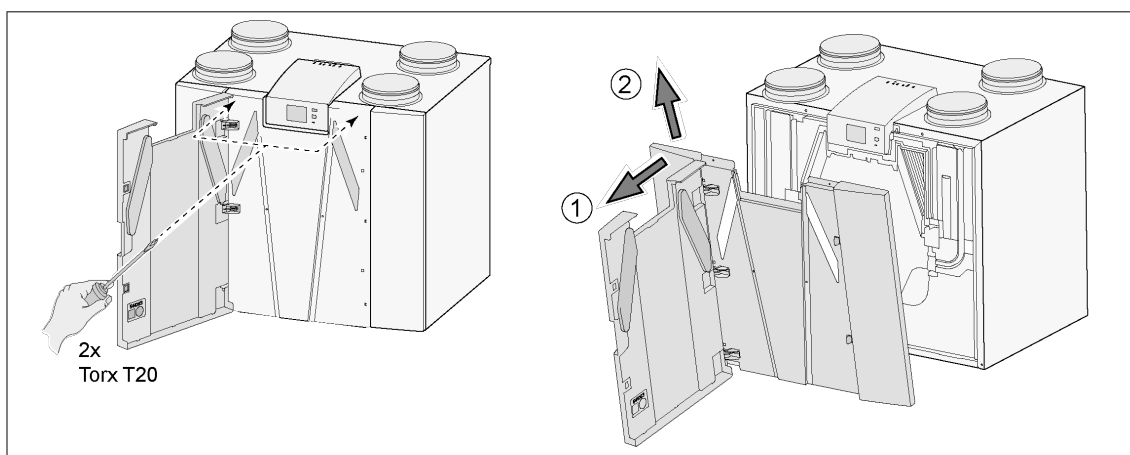

5


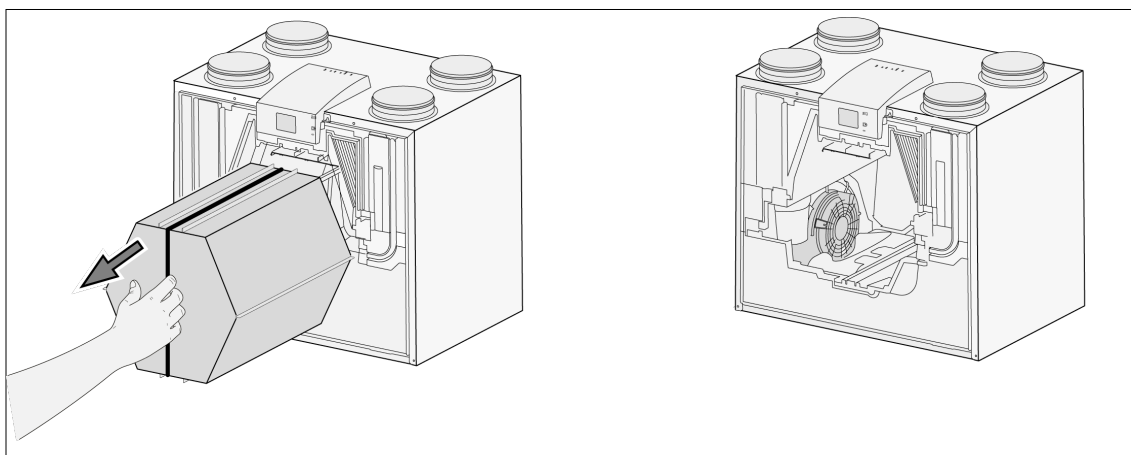


6

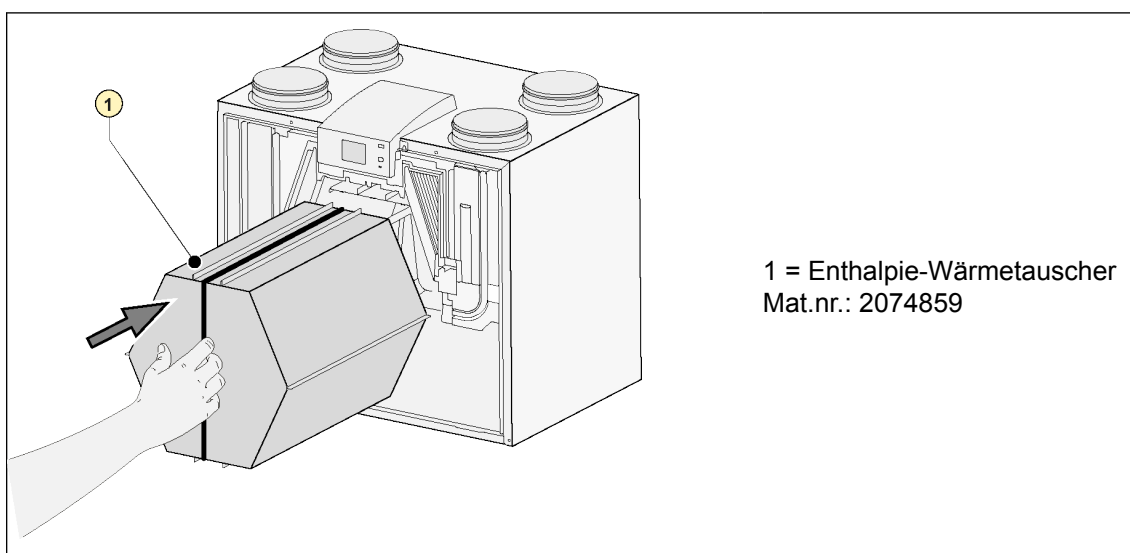

Montage des Enthalpie-Wärmetauschers

7

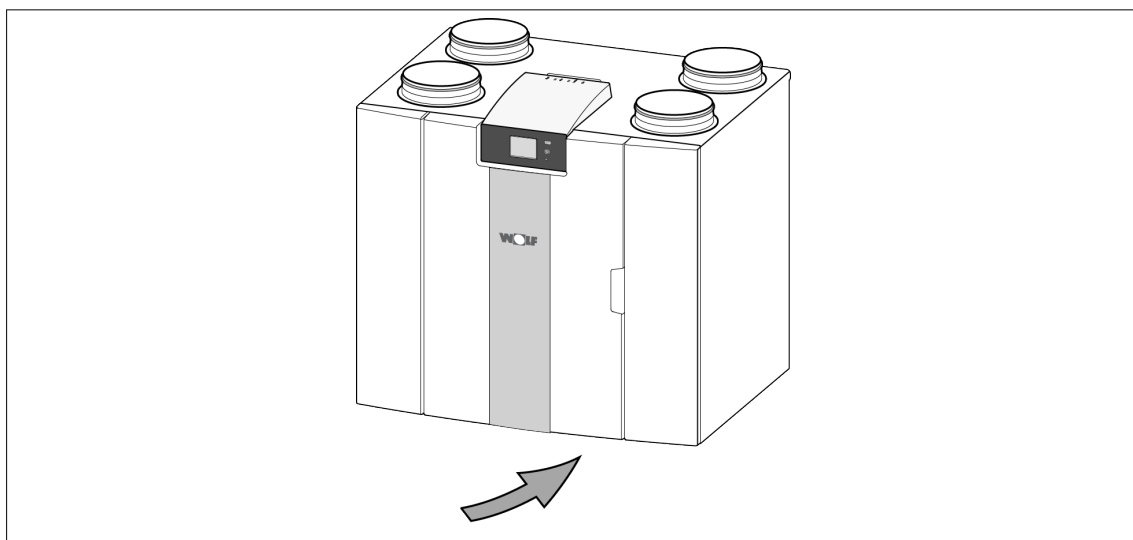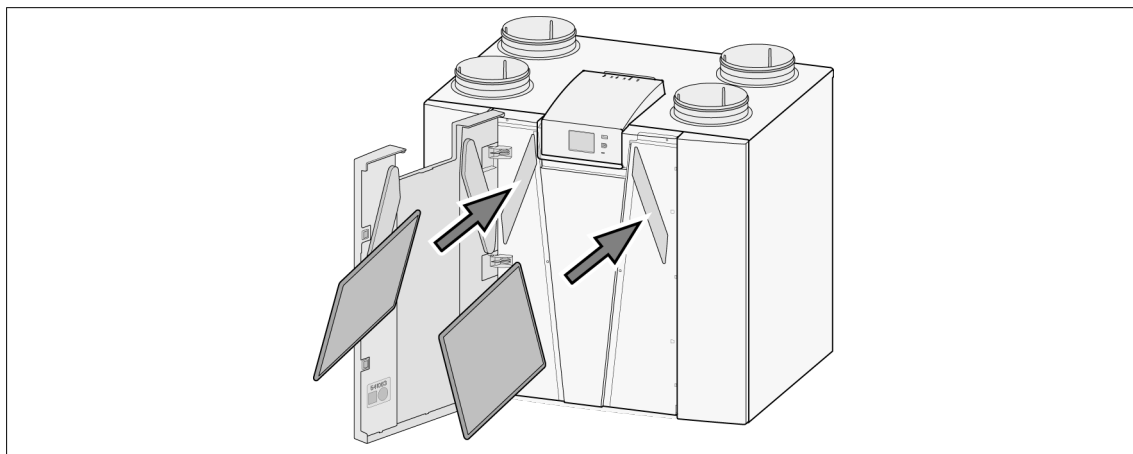


Montage des Enthalpie-Wärmetauschers


8

A = Kondensatablauf entfernen.

B = Den Kondensatablauf mit der mitgelieferten Kappe Schließen.

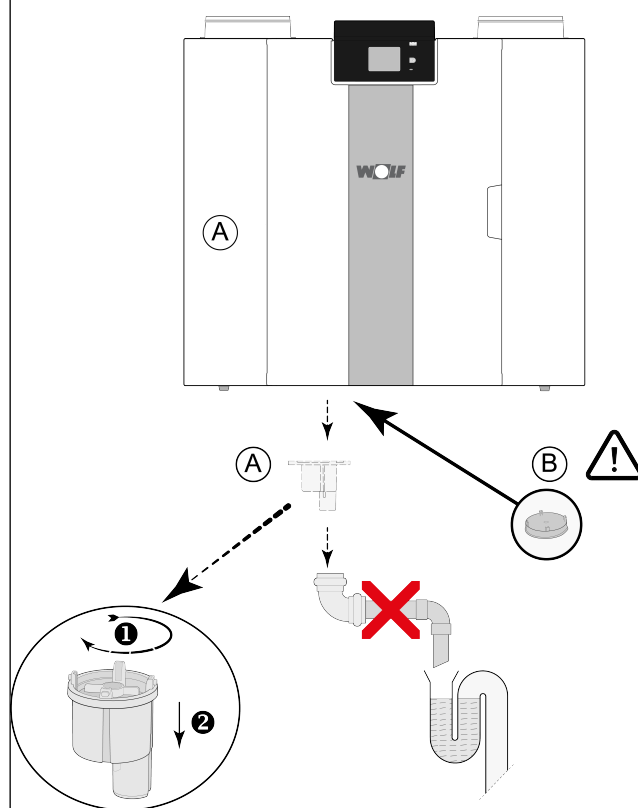

9

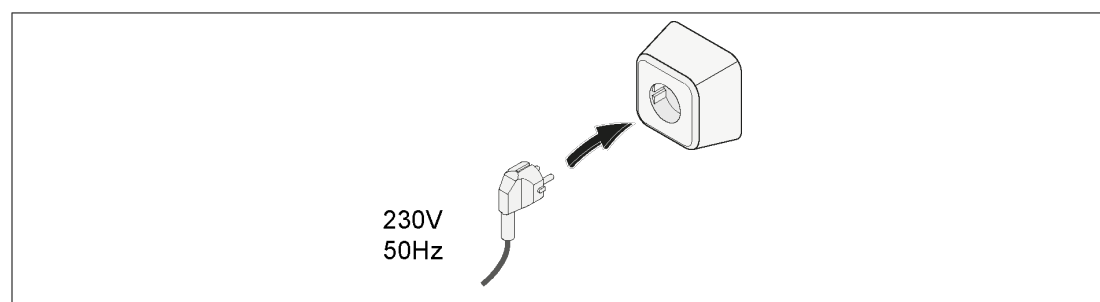



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu