

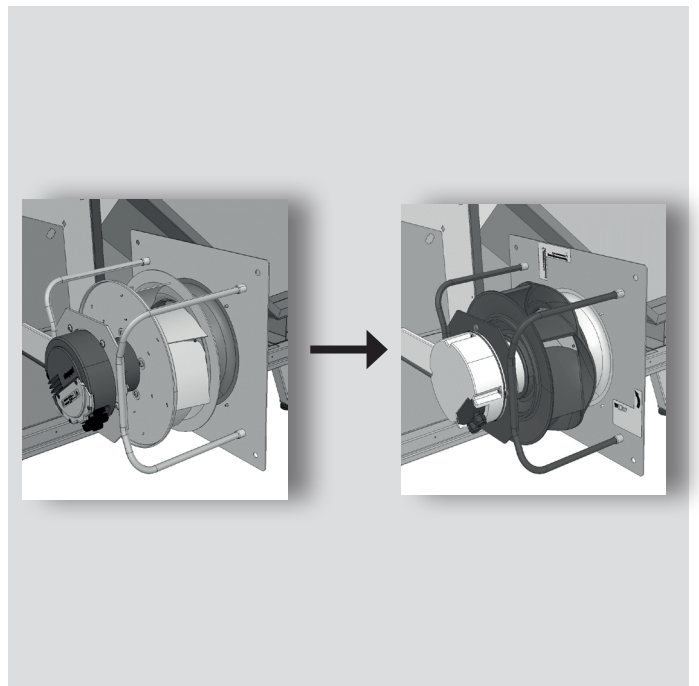
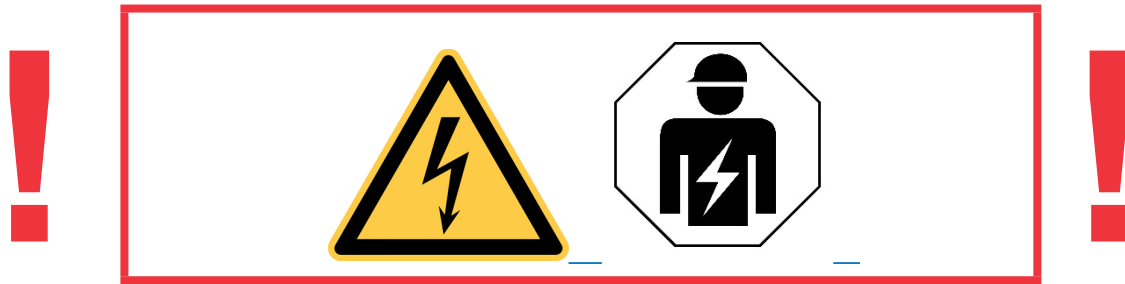
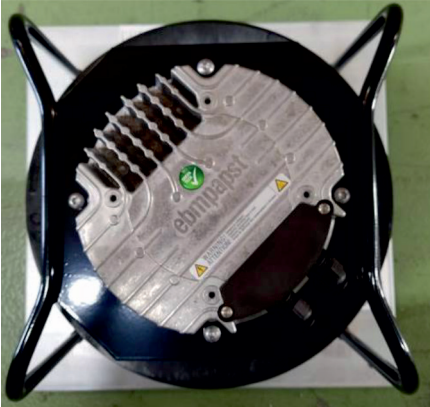


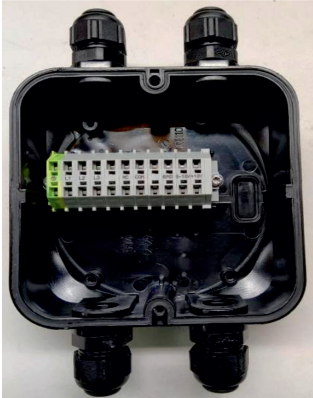

Montageanleitung
ERSATZVENTILATOR
CKL 2200
Änderungen vorbehalten!

Installation instructions
REPLACEMENT FAN
CKL 2200
Subject to modifications

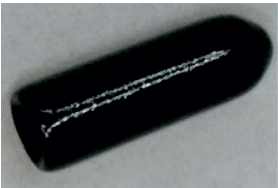


1  1x	2  1x
3  1x	4  1x
5  8x	6  2x
7  2x	


1.




2.

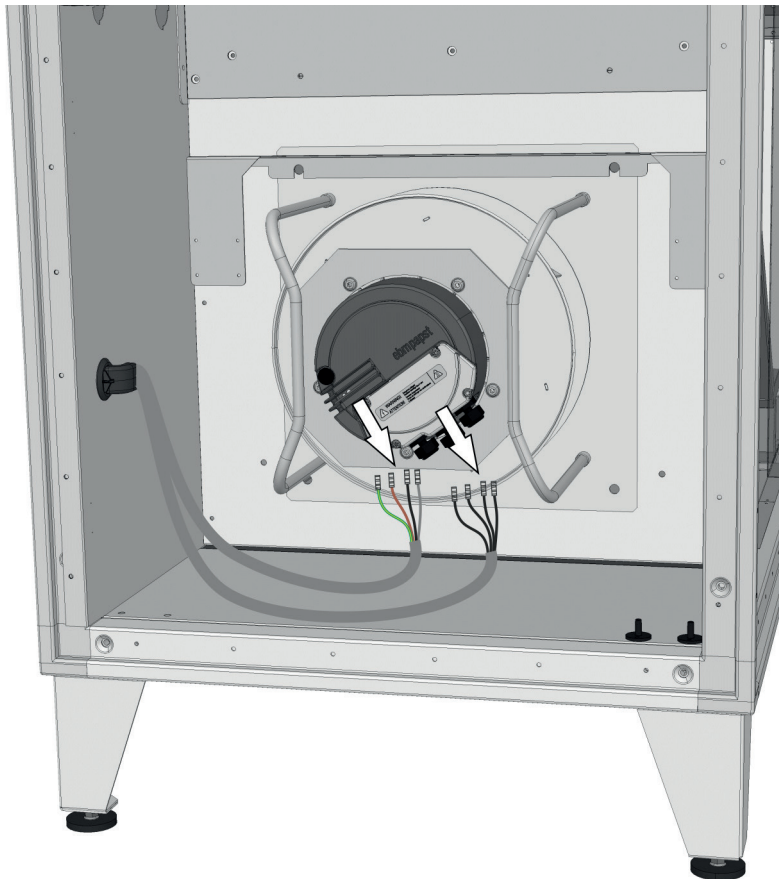


3.

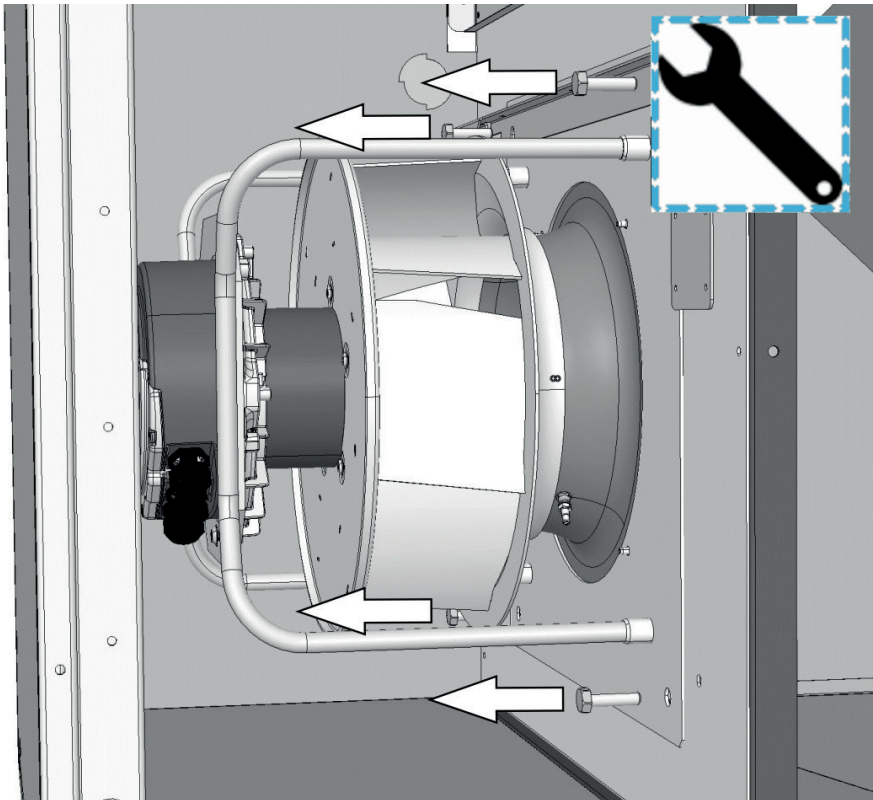


4.

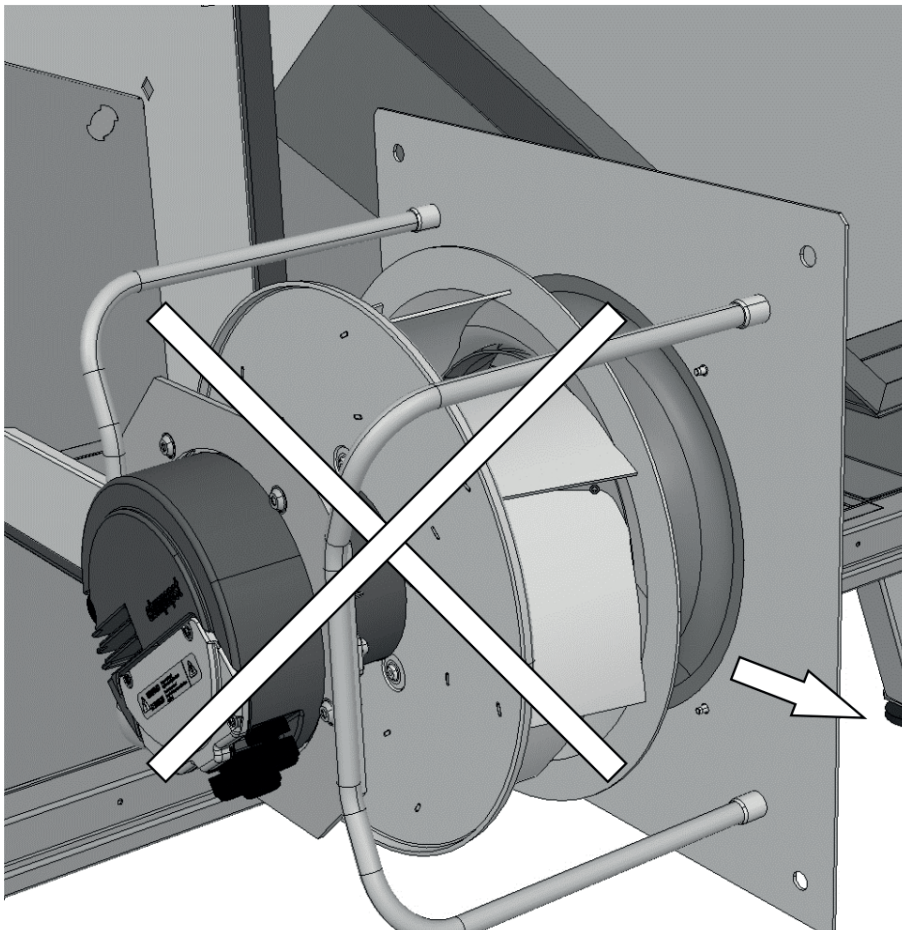


5.

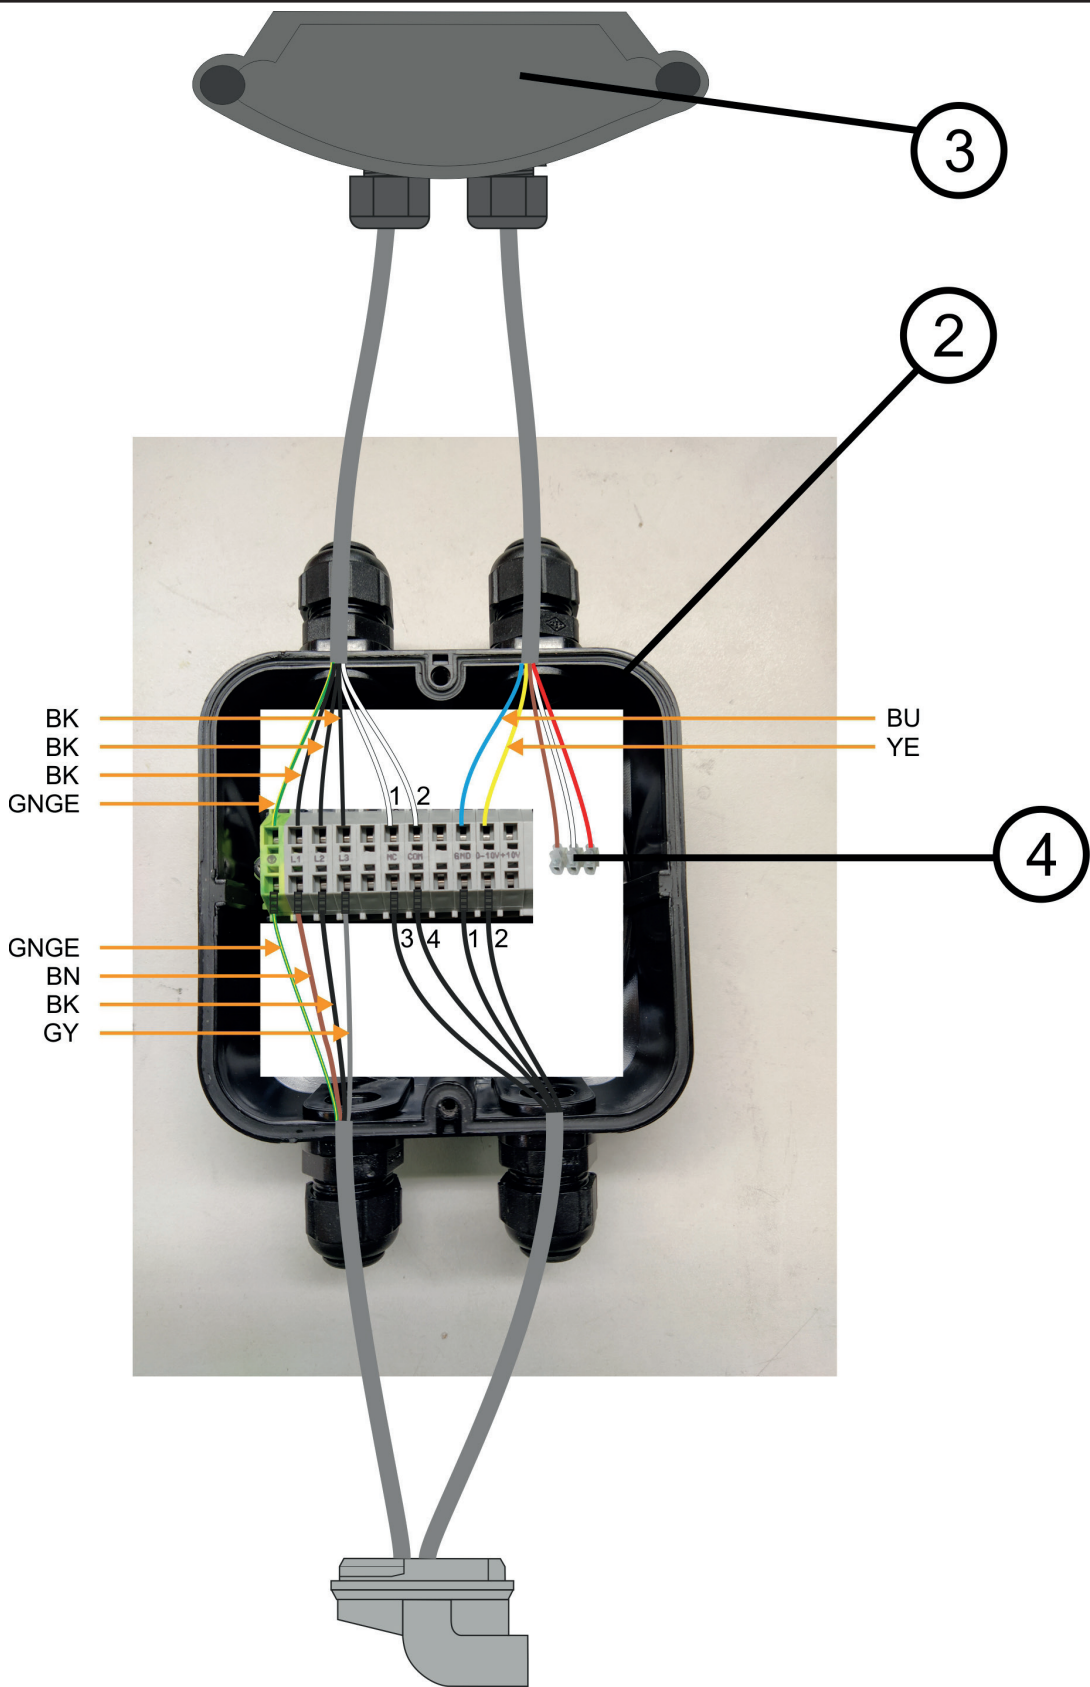


6.

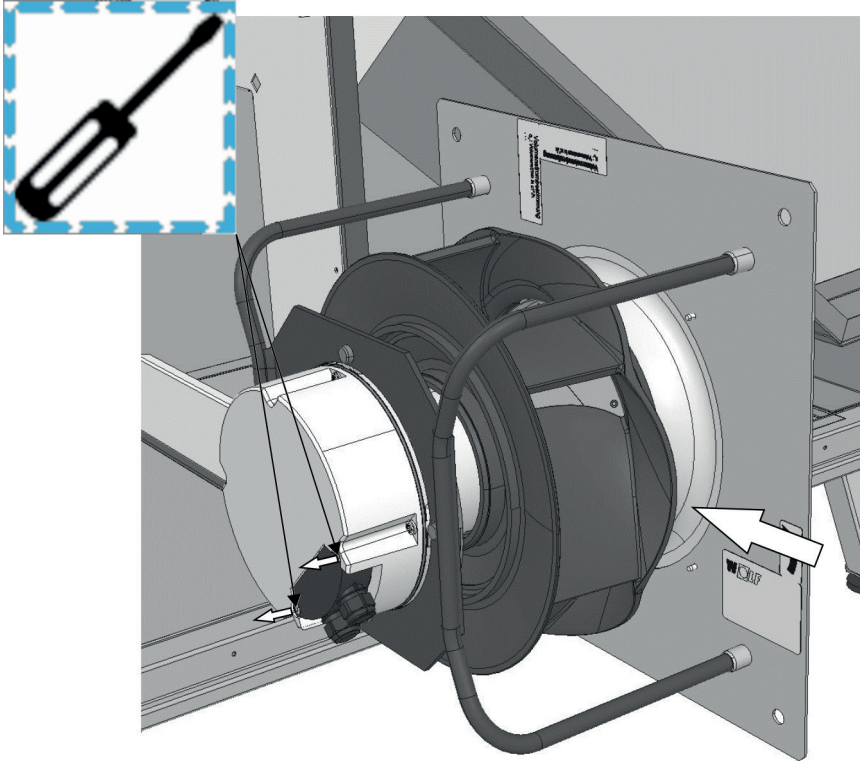

7.

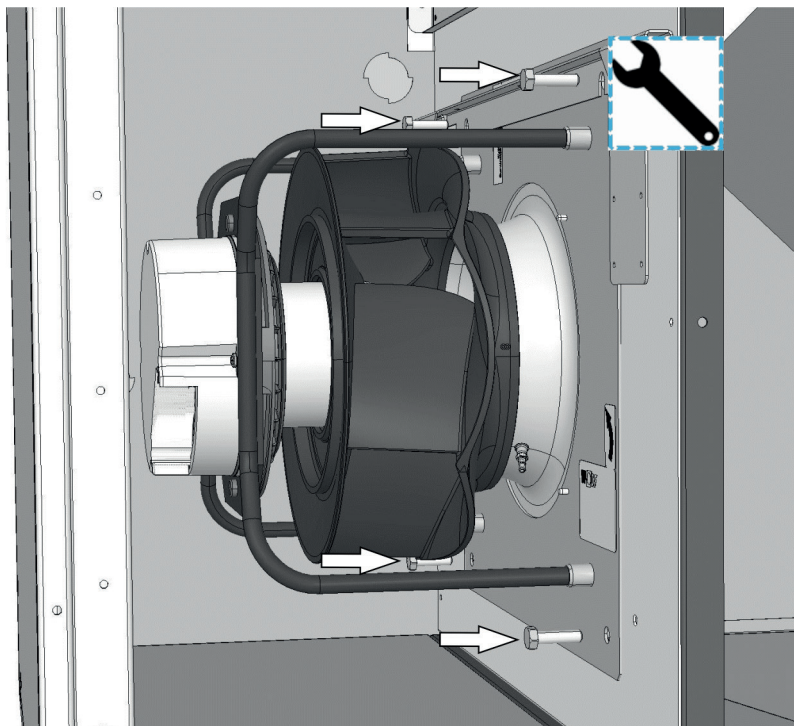

8.

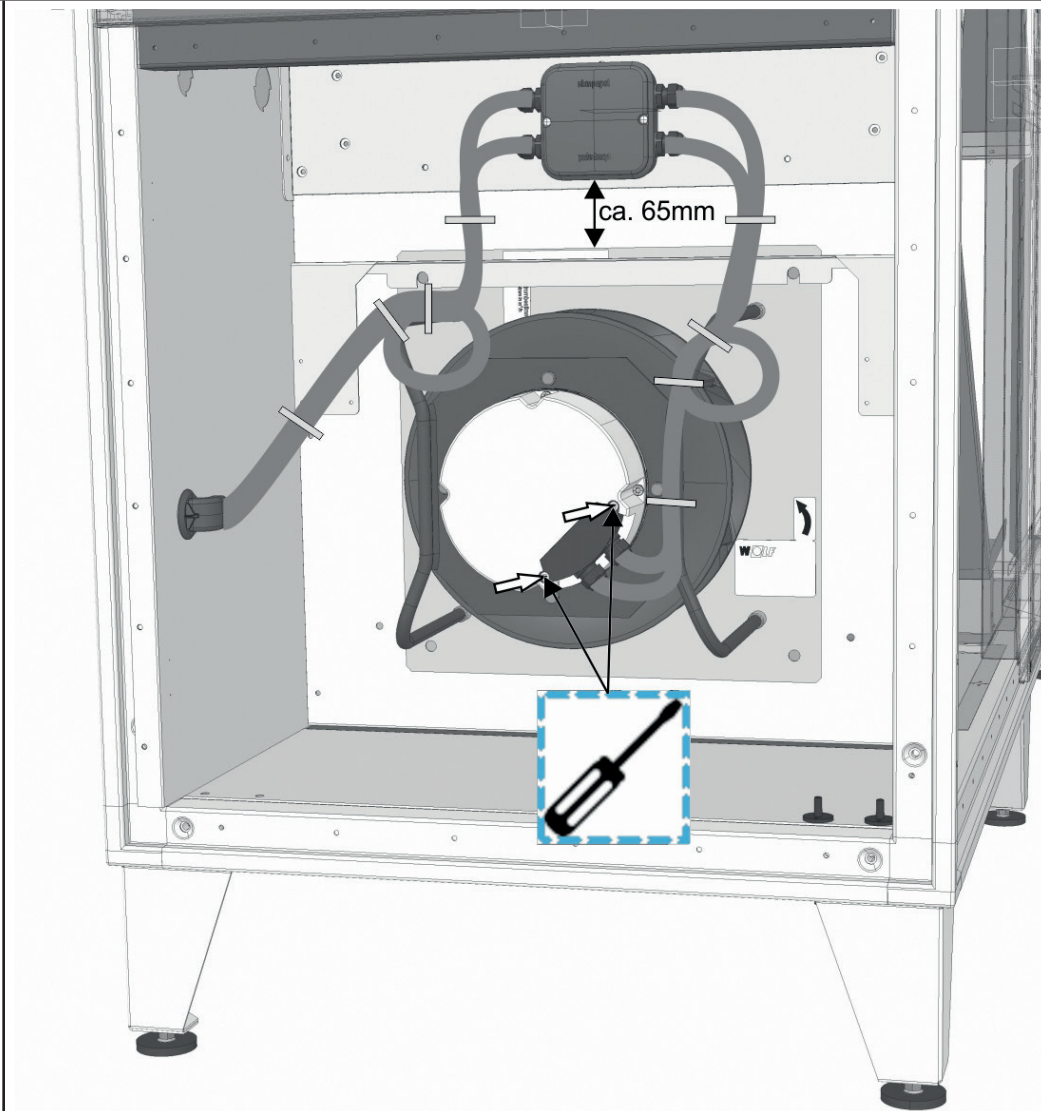

10.

1

Volumenstrombestimmung
 q_v : Volumenstrom in m³/h
 Δp_w : Düsendifferenzdruck in Pa
 $q_v = k \cdot \sqrt{\Delta p_w}$ (bei Normbedingungen)
K3G280-PS10-J6 k=77

Volumenstrombestimmung
 q_v : Volumenstrom in m³/h
 Δp_w : Düsendifferenzdruck in Pa
 $q_v = k \cdot \sqrt{\Delta p_w}$ (bei Normbedingungen)
K3G280-PS10-J6 k=77





WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu