



DE

Installationsanleitung

ERWEITERUNGSMODUL ERHITZER PWW

PWW CFL-WRG

(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!

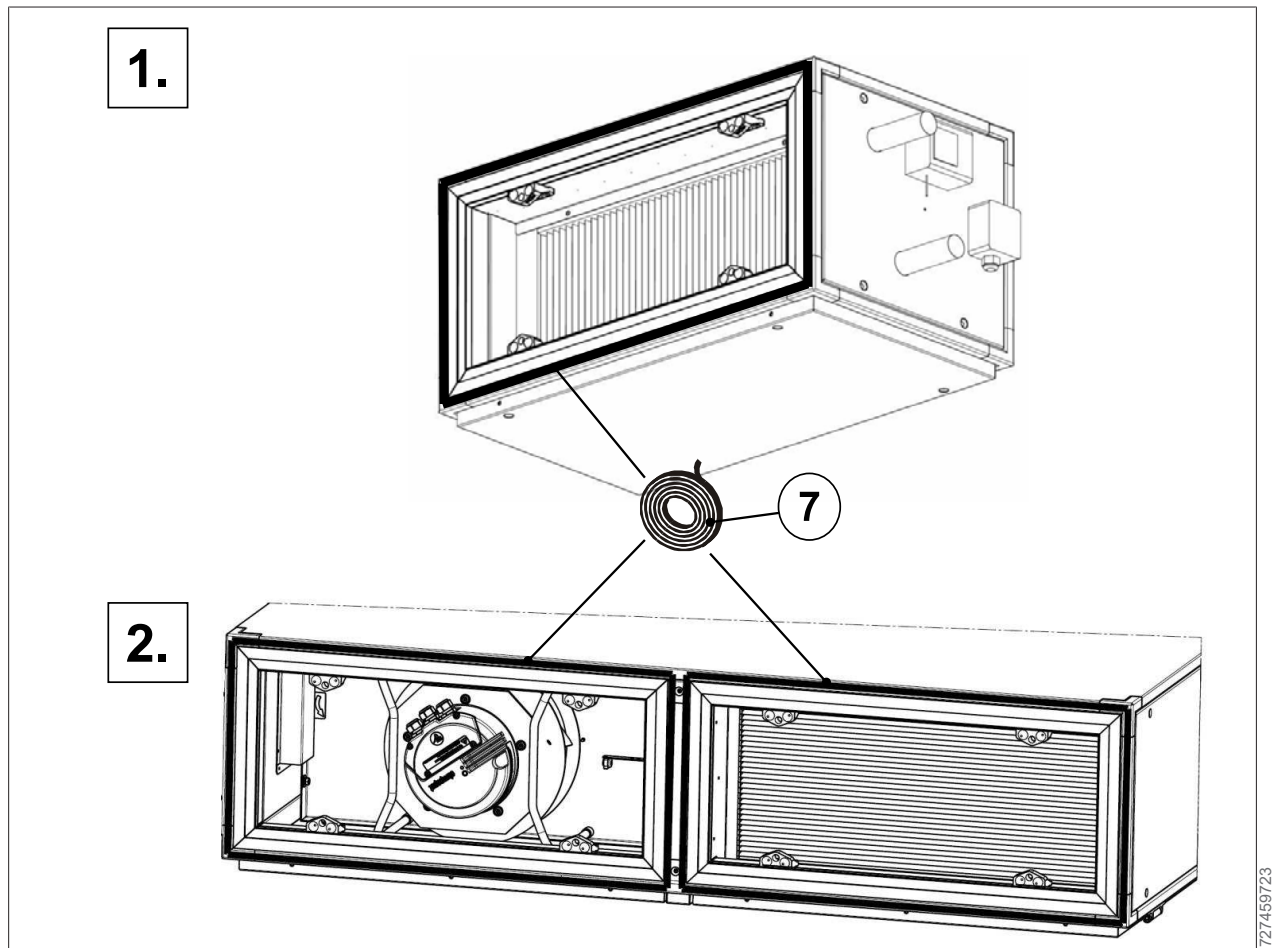
1 Bauteile

CFL 10 / 15 / 22 / 32 (Bed.Seite Zuluft links / rechts):

Nr.	Anzahl	Bauteil	Bemerkung	Material-Nr.	Verwendung
1	1	Erhitzer CFL 10-WRG-PWW rechts	max. 15kW	6217798	CFL-10 rechts (Mat.Nr. 6217898)
1	1	Erhitzer CFL 10-WRG-PWW links	max. 15kW	6218735	CFL-10 links (Mat.Nr. 6218661)
1	1	Erhitzer CFL 15-WRG-PWW rechts	max. 23kW	6217799	CFL-15 rechts (Mat.Nr. 6217899)
1	1	Erhitzer CFL 15-WRG-PWW links	max. 23kW	6218736	CFL-15 links (Mat.Nr. 6218662)
1	1	Erhitzer CFL 22-WRG-PWW rechts	max. 33kW	6217800	CFL-22 rechts (Mat.Nr. 6217900)
1	1	Erhitzer CFL 22-WRG-PWW links	max. 33kW	6218737	CFL-22 links (Mat.Nr. 6218663)
1	1	Erhitzer CFL 32-WRG-PWW rechts	max 48kW	6219751	CFL-32 rechts (Mat.Nr. 6219416)
1	1	Erhitzer CFL 32-WRG-PWW links	max 48kW	6219752	CFL-32 links (Mat.Nr. 6219417)

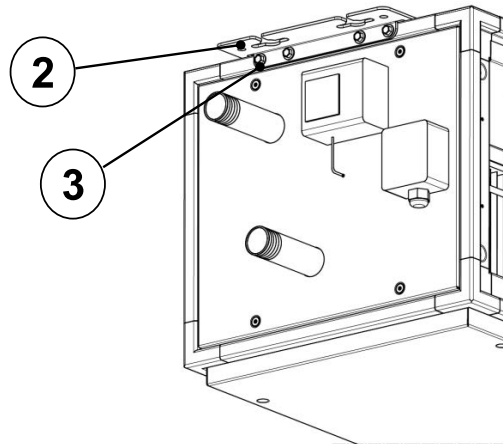
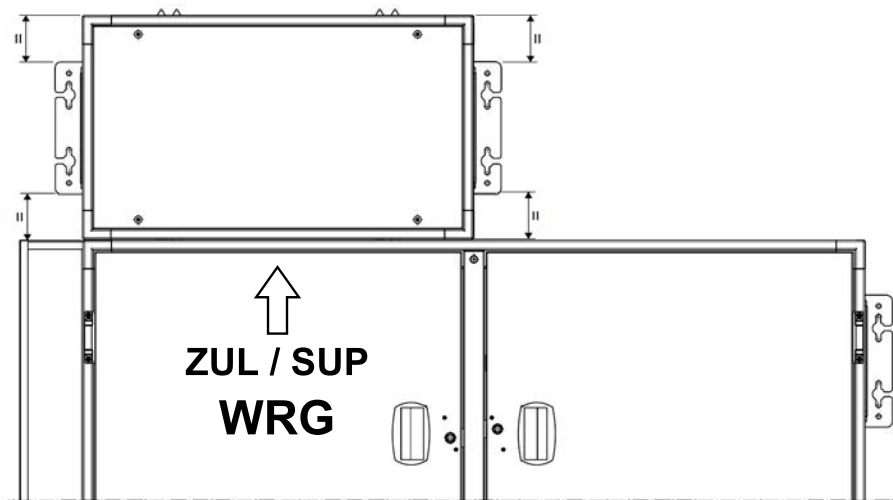
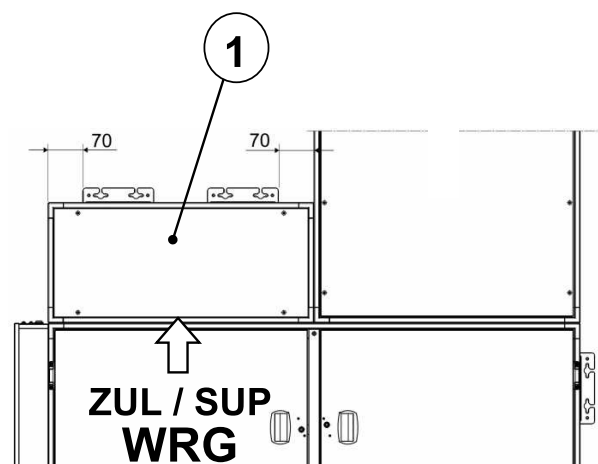
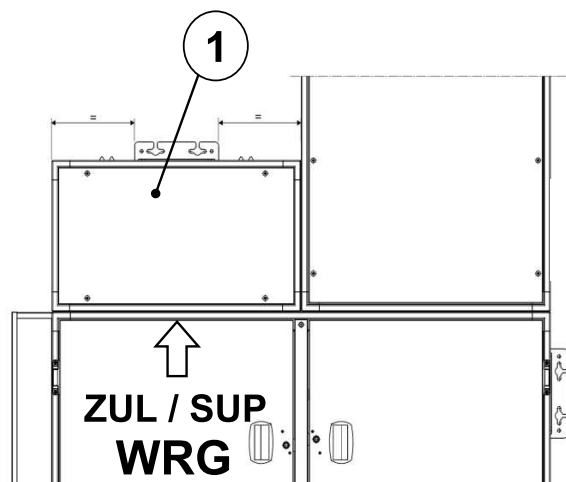
Nr.	Anzahl	Bauteil	Bemerkung	Material-Nr.	Verwendung
2	2	Aufhängewinkel		6218270	CFL-10/15/22/32
3	8	Bohrschraube	5,5 x 19	3490234	CFL-10/15/22/32
4	4	Sechskantschraube	M8 x 50	3410028	CFL-10/15/22/32
5	4	Sechskantmutter	M8	3420002	CFL-10/15/22/32
6	4	Mutter-Käfig	M8	3424005	CFL-10/15/22/32
7	1	Dichtschaumstoff	10 x 2	3720101	CFL-10/15/22/32
8	1	Montageanleitung		3063012	CFL-10/15/22/32

2 Montagesets



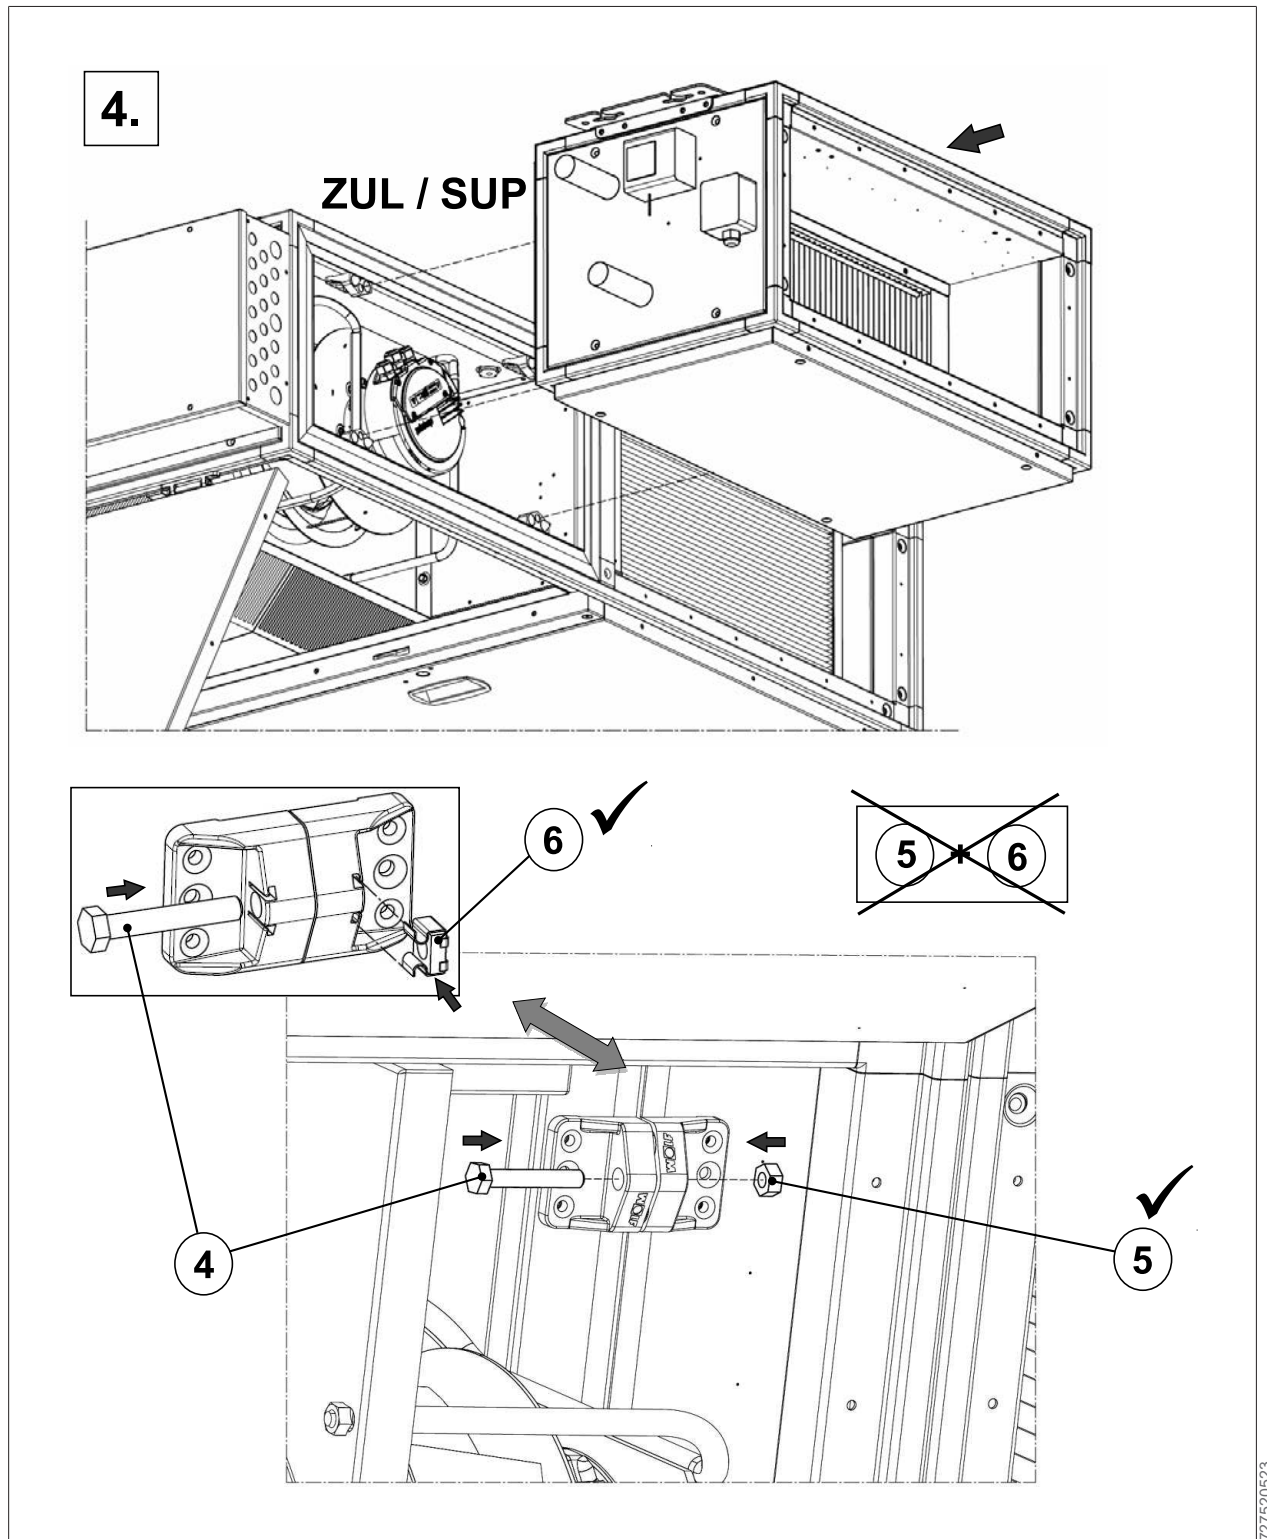
Änderungen vorbehalten

727459723

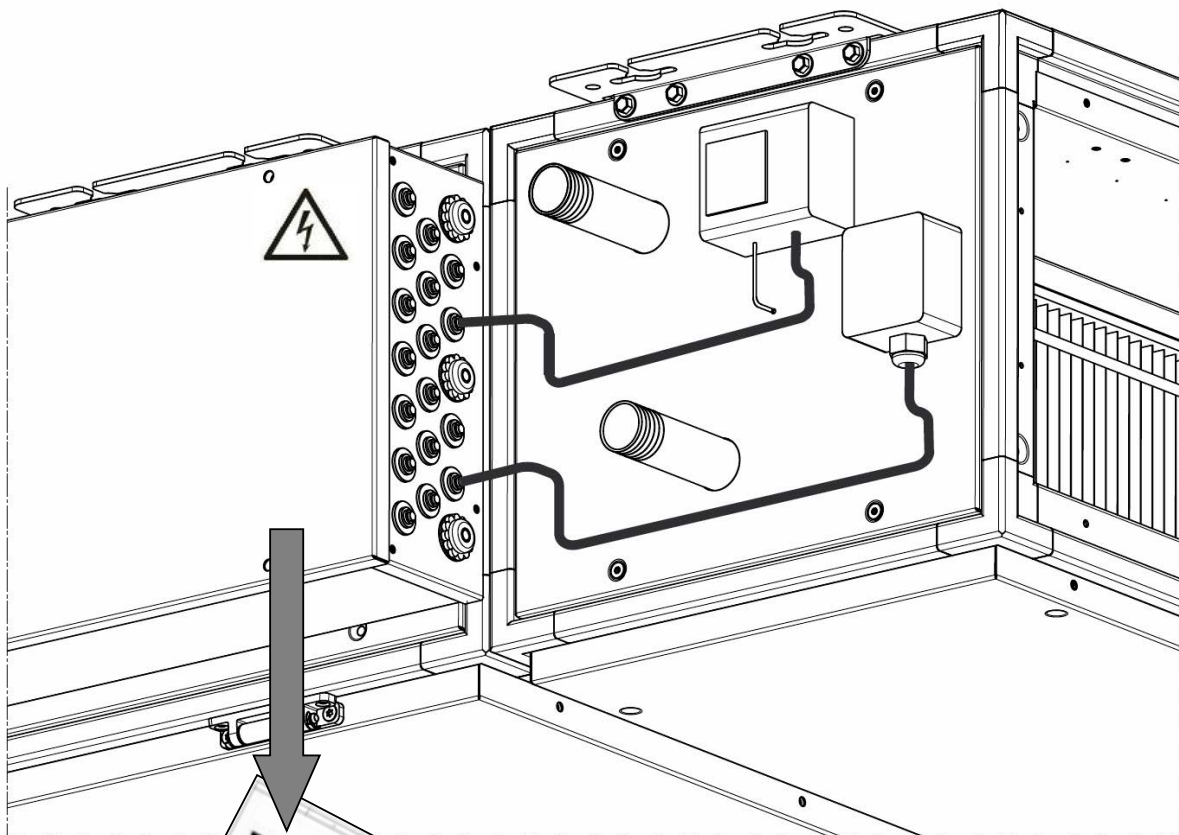
3.**3a****3b****CFL 10 / 15****CFL 22 / 32**

727464459

Änderungen vorbehalten

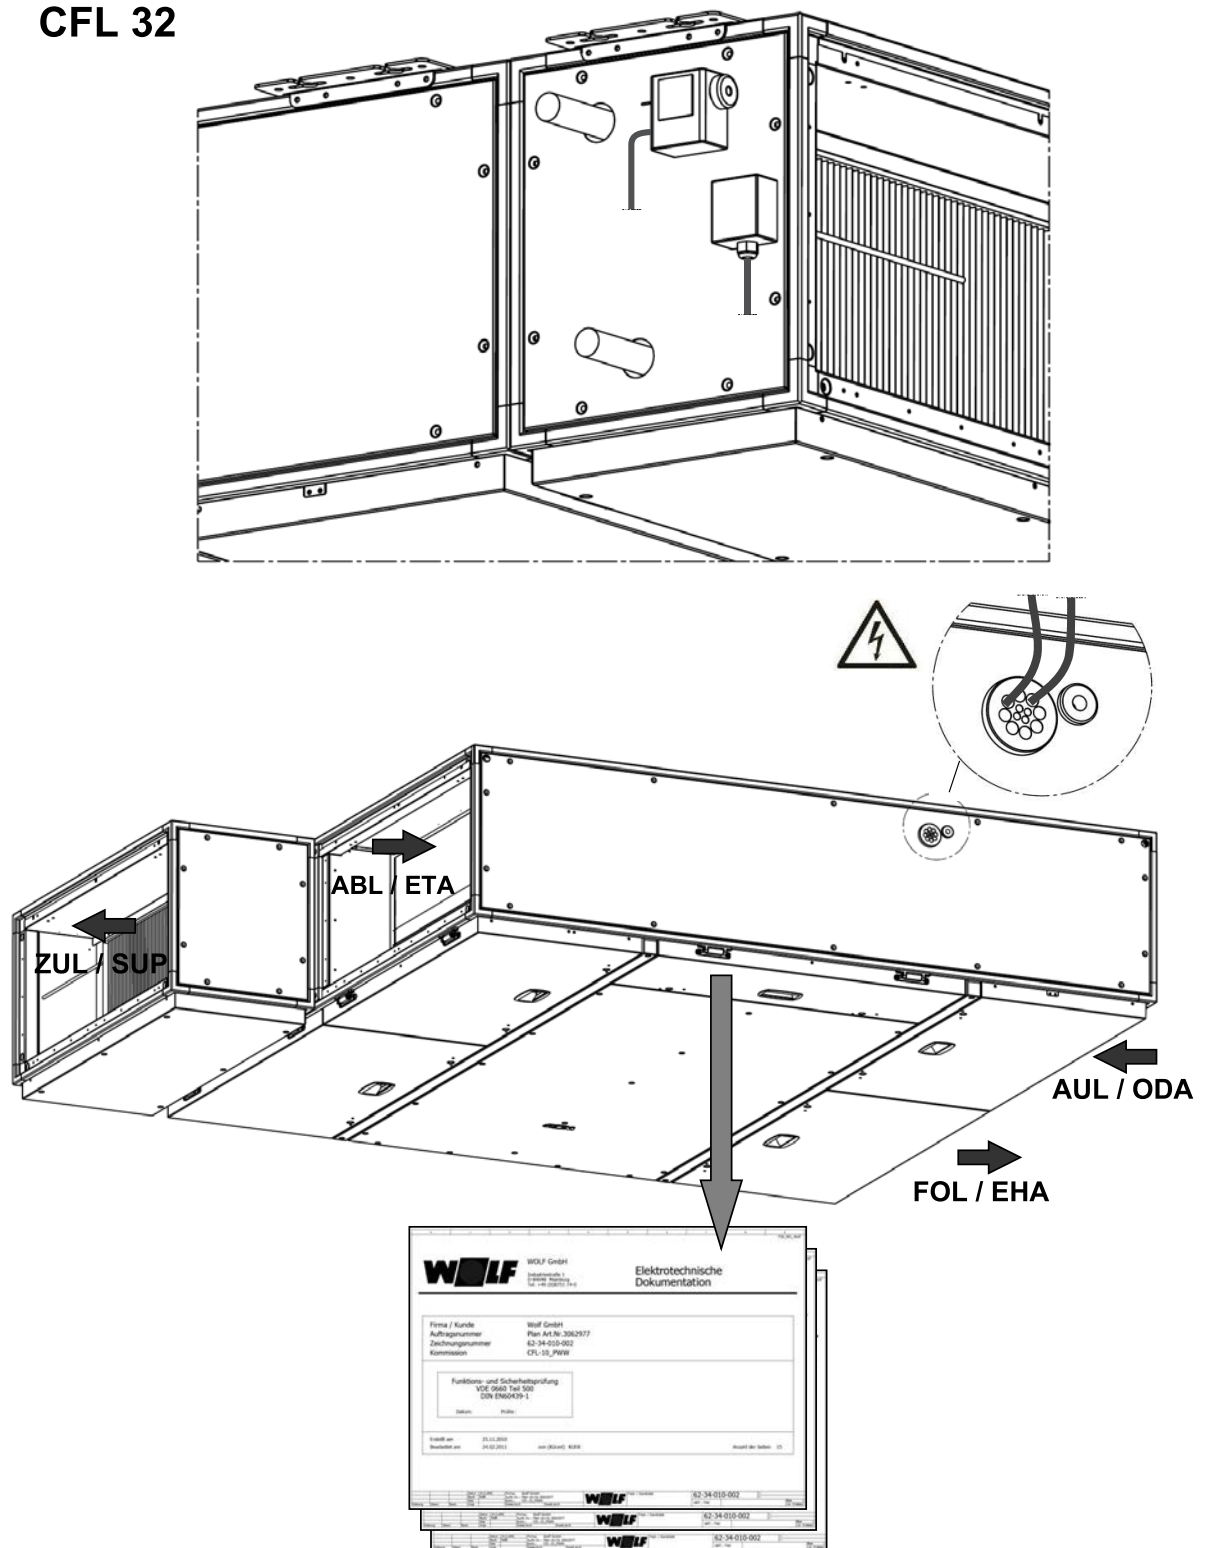


Änderungen vorbehalten

5. CFL 10 - 22

Änderungen vorbehalten

727523211

CFL 32

Änderungen vorbehalten

727525899



WOLF GmbH | Industriestraße 1 | 84048 Mainburg | DE
+49 8751 74-0 | www.wolf.eu
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an feedback@wolf.eu