



DE

Austauschanleitung

FEDER SINKER ALS ERSATZTEIL


Deutsch | Änderungen vorbehalten!

GB


Replacement assembly

SPRING SINKER AS SPARE PART


English | subject to modifications

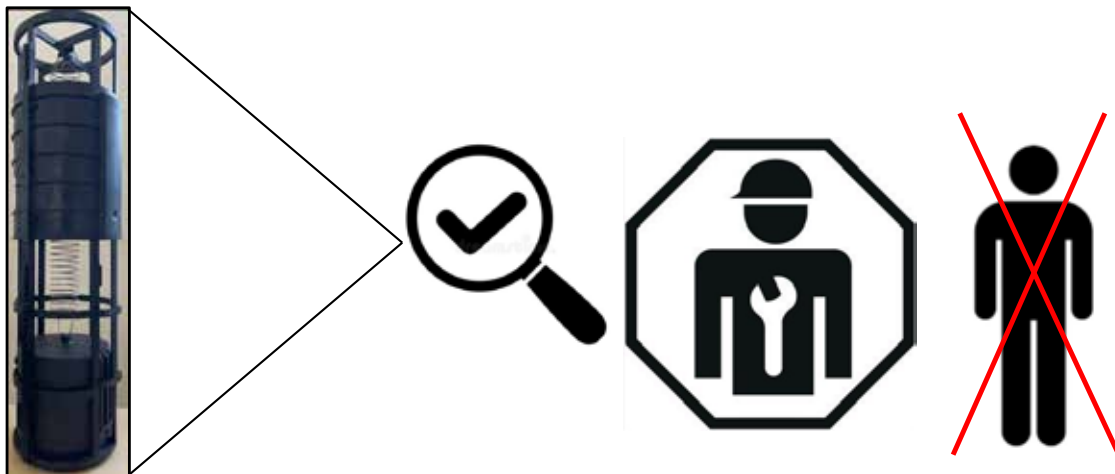


①

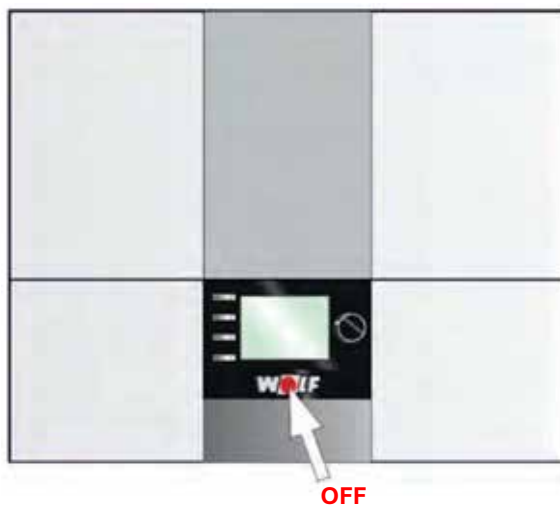



②

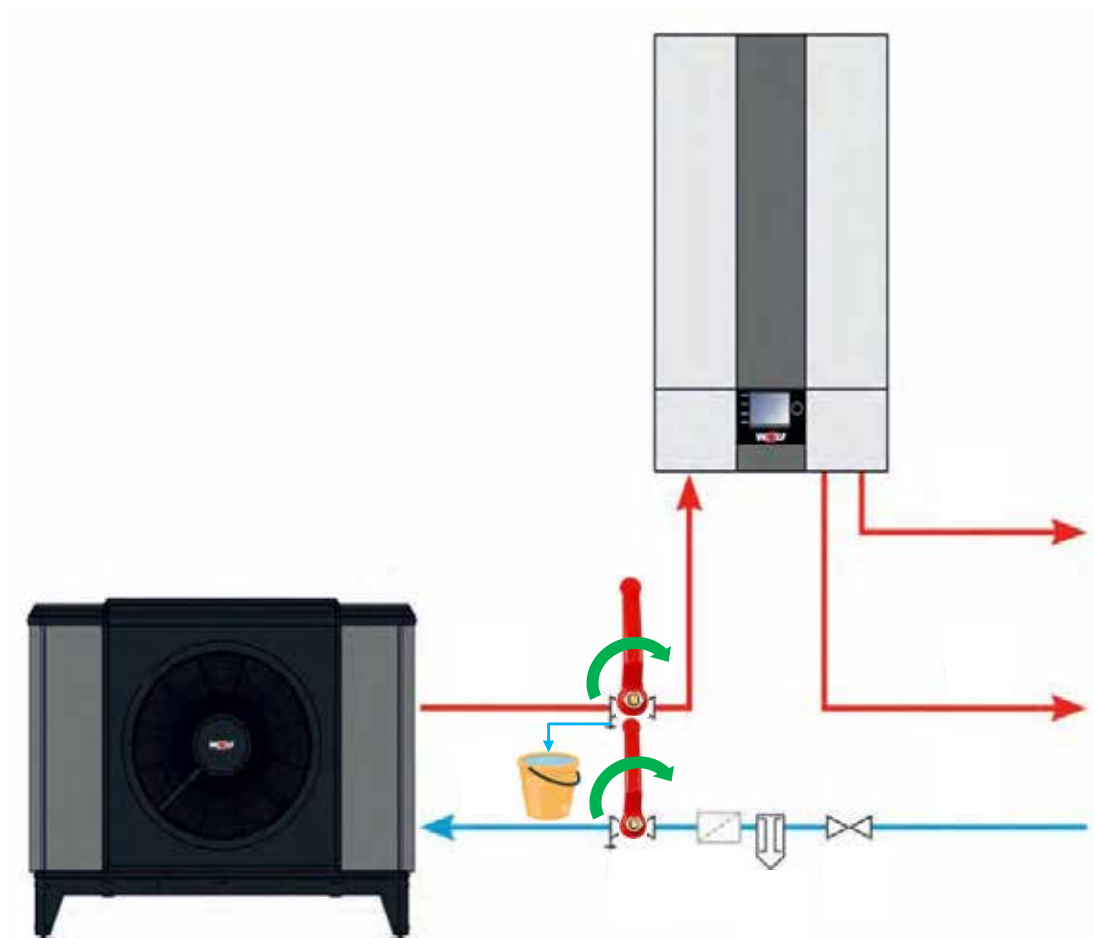


③

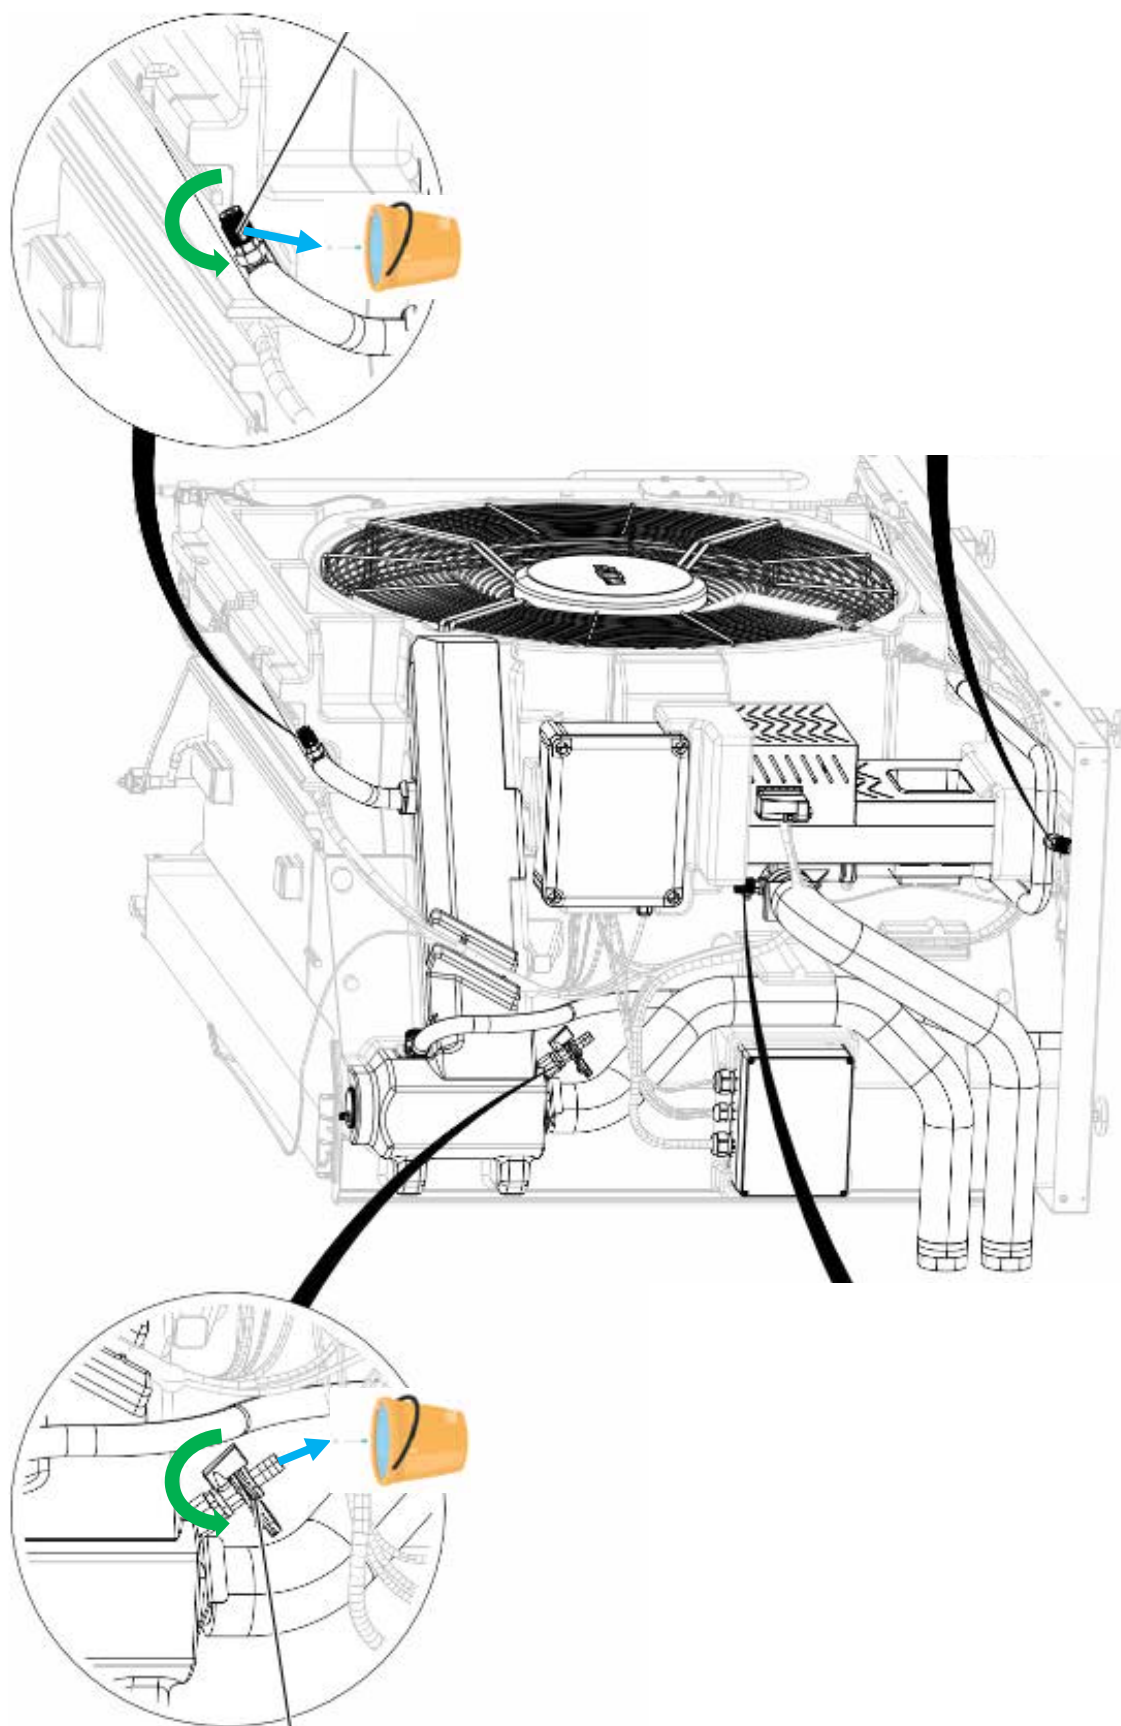




④

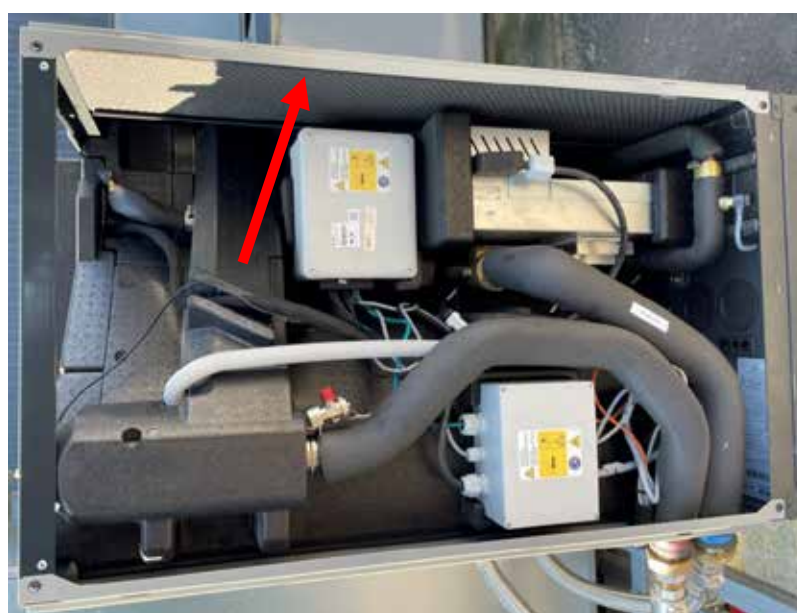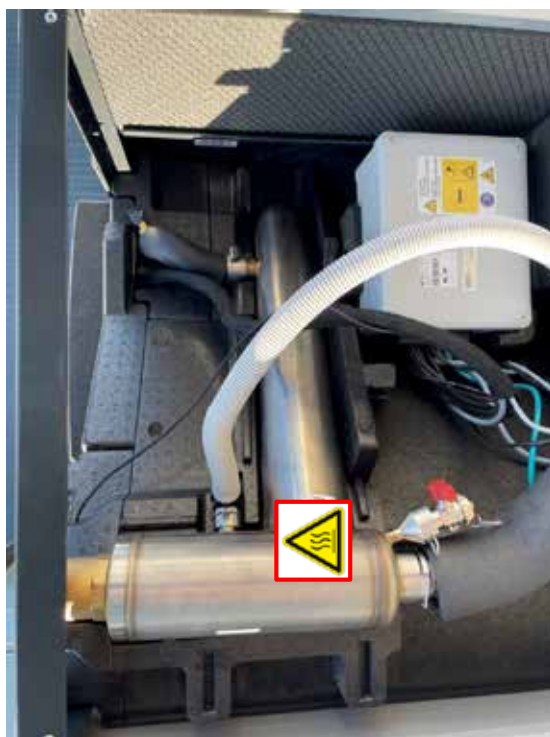


⑤

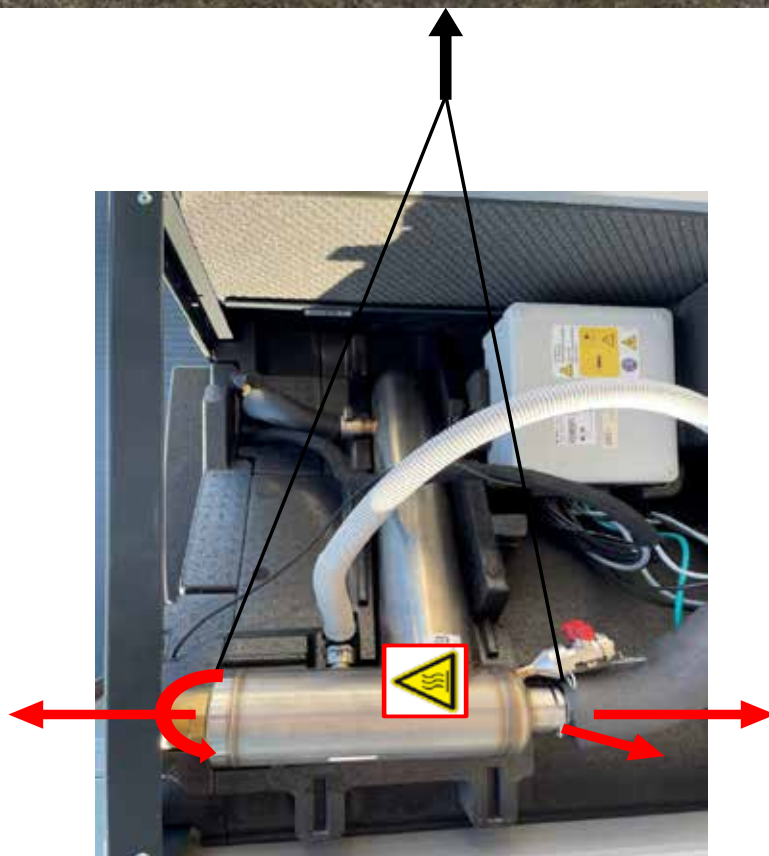


⑥

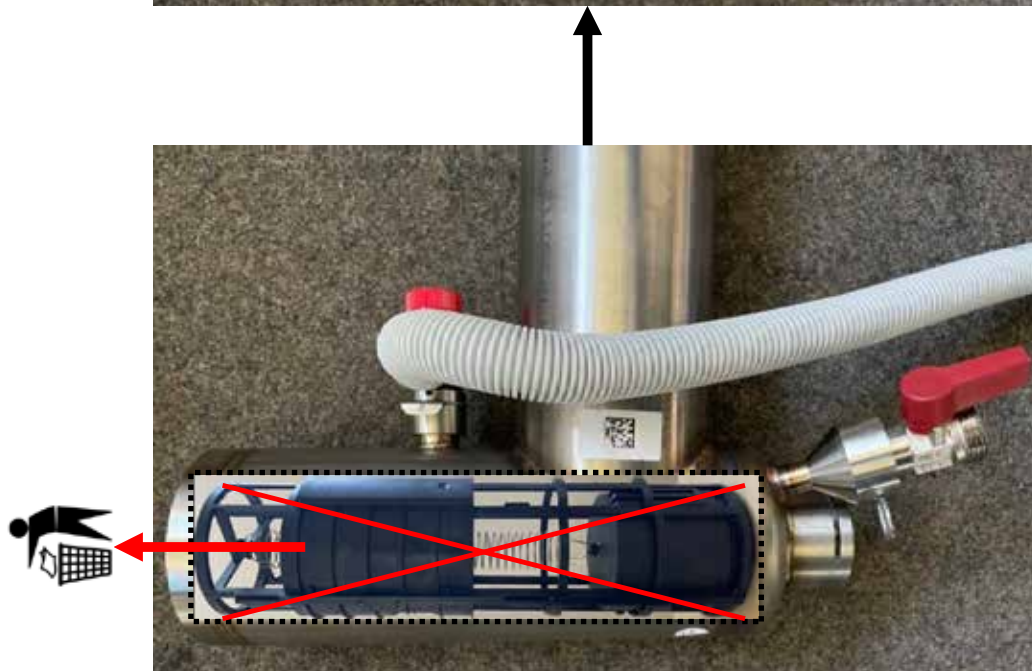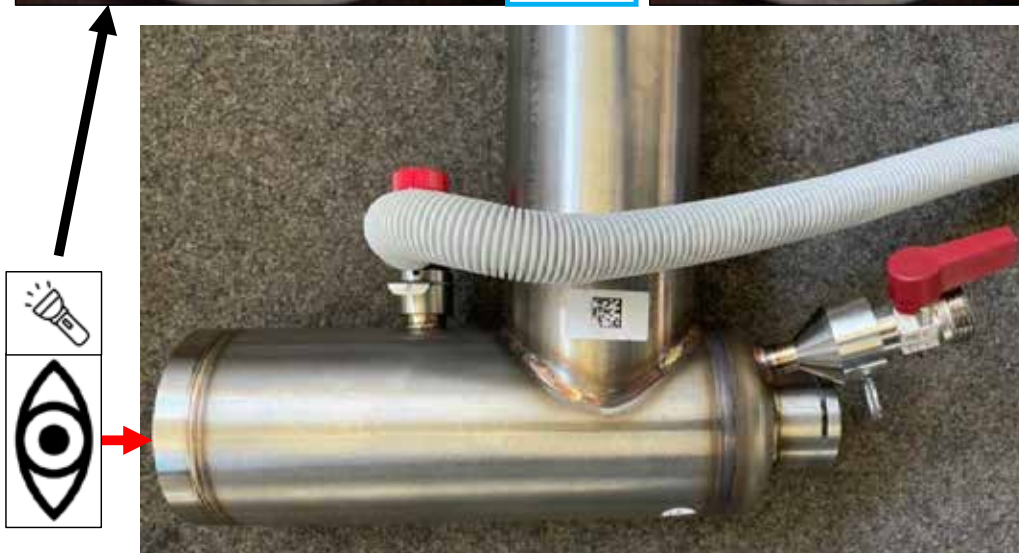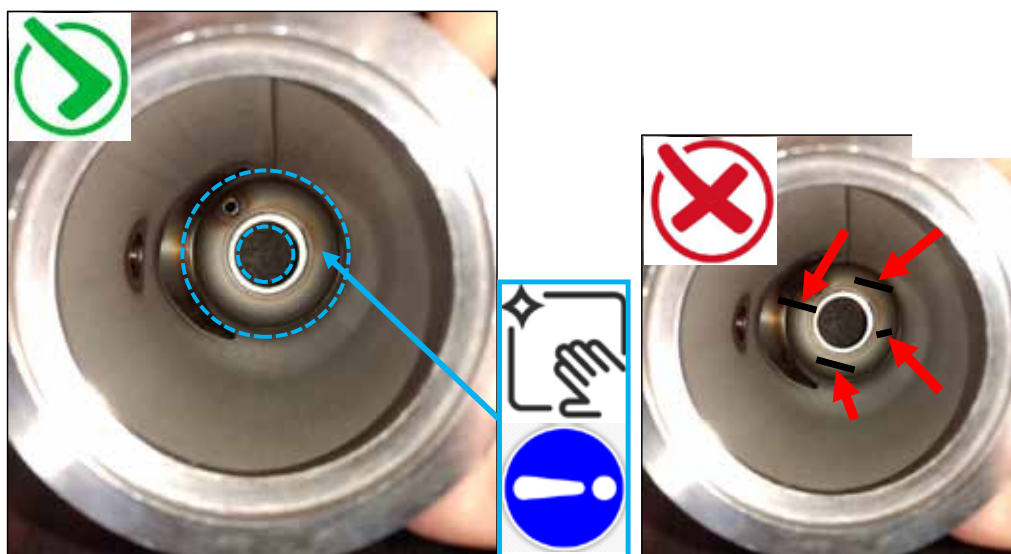


⑦

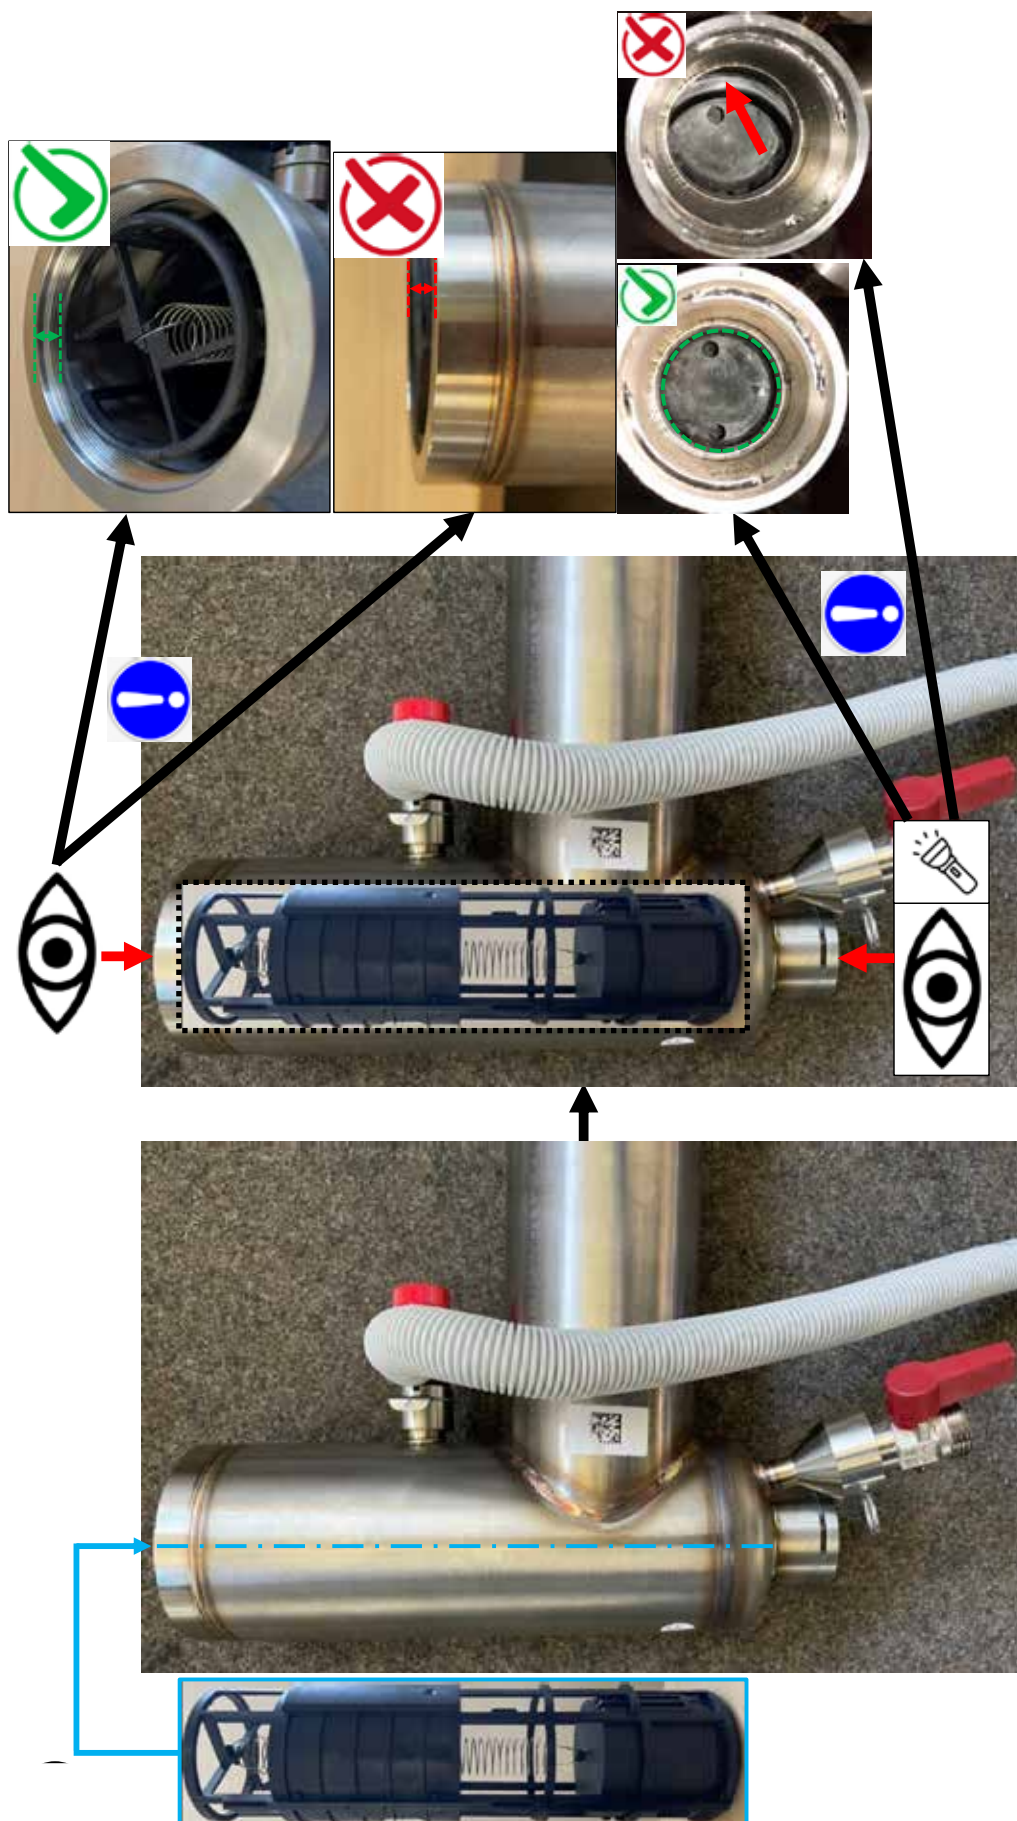

⑧

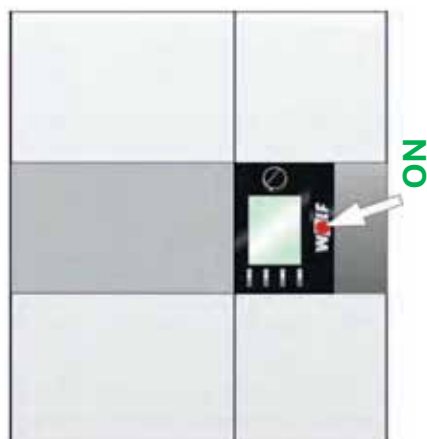

⑤→④→③→②→①:

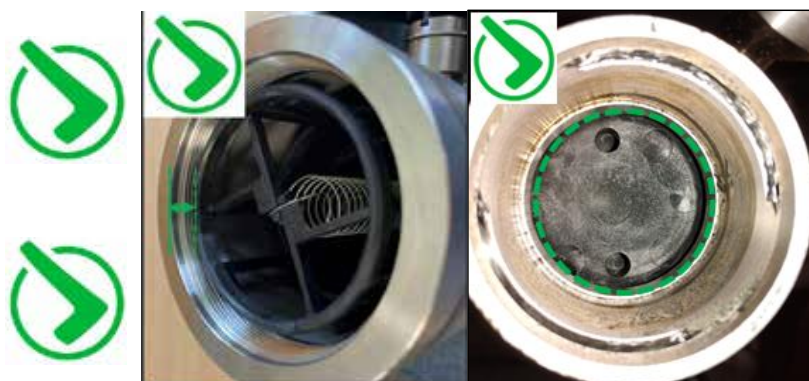



Feder Sinker
Spring Sinker



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu