



WOLF-Standard

✓ Steckerfertig

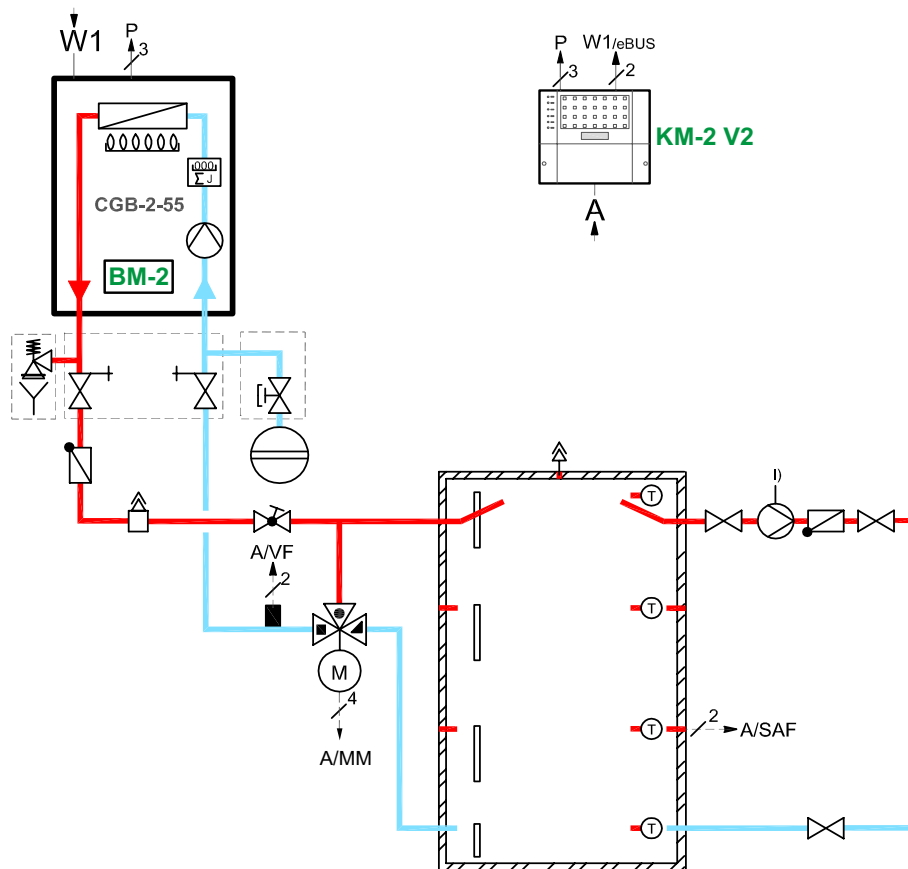

Alternative

► Klemme „A“ und „Z“ tauschen.

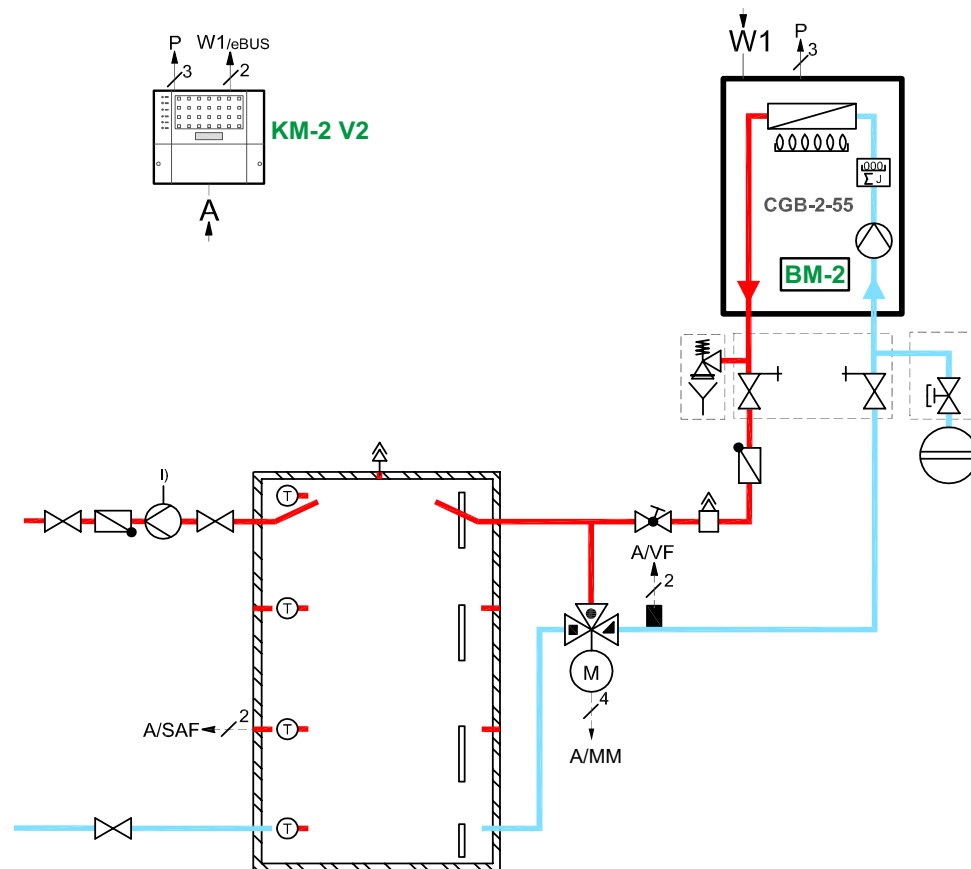

Relaistest:

KM50 = Ansteuerung Relais Mischermotor Auf (Klemme „A“)

KM50 = Ansteuerung Relais Mischermotor Zu (Klemme „Z“)


Relaistest:

KM50 = Ansteuerung Relais Mischermotor Auf (Klemme „A“)

KM50 = Ansteuerung Relais Mischermotor Zu (Klemme „Z“)


WOLF standard

✓ Fully wired

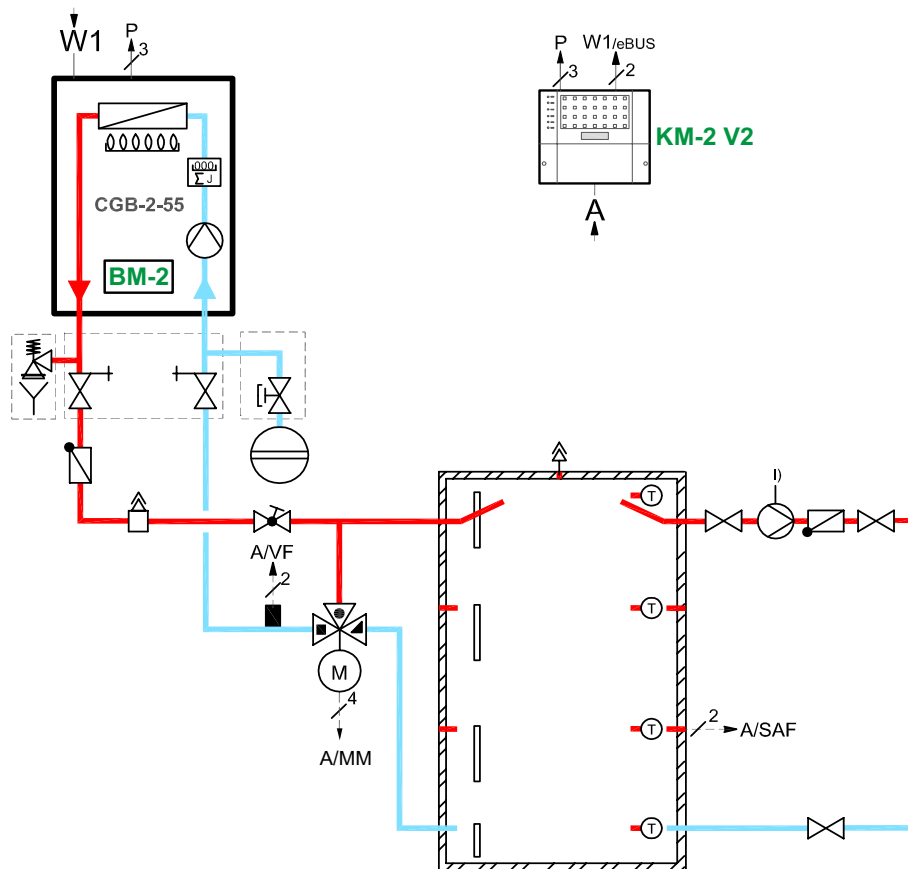

Alternative

► Swap terminals “A” and “Z”.

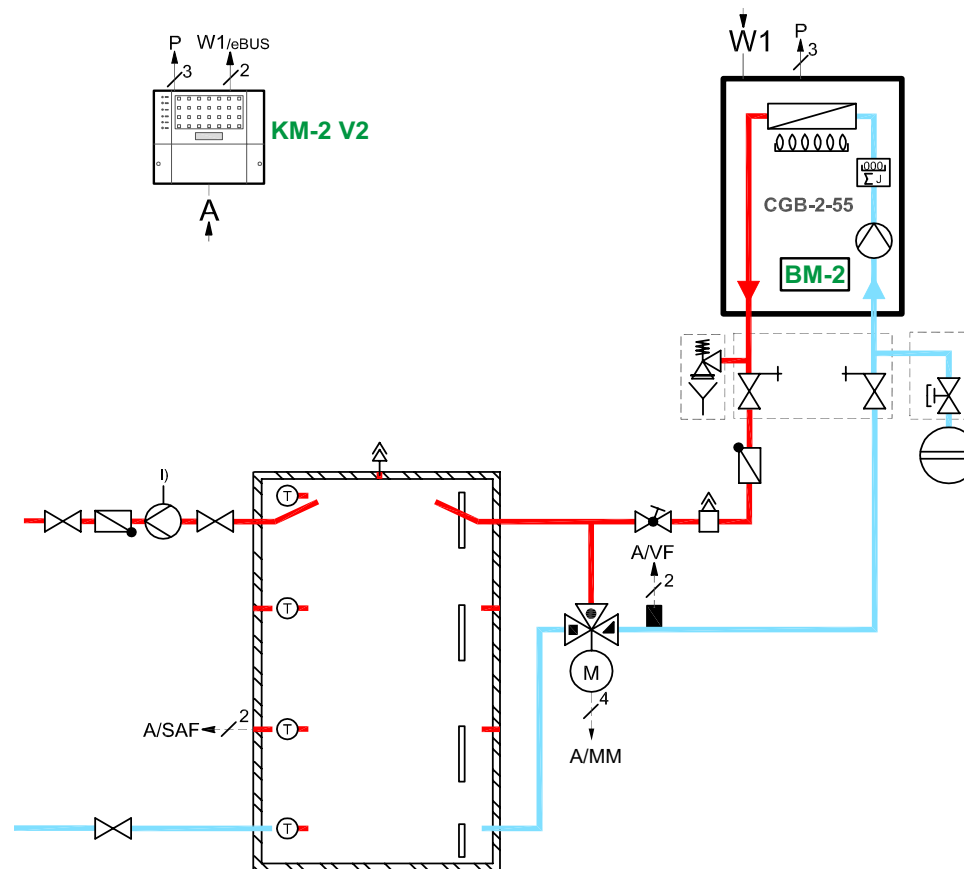

Relay test:



KM50 = Control relay mixer motor open (terminal “A”)
KM50 = Control relay mixer motor closed (terminal “Z”)

Relay test:

KM50 = Control relay mixer motor open (terminal “A”)
KM50 = Control relay mixer motor closed (terminal “Z”)

Standard WOLF

✓ Prêt à brancher

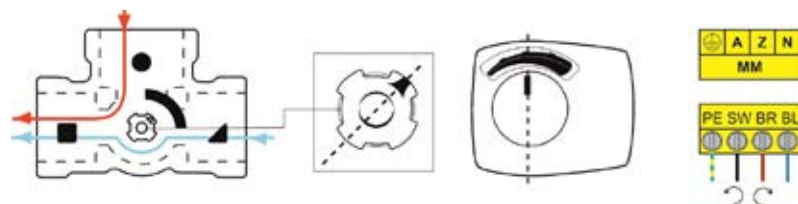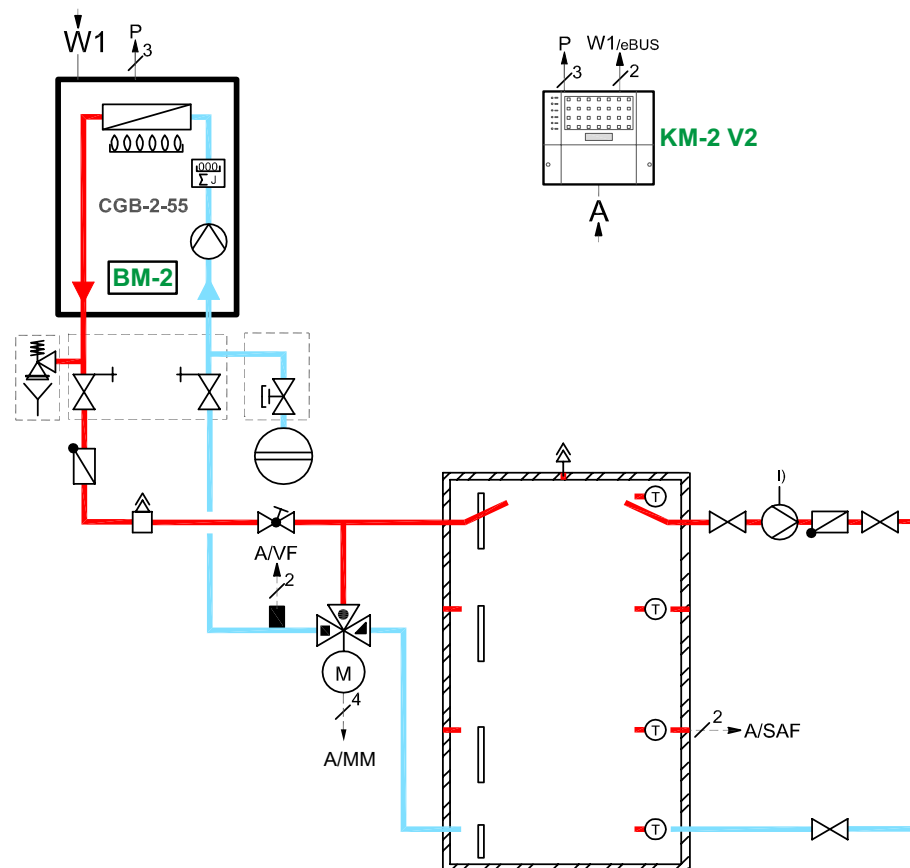



Test relais :

KM50 = Commande relais servomoteur du mélangeur ouvert (borne « A »)

KM50 = Commande relais servomoteur du mélangeur fermé (borne « Z »)

Alternative

► Remplacer les bornes « A » et « Z ».

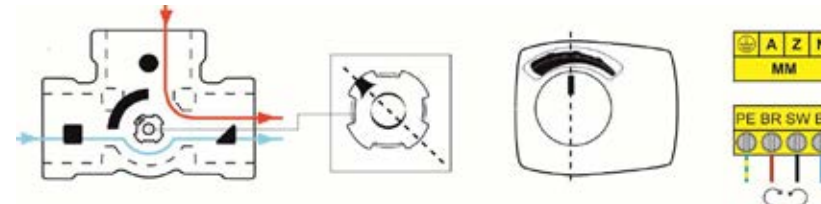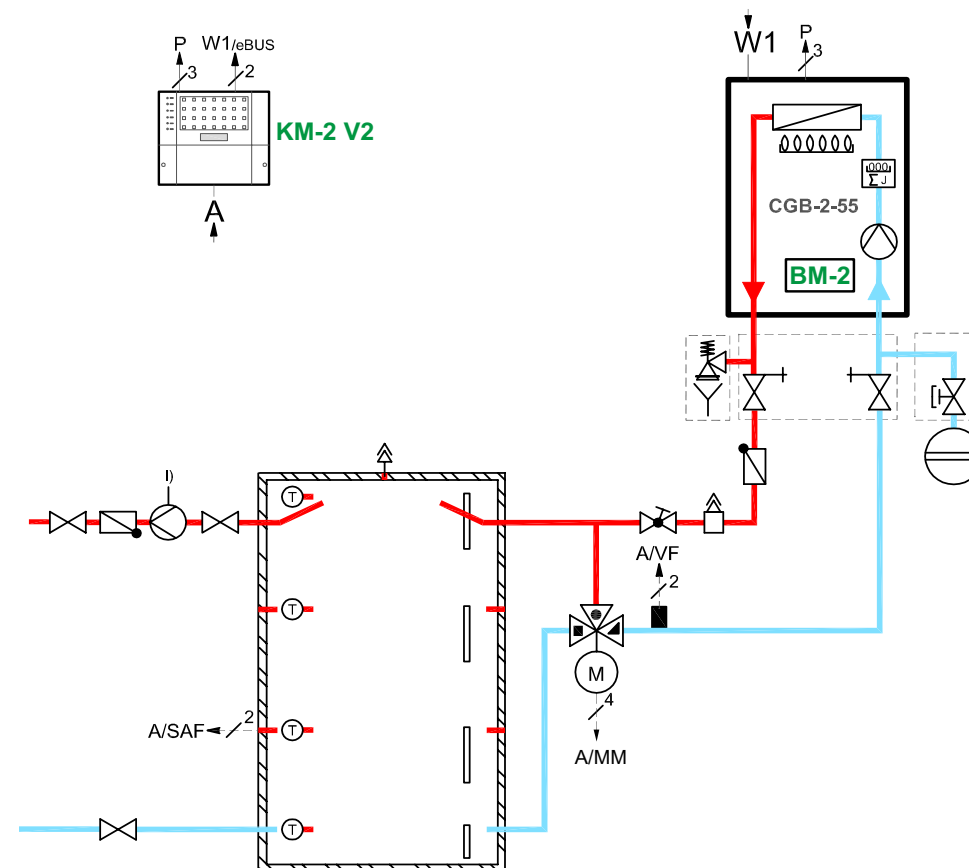



Test relais :

KM50 = Commande relais servomoteur du mélangeur ouvert (borne « A »)

KM50 = Commande relais servomoteur du mélangeur fermé (borne « Z »)

WOLF-standaard

✓ Stekkerklaar

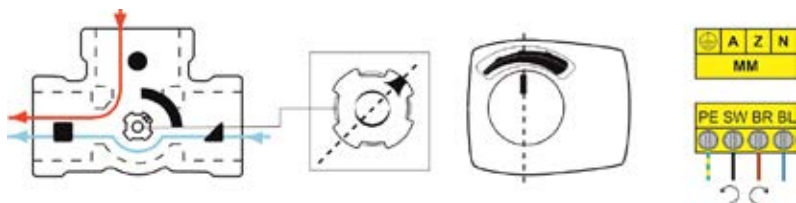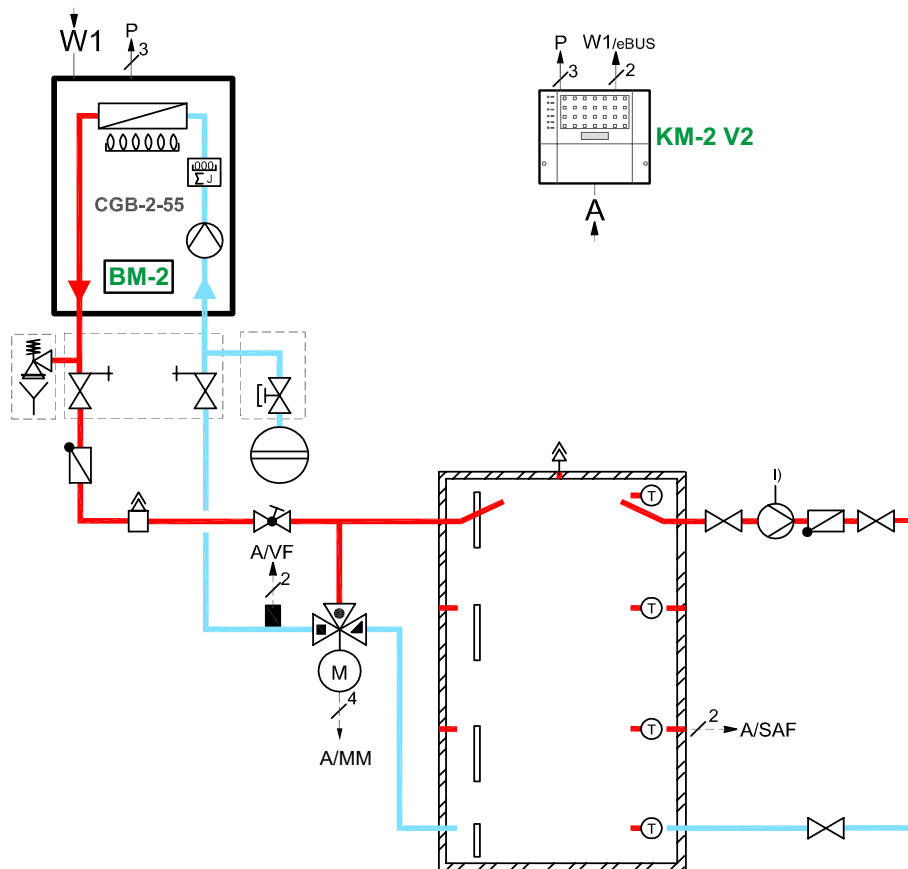



Relaistest:

KM50 = aansturing relais mengklepmotor aan (klem "A")

KM50 = aansturing relais mengklepmotor uit (klem "Z")

Alternatief

► Klemmen "A" en "Z" verwisselen.

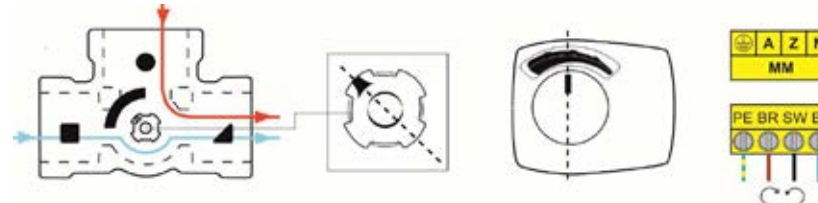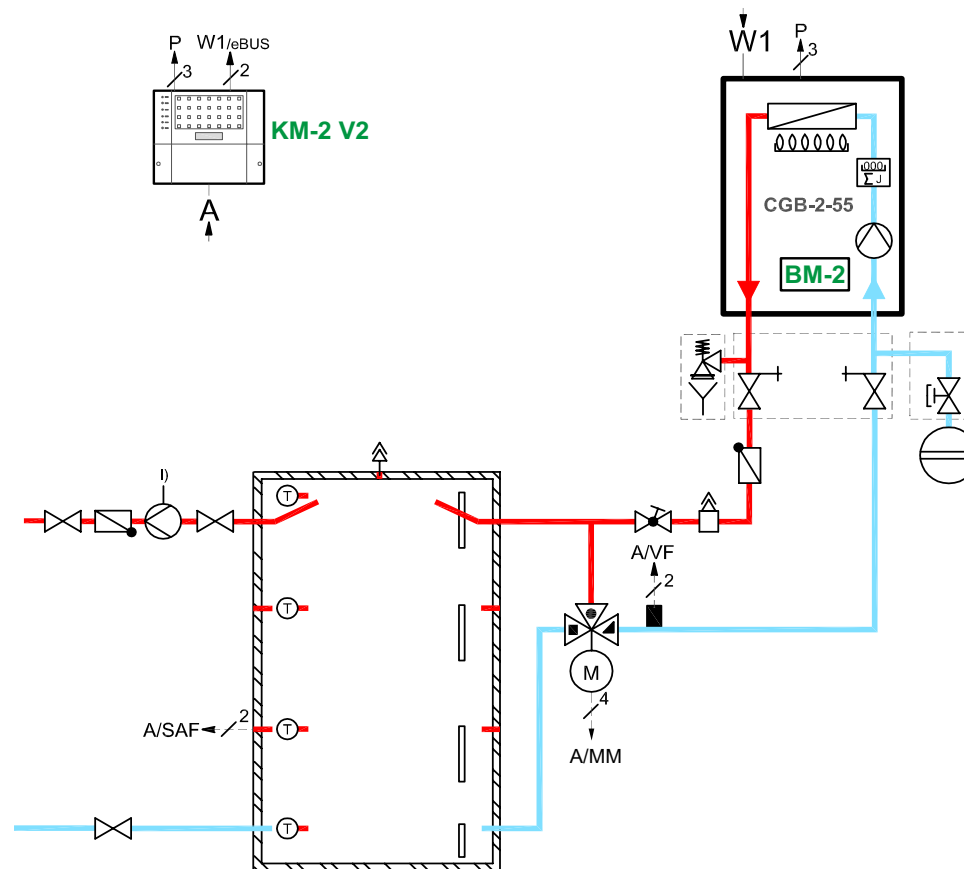

Relaistest:

KM50 = aansturing relais mengklepmotor aan (klem "A")

KM50 = aansturing relais mengklepmotor uit (klem "Z")