


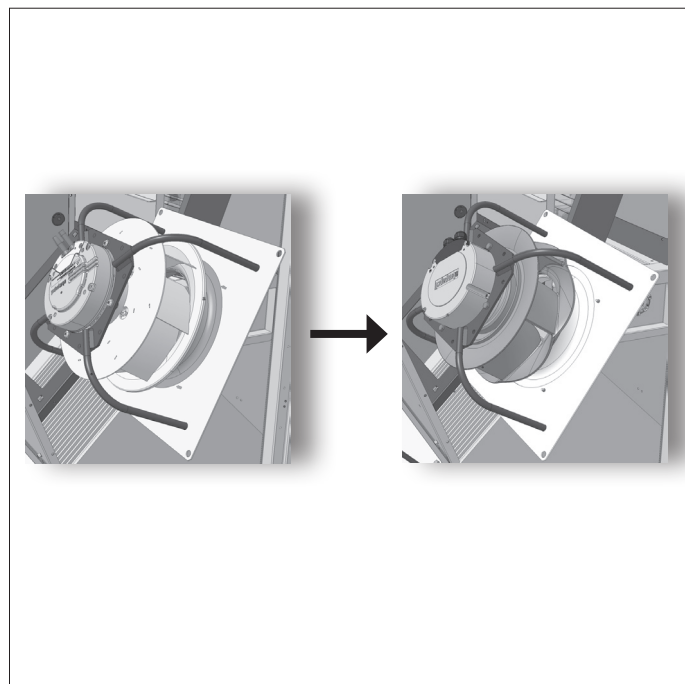






Montageanleitung
ERSATZVENTILATOR
CGL

Änderungen vorbehalten!

Installation instructions
REPLACEMENT FAN
CGL

Subject to modifications

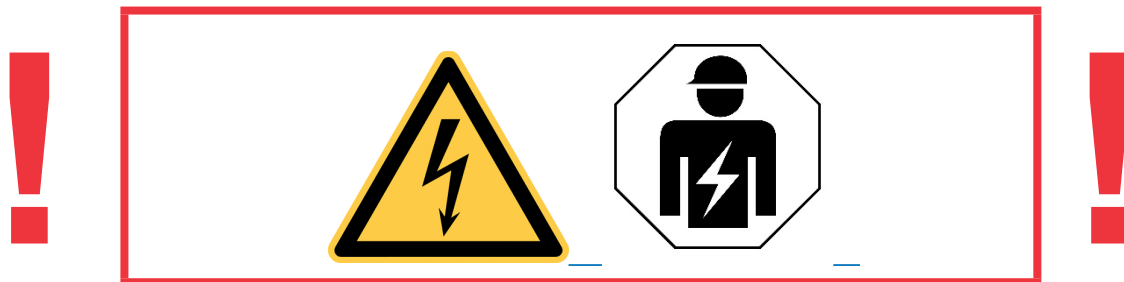


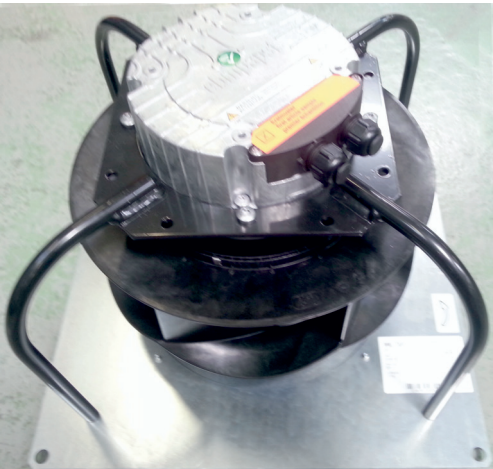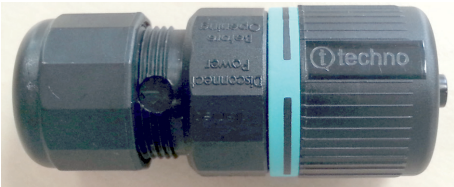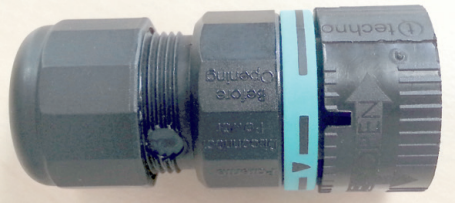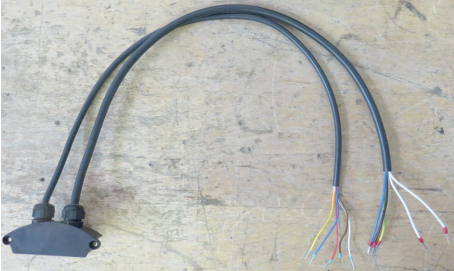1  1x	2  1x
3  1x	4  1x
5  1x	6  1x


1.





2.

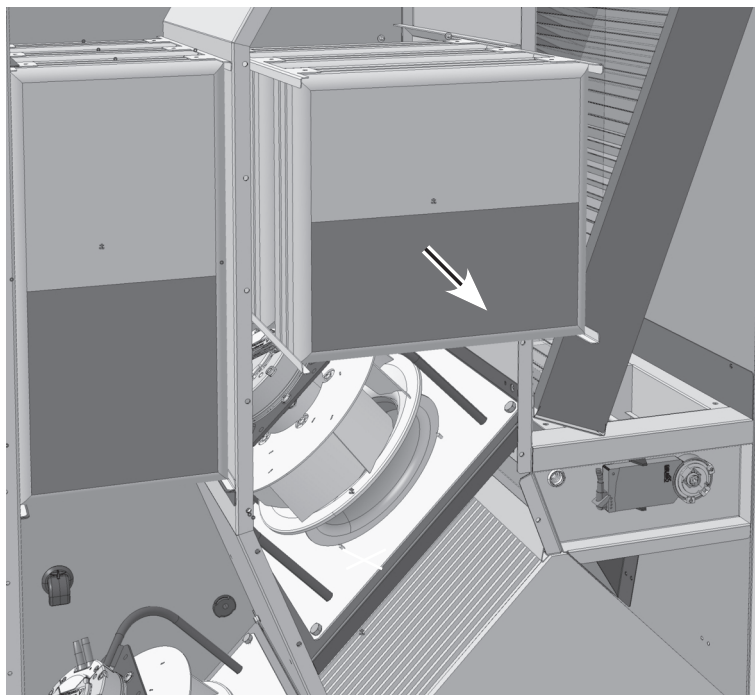


3.

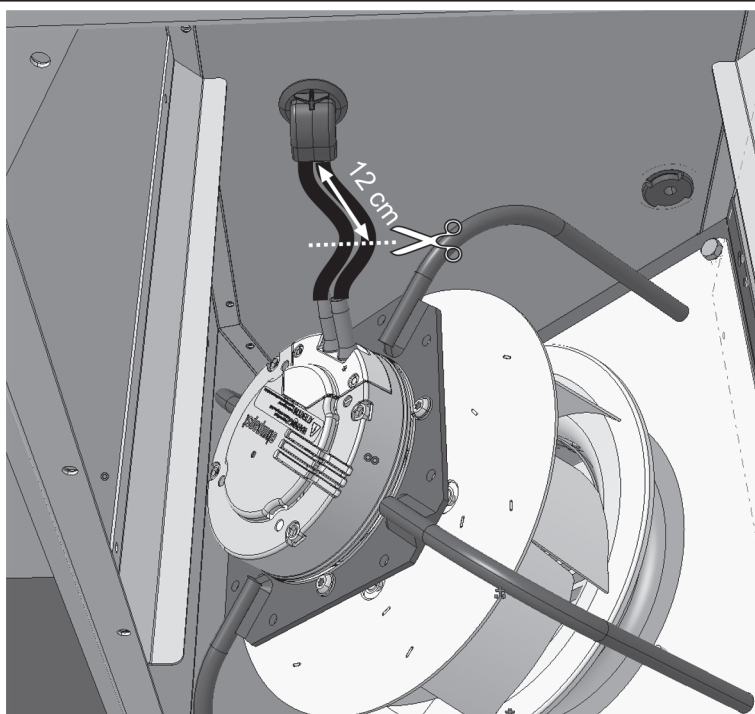


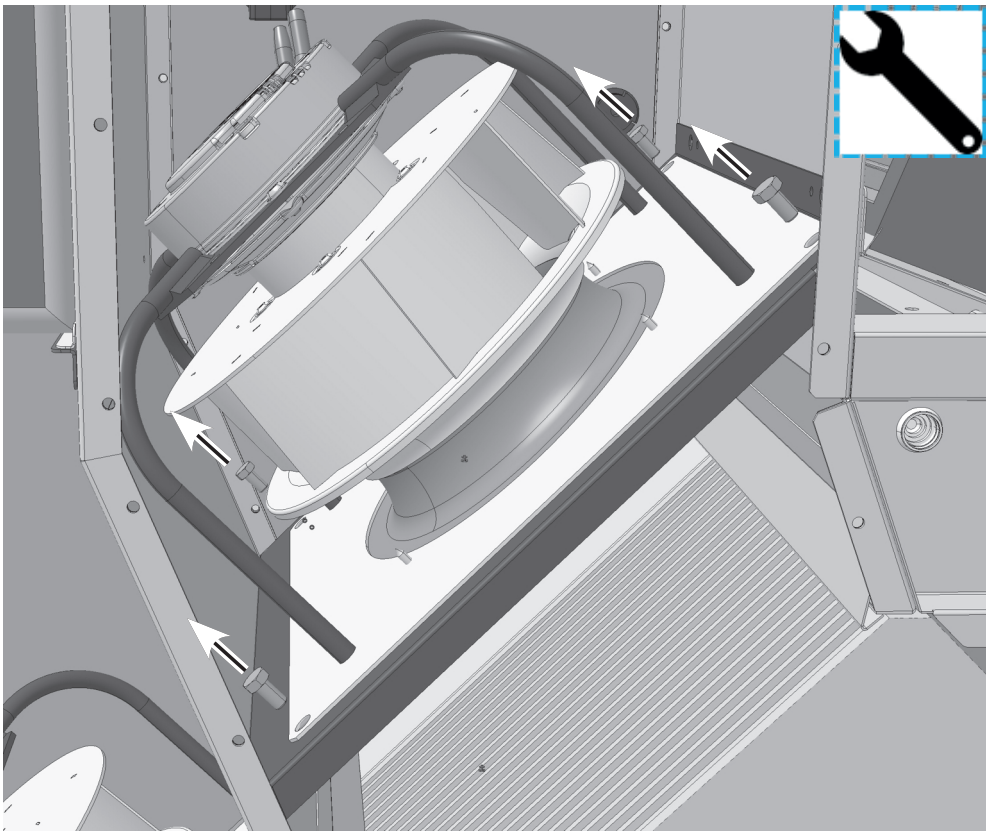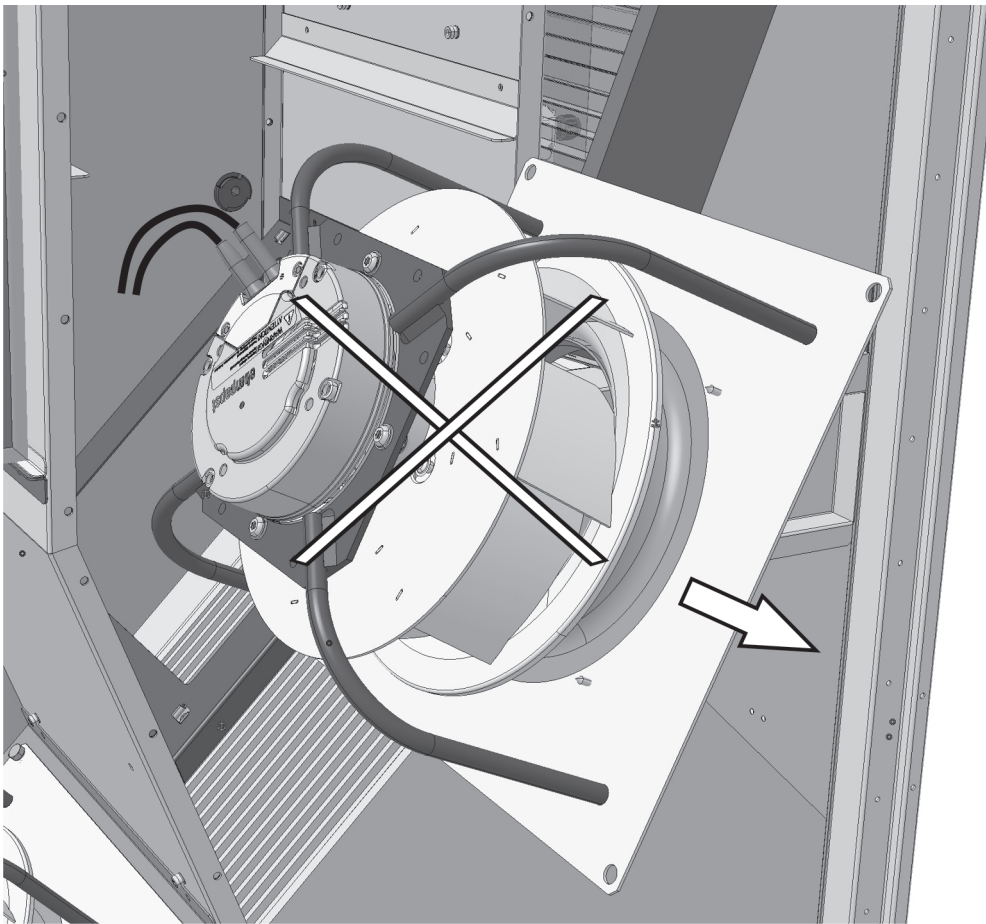4.	
5.	

6.

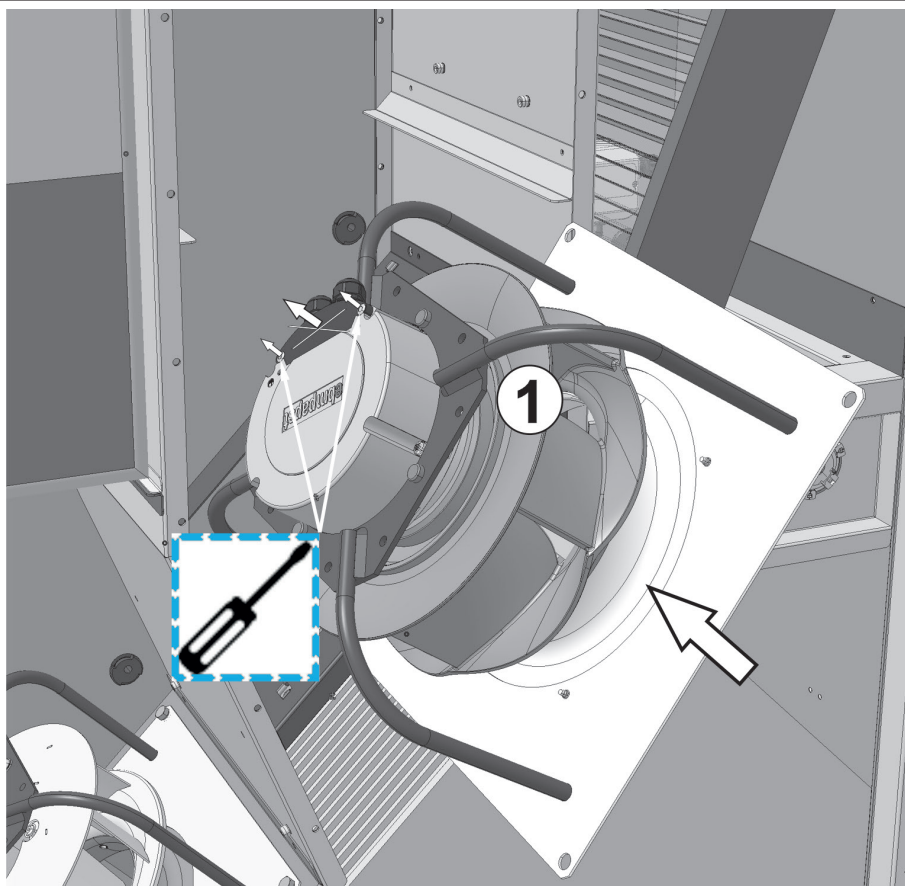


7.

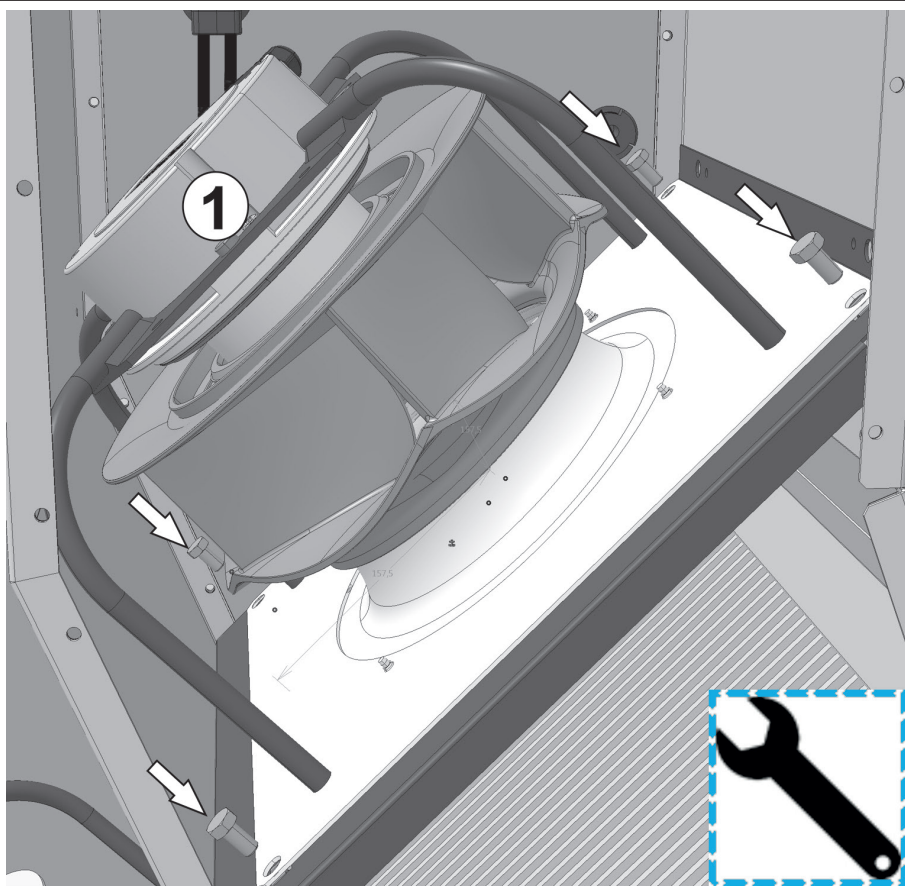


8.

Pin	wire-colour	signal
1	BU	GND
3	YE	0-10V

Pin	wire-colour	signal
L	BK	L
N	BU	N
PE	GN/YE	PE
1	WH	Fault
2	WH	

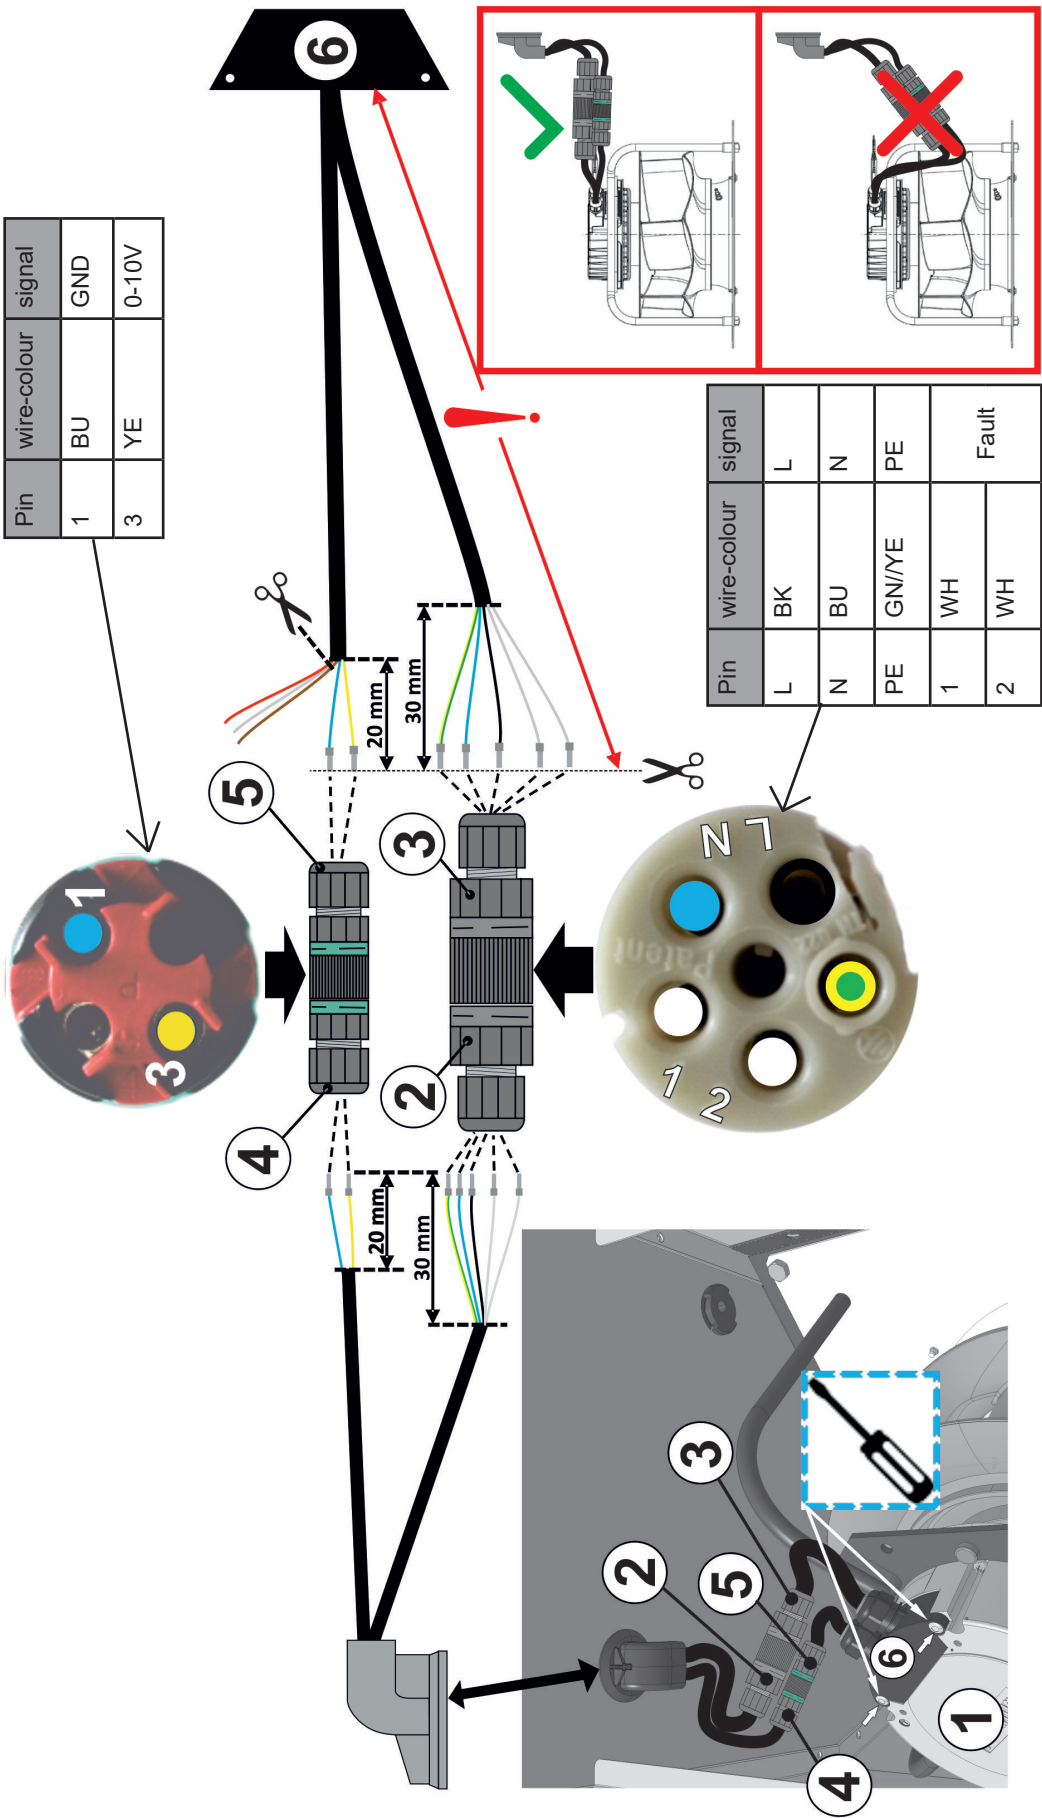

9.

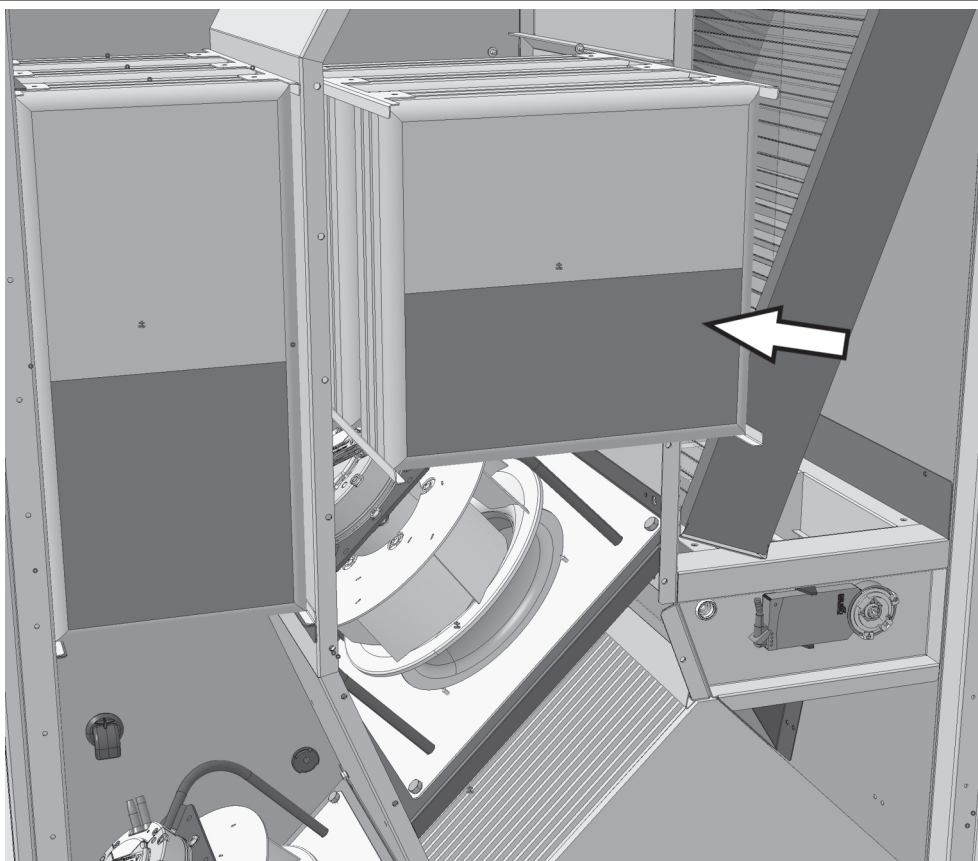

10.

1

Volumenstrombestimmung
 q_v Volumenstrom in m^3/h
 Δp_w Düsendifferenzdruck in Pa
 $q_v = k \cdot \sqrt{\Delta p_w}$ (bei Normbedingungen)
 K3G250-PR04-V6 **k=76**

Volumenstrombestimmung
 q_v Volumenstrom in m^3/h
 Δp_w Düsendifferenzdruck in Pa
 $q_v = k \cdot \sqrt{\Delta p_w}$ (bei Normbedingungen)
 K3G250-PR04-V6 k=76





WOLF GmbH / Postfach 1380 / 84048 Mainburg
Tel. +49 8751 74- 0 / www.wolf.eu
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an feedback@wolf.eu