




Montageanleitung

CGS-2 Anschluss-Set


für Unterputzinstallation

Inhalt Anschlussset

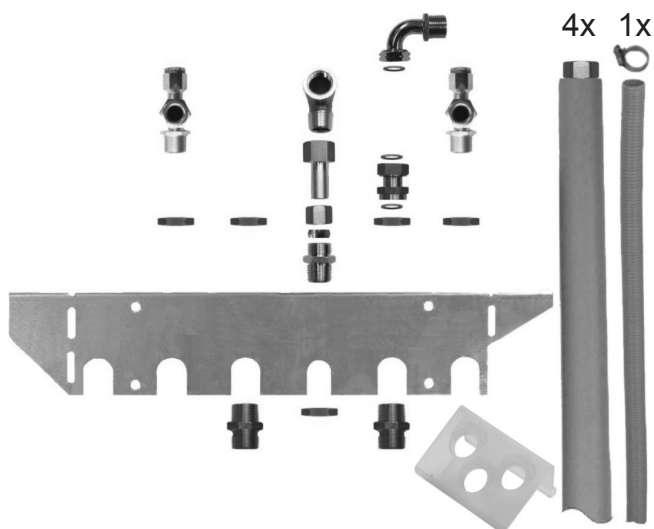


Konsole für Unterputzmontage vorbereiten

(4 x Dübelbohrungen Ø 10 mm)
mit möglichem Montagebereich Siphon

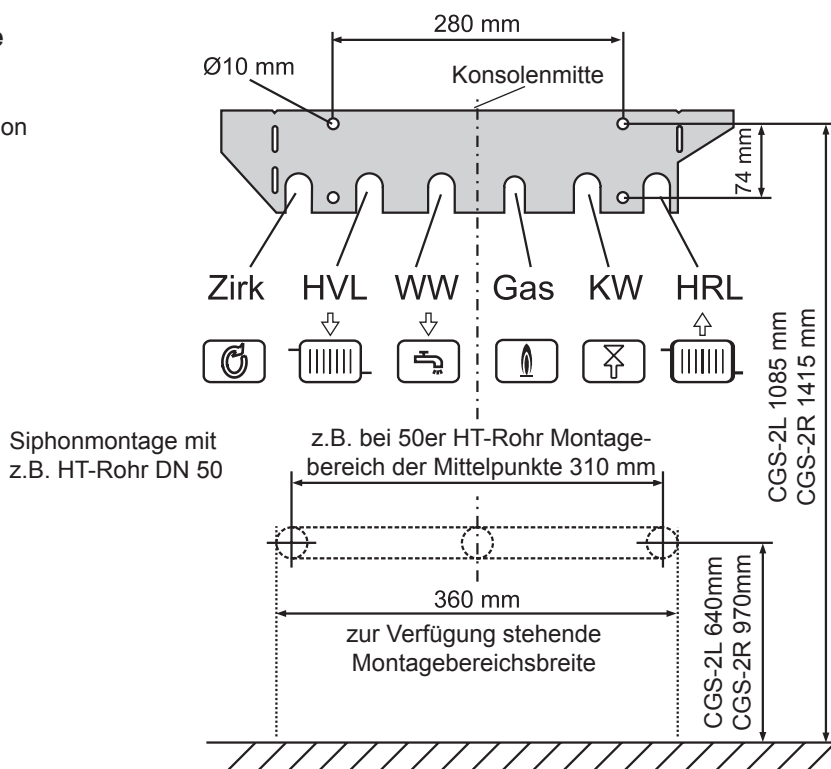

Gasanschluss herstellen

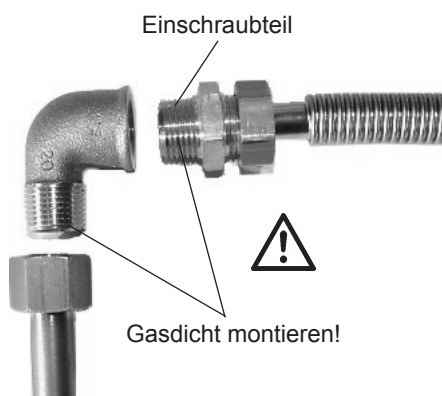


Achtung Es dürfen nur DVGW- bzw. DIN DVGW zugelassene Dichtmittel z.B. Vliesbänder, Pasten, PTFE-Band verwendet werden.


Bei der Montage des Schlauches ist darauf zu achten, dass der Dichtring zwischen Edelstahl-Wellenschlauch (Bördelung) vor dem Festschrauben der Überwurfmutter auf dem Einschraubteil immer eingelegt ist.

Die Überwurfmutter erst lose anziehen, Gasschlauch auf verwindungsfreie Ausrichtung überprüfen und dann erst fest anziehen!

Kaltwassersicherheitsventi umrüsten

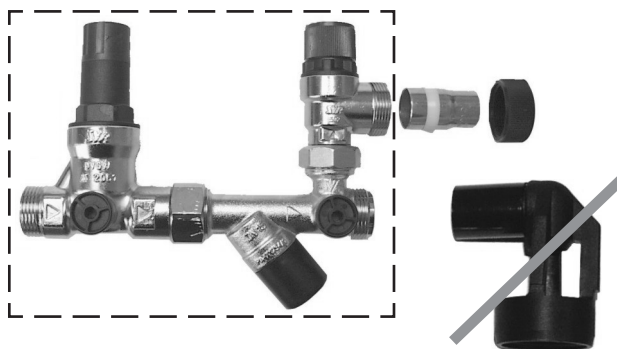


Sicherheitsgruppe mit Druckminderer

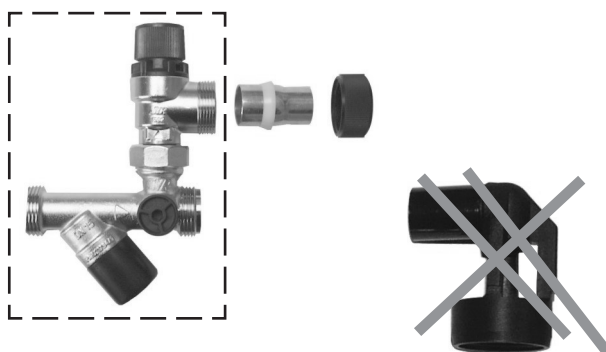

Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer

Armaturen montieren

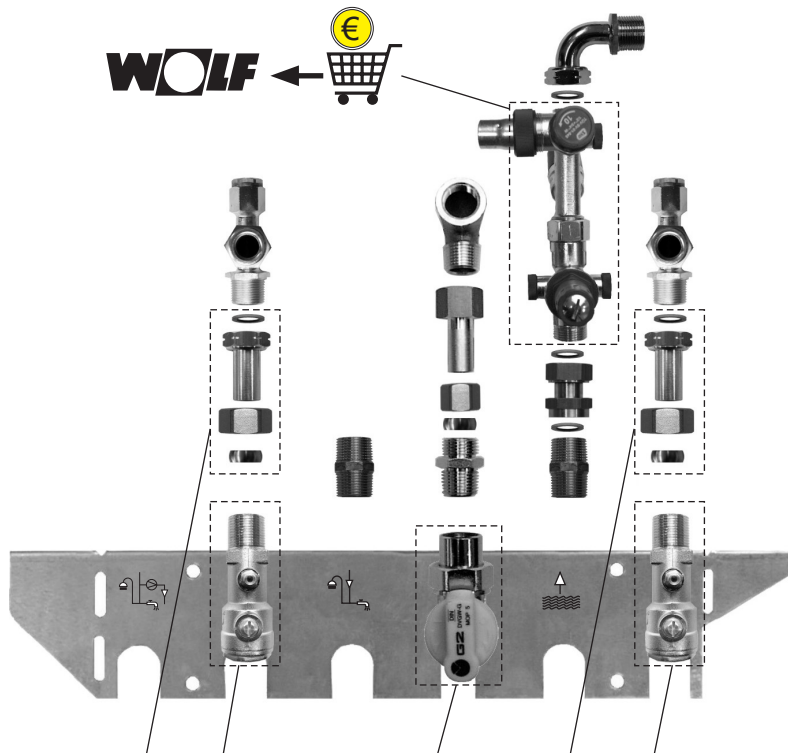

Zirk

HVL

WW


Gas

KW

HRL




Edelstahlschläuche ggf. kürzen
und mit Flachdichtungen montieren.

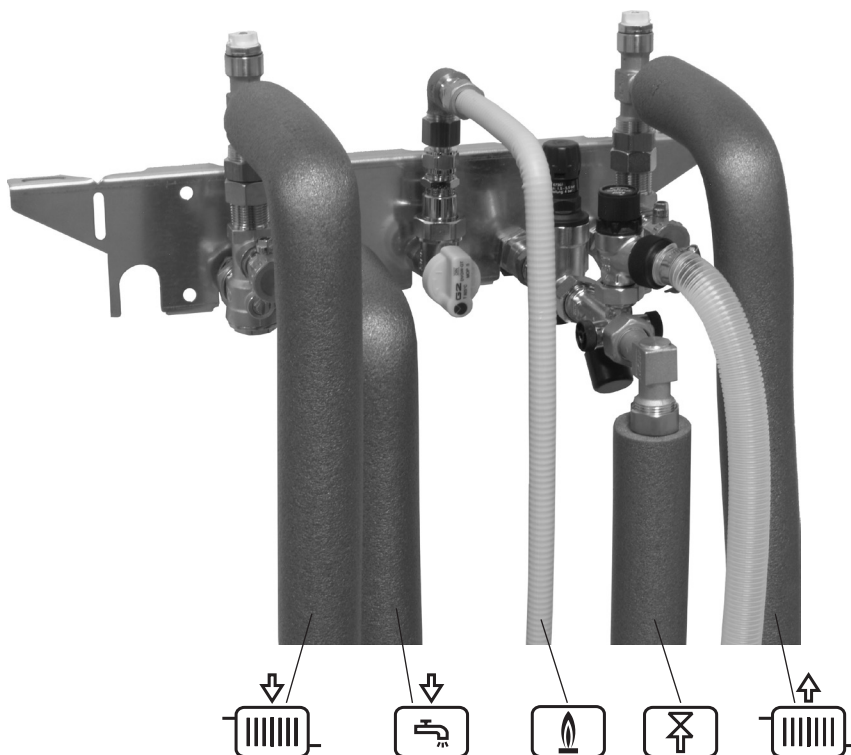

Ablaufschläuche in Siphon leiten und im Spritzschutz fixieren.

Montagebeispiel linke Seite
(Montage sinngemäß auch auf rechter
Seite möglich)

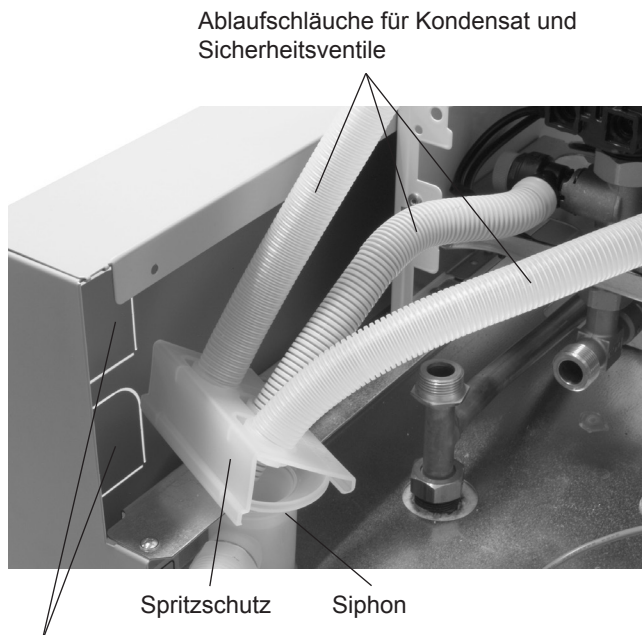

Vorgestanzte Blechausschnitte
können herausgedreht werden um:

- bei Siphon-Installation wie gezeigt:
den Siphon-Anschluss nach außen zu verbinden
- bei Siphon-Installation außerhalb des Gerätes:
die Schläuche durch zuführen