


## COB Schalldämmung unten an Verkleidung

Geeignet zur Reduzierung der Schallemission im Aufstellraum.

1. Noppenschaum A (560 x 268 x 15) unten in die Frontverkleidung kleben.


An der Vorderseite das Dichtband auf 520 mm ablängen und unten an der Frontverkleidung festkleben B (Einhängeschlitze freilassen).

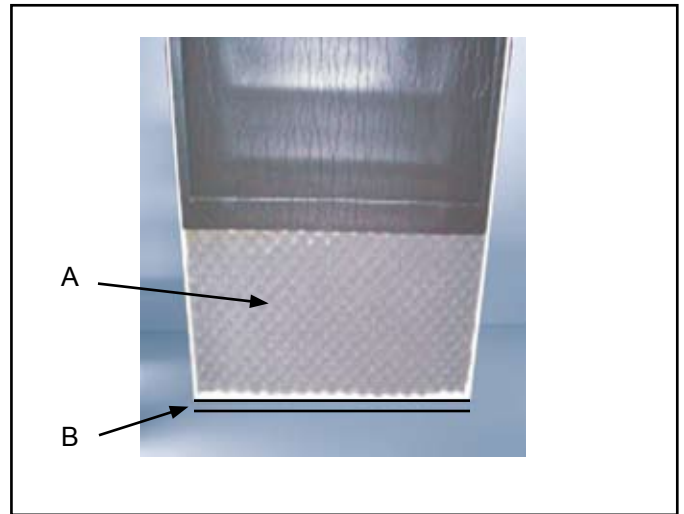

2. Blech-Rückwand E mit geklebtem Noppenschaum / Schaumstoffband mit den beige packten 2 Schrauben befestigen.

3. Linke und rechte Seitenwand mit Noppenschaum D (480 x 300 x 15) auskleben.

4. Durchführung für Kondensatschlauch C muss knapp ausgeschnitten werden.

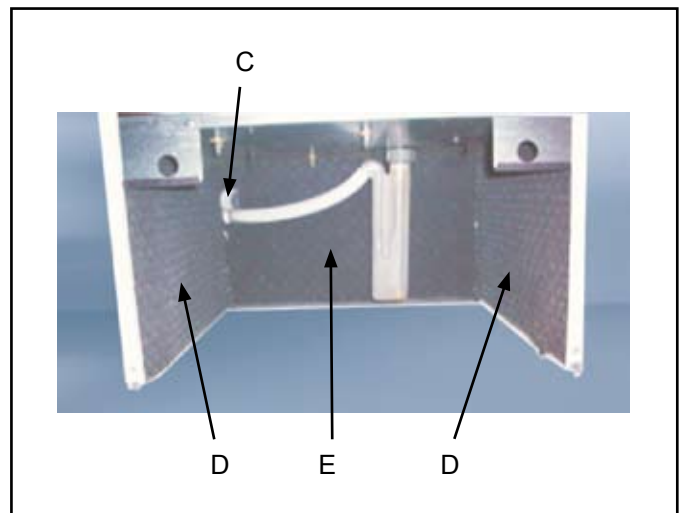

5. Spalt zwischen Verkleidung (linke und rechte) und Boden mit selbstklebendem Schaumstoffband F sorgfältig abdichten (wichtig).

