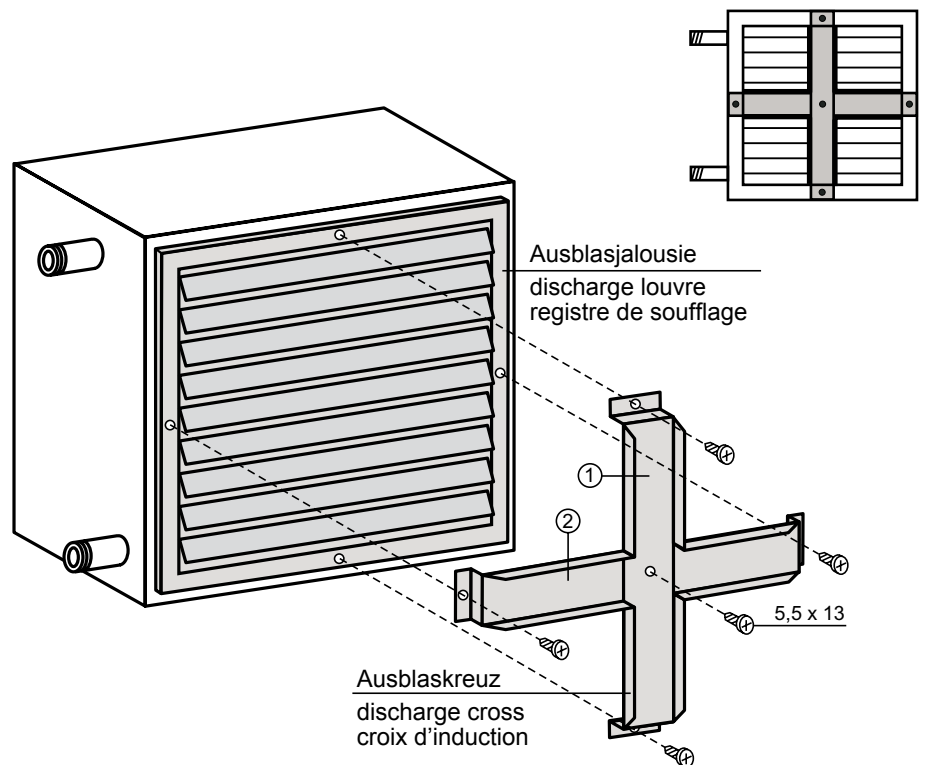



DE
Hinweis:

Ausblaskreuz vor Montage des LH anbringen

- 1) Teil 1 und Teil 2 mit 1x Schraube Ø5,5x13 miteinander verschrauben
- 2) Ausblaskreuz an Ausblasjalousie ausrichten und Bohrungen anzeichnen
- 3) Bohrungen Ø3,2mm anbringen
- 4) Ausblaskreuz mit 4x Schrauben Ø5,5x13 an Ausblasjalousie befestigen

GB
Attention:

Attach discharge cross before mounting the LH

- 1) Bolt parts 1 and 2 together with 1x screw Ø5,5x13
- 2) Align discharge cross to discharge louvre and prepare holes
- 3) Drill holes Ø3,2mm
- 4) Screw discharge cross on discharge louvre with 4x screws Ø5,5x13

FR
Indication:

Fixer la Croix d'induction à l'aérotherme LH avant le montage

- 1) Boulonner partie 1 et 2 ensemble à l'aide de la vis Ø 5,5x13
- 2) Positionner la croix sur le registre de soufflage et marquer les trous de perçage
- 3) Percer les ouvertures Ø3,2mm
- 4) Boulonner la croix au registre de soufflage à l'aide des 4 vis Ø5,5x13