


Montageanleitung Flex-Rohr DN58/50




Details



Verbindungstechnik/ Dichtungsmontage

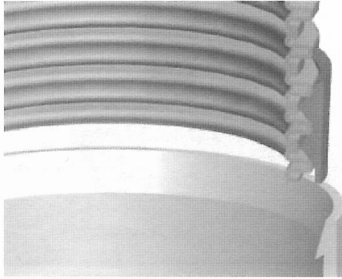

- Flex-Rohr sauber abschneiden
- auf abgeschnittene Enden die kleine Dichtung montieren
- Das Flex-Rohr muss mit der Dichtung bündig abschließen

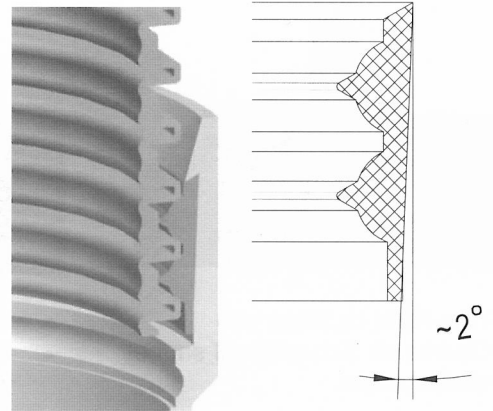

- dabei müssen die zwei Rippen auf der Dichtungsinnenseite in die Wellung des Flex-Rohres greifen
- Montagerichtung der Dichtung ist zu beachten!
- die Dichtung ist keilförmig ausgelegt. Der kleinere Durchmesser der Dichtung muss zum abgeschnittenen Ende des Flex-Rohres zeigen

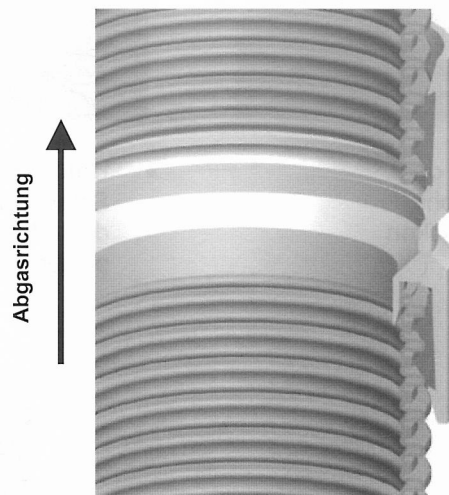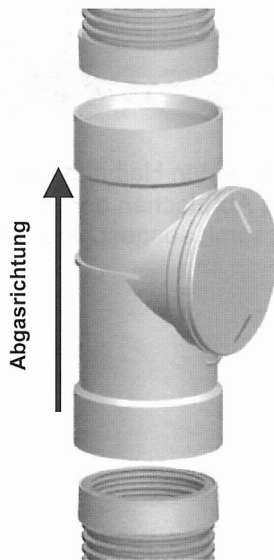

- Verbindungsbauteile (z.B. Kupplung, Rev.-Rohr) unter Verwendung von Centrocerin auf die montierte Dichtung aufstecken
- Die Dichtung rastet in den Formteilen ein
- Nachträgliche Drehung von z.B. des Rev.-Rohres ist möglich, jedoch kaum eine Demontage der Bauteile
- Grundsätzlich ist die Abgasrichtung (siehe Abb.) zu beachten




Zur Montageerleichterung sind die Dichtungen ausschließlich mit dem Gleitmittel CENTROCERIN® einzuschmieren!


Montageanleitung Flex-Rohr DN58/50




Details Schachtabdeckung

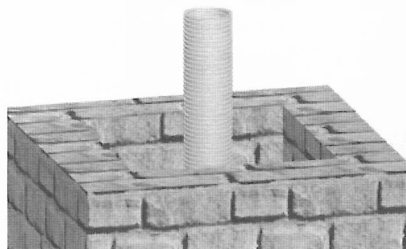


- Flex-Rohr ca. 25cm von Oberkante Schachtkopf sauber abschneiden

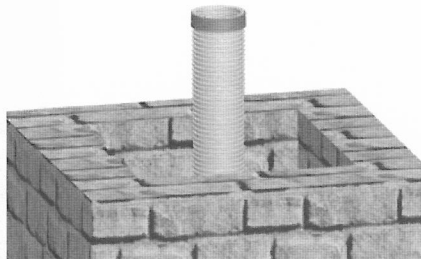


- die kleine Dichtung montieren
- die Dichtung muss bündig mit dem Flex-Rohr abschließen
- Details zur Dichtungsmontage siehe Montageblatt Verbindungstechnik

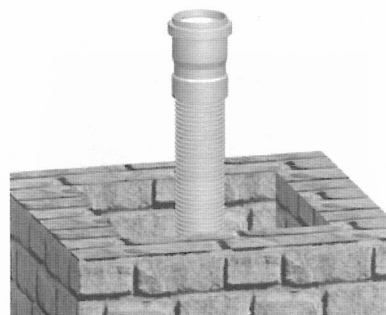


- den Muffenübergang bei montierter Dichtung unter Verwendung von Centrocerin aufstecken

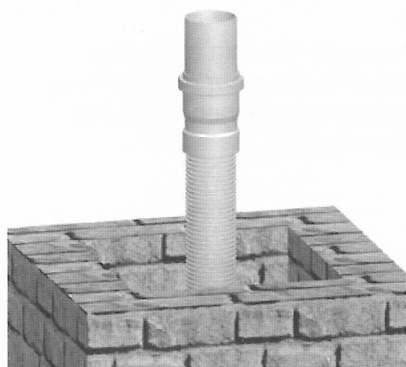

- In die Muffe das Mündungsrohr DN60 einstecken

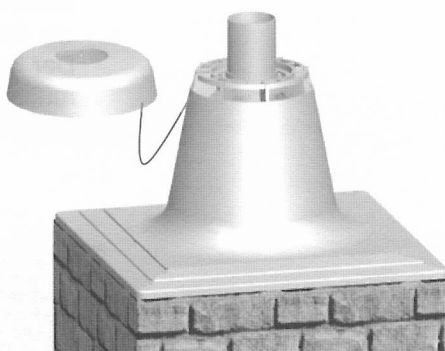

- Unterteil der Schachtabdeckung über diese Mündungsbauteile positionieren

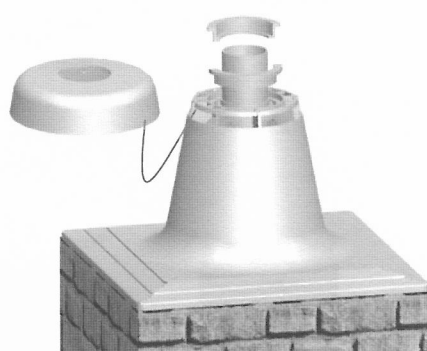

- Die beiden Halbringe einlegen
- Ein Abrutschen der Muffe DN60 ist somit ausgeschlossen



- Die Regenhaube kann nun über das Mündungsrohr geschoben werden und rastet am Unterteil ein



Zur Montageerleichterung sind die Dichtungen ausschließlich mit dem Gleitmittel CENTROCERIN[®] einzuschmieren!