

Montageanleitung UV-Sprengring




für Flexrohr-Nennweite
DN80 und DN110



1

- Schachtabdeckung demontieren.

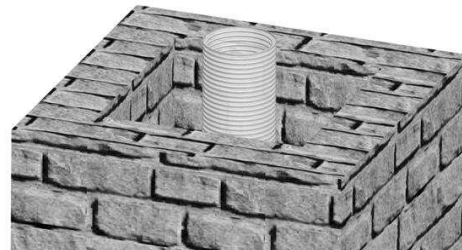


2

- Den versprödeten Anteil des Flexrohres am Schachtkopf sauber und gerade abschneiden.




3

- Die Flexrohr-Kupplung auf das sauber und gerade abgeschnittene Ende des Flexrohres montieren.
- Nebenstehende Details sind zu beachten.

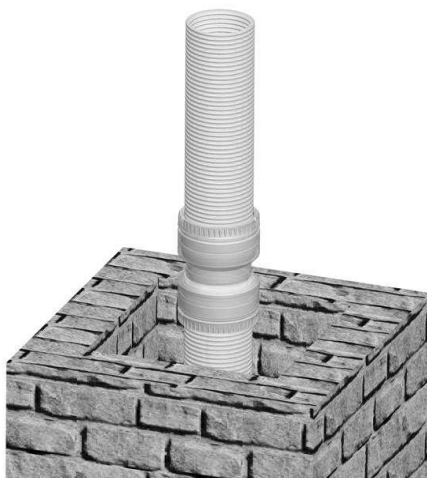

4

- Kurzes Flexrohrstück sauber und gerade abschneiden und mit Flexrohr-Kupplung montieren.
- Nebenstehende Details sind zu beachten.

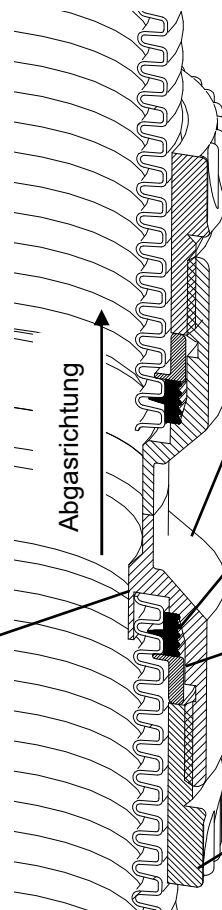

Detail zu

3

4

Schritt 4:
Flexrohr-Kupplung, wie in der Abbildung dargestellt, aufstecken und mit Gewinding fest verschrauben.

Schritt 3:
Dichtung in die 1. Rille des Flexrohres einlegen.

Schritt 2:
Sprengring in die 2. Rille des Flexrohres montieren. (Ausrichtung siehe Abb.)

Schritt 1:
Gewinding über das Flexrohr schieben.


Kondensat-
Abtropfnase

Abgasrichtung

- Nach durchgeführten Schritten 1 bis 3 die Kupplung aufstecken und mit Gewinding fest verschrauben.
- Grundsätzlich ist die Abgasrichtung (siehe Abb.) zu beachten.


Montageanleitung UV-Sprengring

für Flexrohr-Nennweite
DN80 und DN110

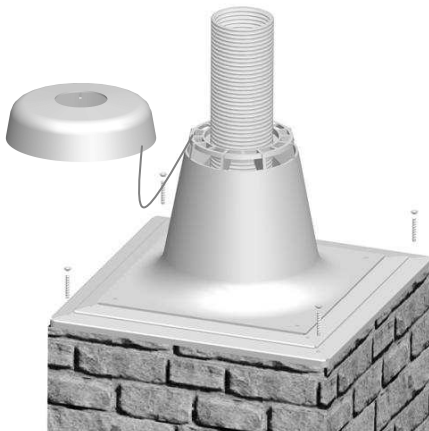


5

- Schachtabdeckung auf Schachtkopf positionieren.

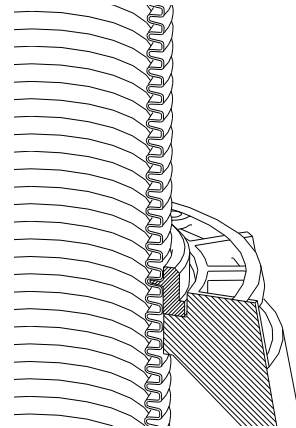


6

- Gewinde-Sprengring des UV-Einsatzes so nah wie möglich an der Schachtabdeckung in eine Rille des Flexrohres einlegen.

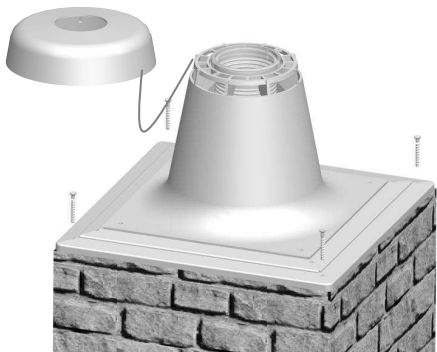

7

- Der Gewinde-Sprengring rastet in der Aufnahme der Schachtabdeckung ein. Somit ist ein Abrutschen des Flexrohres ausgeschlossen.
- Restliches Flexrohr oberhalb des Gewinde-Sprengrings sauber abschneiden.

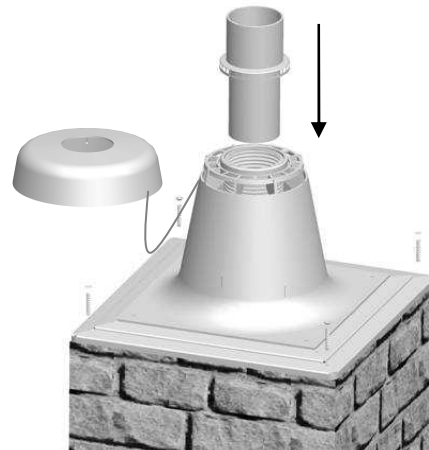

8

- Den UV-Einsatz in das Flexrohr einschieben und mit Gewinde-Sprengring fest verschrauben.
- Unterteil der Schachtabdeckung auf dem Schachtkopf ausrichten und wieder mit vier Schrauben befestigen.



9

- Die Regenhaube über die Abgasmündung schieben und am Unterteil der Schachtabdeckung einrasten.



Zur Montageerleichterung sind die Dichtungen ausschließlich mit dem Gleitmittel CENTROCERIN® einzuschmieren!