

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	1 von 10
Stand	Aug 2016



ifz info TU-02/2

Innentüren richtig montiert



## Innentüren richtig montiert

Voraussetzungen – Ausrichten – Befestigen – Abdichten

### 1 Einleitung

Die Qualität eines Bauteils steht und fällt oft mit der Montage. Diese Aussage gilt auch für Innentüren.

Die Anforderungen an Innentüren sind je nach Einsatzort und Bauherrenwunsch umfangreich und vielfältig. Einige technische Grundanforderungen, die noch durch gestalterische Anforderungen zu ergänzen sind, zeigt Bild 1.

Die Türelemente, die vom Fachhandel, Handwerkern oder auch in Baumärkten angeboten werden, sind für bestimmte Einsatzzwecke vorgesehen. Jeder Bauherr oder Käufer tut gut daran, vorab einen präzisen Anforderungskatalog für die gewünschten Türen zusammenzustellen und objektive Nachweise für die fixierten Eigenschaften zu verlangen.

Doch damit ist nur das 1. Etappenziel zu erreichen. Ein gutes Endergebnis kann nur dann erwartet

werden, wenn auch der Einbau des Elementes in allen Einzelheiten passt. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang:

- Anforderungen an die Wandöffnung,
- Wichtige Maße,
- Ausrichten und Befestigen,
- Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit,
- Besonderheiten bei der Montage bei Türen mit Sonderanforderungen, wie Schallschutz-, Rauchschutztüren usw.

### 2 Die Tür braucht einen soliden Partner – die Wandöffnung

#### 2.1 Kräfte brauchen Gegenkräfte

Aus Türblattgewichten und Betätigungen der Türen ergeben sich Druck und Zugkräfte wie auch Momente auf die umgebenden Bauteile. Zunächst entstehen diese Kräfte im Türblatt, das z. B. bei Anforderungen an den Schallschutz oder die Einbruchhemmung 60 kg und mehr auf die Waage bringen kann. Bei einem schwungvollen Zuschlagen eines Türblattes und erst recht bei Einbruchversuchen werden neben den statischen Eigenlastbeanspruchungen auch noch dynamische Kräfte wirksam. Entsprechend stabile Zargen mit ausreichend dimensionierten Beschlägen und Befestigungen sind deshalb weitere wichtige Kettenglieder.

Zum Schluss landen die Kräfte in der umgebenden Wand. Nicht jede Wand besteht aus schwerem massivem Mauerwerk, das mit derartigen Beanspruchungen problemlos zurecht kommt.

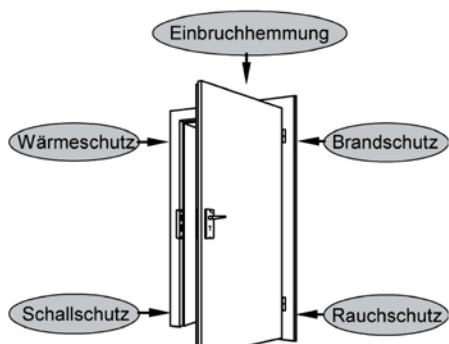


Bild 1 Technische Anforderungen an Innentüren

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	2 von 10
Stand	Aug 2016



ifz info TU-02/2

### Innentüren richtig montiert

Bei Öffnungen in leichten Wänden kann es durchaus notwendig sein, zusätzliche Verstärkungen aus Metallprofilen (z. B. Winkelprofile oder U-Profil) vorzusehen. Ein Beispiel zeigt Bild 2. Weitere Hinweise sind den Unterlagen von Tür- oder Wandsystemherstellern zu entnehmen.

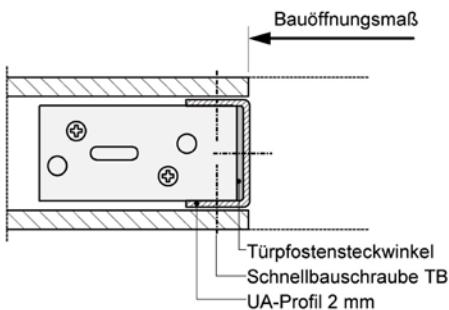


Bild 2 Beispiel einer Ständerwand mit Verstärkungsprofil

Bei Anforderungen an die Einbruchhemmung einer Tür wird es konkret, wenn es um die Stabilität der umgebenden Wand geht. Gemäß

DIN EN 1627 (Stand: 2011) „Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung“ sollten die umgebenden Wände in Material und Ausführung mindestens den Vorgaben von Tabelle 1 entsprechen. In der vorgenannten Norm sind erstmals auch für die Klassen (resistance class) RC 1 N, RC 2 (N) und RC 3 Wände aus Porenbeton und Holztafelwänden aufgenommen und damit auch die Mindestvorgaben bei Materialqualität und Ausführungen bzw. bei geeignetem Wandaufbau festgehalten.

### 2.2 Auch das Klima muss stimmen

Es ist auf das richtige Einbau- und Umgebungsklima zu achten. Man spricht von einer sogenannten Ausgleichsfeuchte, die sich in Holzwerkstoffen in Abhängigkeit des Umgebungsklimas einstellt. Die entsprechenden Werte für Holzausgleichsfeuchte finden Sie in der Tabelle 2.

Mit der Holzfeuchte wird angegeben, wie viel Wasser in Gewichtsprozent im Holz vorhanden ist. Feuchteänderungen, hervorgerufen durch Schwankungen der Luftfeuchte des Raumes, verursachen Aufquellungen und Verformungen.

Tabelle 1 Zuordnung der Klassen (resistance class) von einbruchhemmenden Bauteilen zu Massivwänden (DIN EN 1627 Tabelle NA.2)

Klasse (resistance class) des Bauteils nach DIN EN 1627	Umgebende Wände					
	aus Mauerwerk nach DIN 1053-1		Rohdichte- klasse der Steine (RDK)	Mörtel- gruppe	aus Stahlbeton nach DIN 1045	
	Wanddicke (ohne Putz) mm	Druckfestig- keitsklasse der Steine (DFK)			Nenndicke mm min.	Festigkeits- klasse min.
RC 1 N, RC 2 N und RC 2	≥ 115	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 100	B 15
RC 3	≥ 115	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 120	B 15
RC 4	≥ 240	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 140	B 15
RC 5	≥ 240	≥ 20	≥ 1,8	DM	≥ 140	B 15
RC 6	≥ 240 <sup>a)</sup>	≥ 20	≥ 1,8	DM	≥ 140	B 15

<sup>a)</sup> anwendbar auf Formate der Höhe 238 mm, 498 mm, 623 mm und 648 mm.

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	3 von 10
Stand	Aug 2016

...  
...

**ifz info TU-02/2**

**Innentüren richtig montiert**



**Tabelle 2** Gleichgewichtsfeuchttabelle für Holz

% rel. Luft- feuchte	Werte für Holzausgleichsfeuchte in Gew. %						
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1	14,9
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	13,2
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1	11,8
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0	10,7
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0	9,7
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4	8,0
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7,1
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	6,3
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	5,5
Temp. in Celsius	10 °	15 °	20 °	25 °	30 °	35 °	40 °

Quelle: Prof. R. Keylwert und Angaben des U.S. Forest Products Laboratory, Madison 1951)

Daher sollten Holzwerkstoffzargen nicht in feuchte Wände eingebaut werden und die Türen nicht montiert werden, solange die Feuchtigkeit in den Räumen/Gebäuden zu hoch ist. Die Ausgleichsfeuchte  $u_{GI}$  sollte zwischen 8 % und 11 % liegen.

Befinden sich die Lufttemperaturen bei etwa +15 °C bis +20 °C, so liegt die Grenze der relativen Luftfeuchtigkeit, die bei längerfristiger Einwirkung noch zu akzeptieren ist, bei ca. 60 %. Wenn diese Umgebungsbedingungen vorhanden sind, kann eine Montage vorgenommen werden.

Sollten diese Tabellenwerte für längere Zeit unterschritten werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters. Liegen die Werte darüber, erreicht man eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften und ggf. Heizen. Auch übliche Raumluftentfeuchter bieten Abhilfe.

Eine Hilfestellung für die Beurteilung allgemeiner Fehler bietet die ift-Richtlinie HO-11/1 „Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien“.

### 2.3 Wie krumm ist noch gerade?

In DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau; Bauwerke“ ist festgelegt, welche Abweichungen z. B. Wände von der Lot- und Fluchtgerechten maximal aufweisen dürfen. Bezieht man dies auf die Höhe einer Tür mit 2 Metern, so ergeben sich immerhin bereits zulässige Abweichungen von 6,5 mm. Im ungünstigsten Fall könnte es passieren, dass eine Türzarge von der Wand um 13 mm absteht.

Im Bereich von Türöffnungen müssen deshalb größere Genauigkeiten beim Aufmauern einer Wand vorausgesetzt werden. Solange sich die Abweichungen in Größenordnungen von etwa 2 mm bis 3 mm bezogen auf die Türhöhe bewegen, ist dies zu tolerieren. Die Zargenbekleidungen liegen also auf der Wandoberfläche nicht immer ganz an, da mit gewissen Toleranzen in der Ebenheit der Wand zu rechnen ist. Zusätzliche Zierleisten verbessern den optischen Eindruck.

#### Achtung

Zierleisten gehören nicht zur Standardleistung. Ihre Lieferung und Montage muss gesondert vereinbart werden, wobei damit auch interessante gestalterische Lösungen möglich sind (Bild 3).

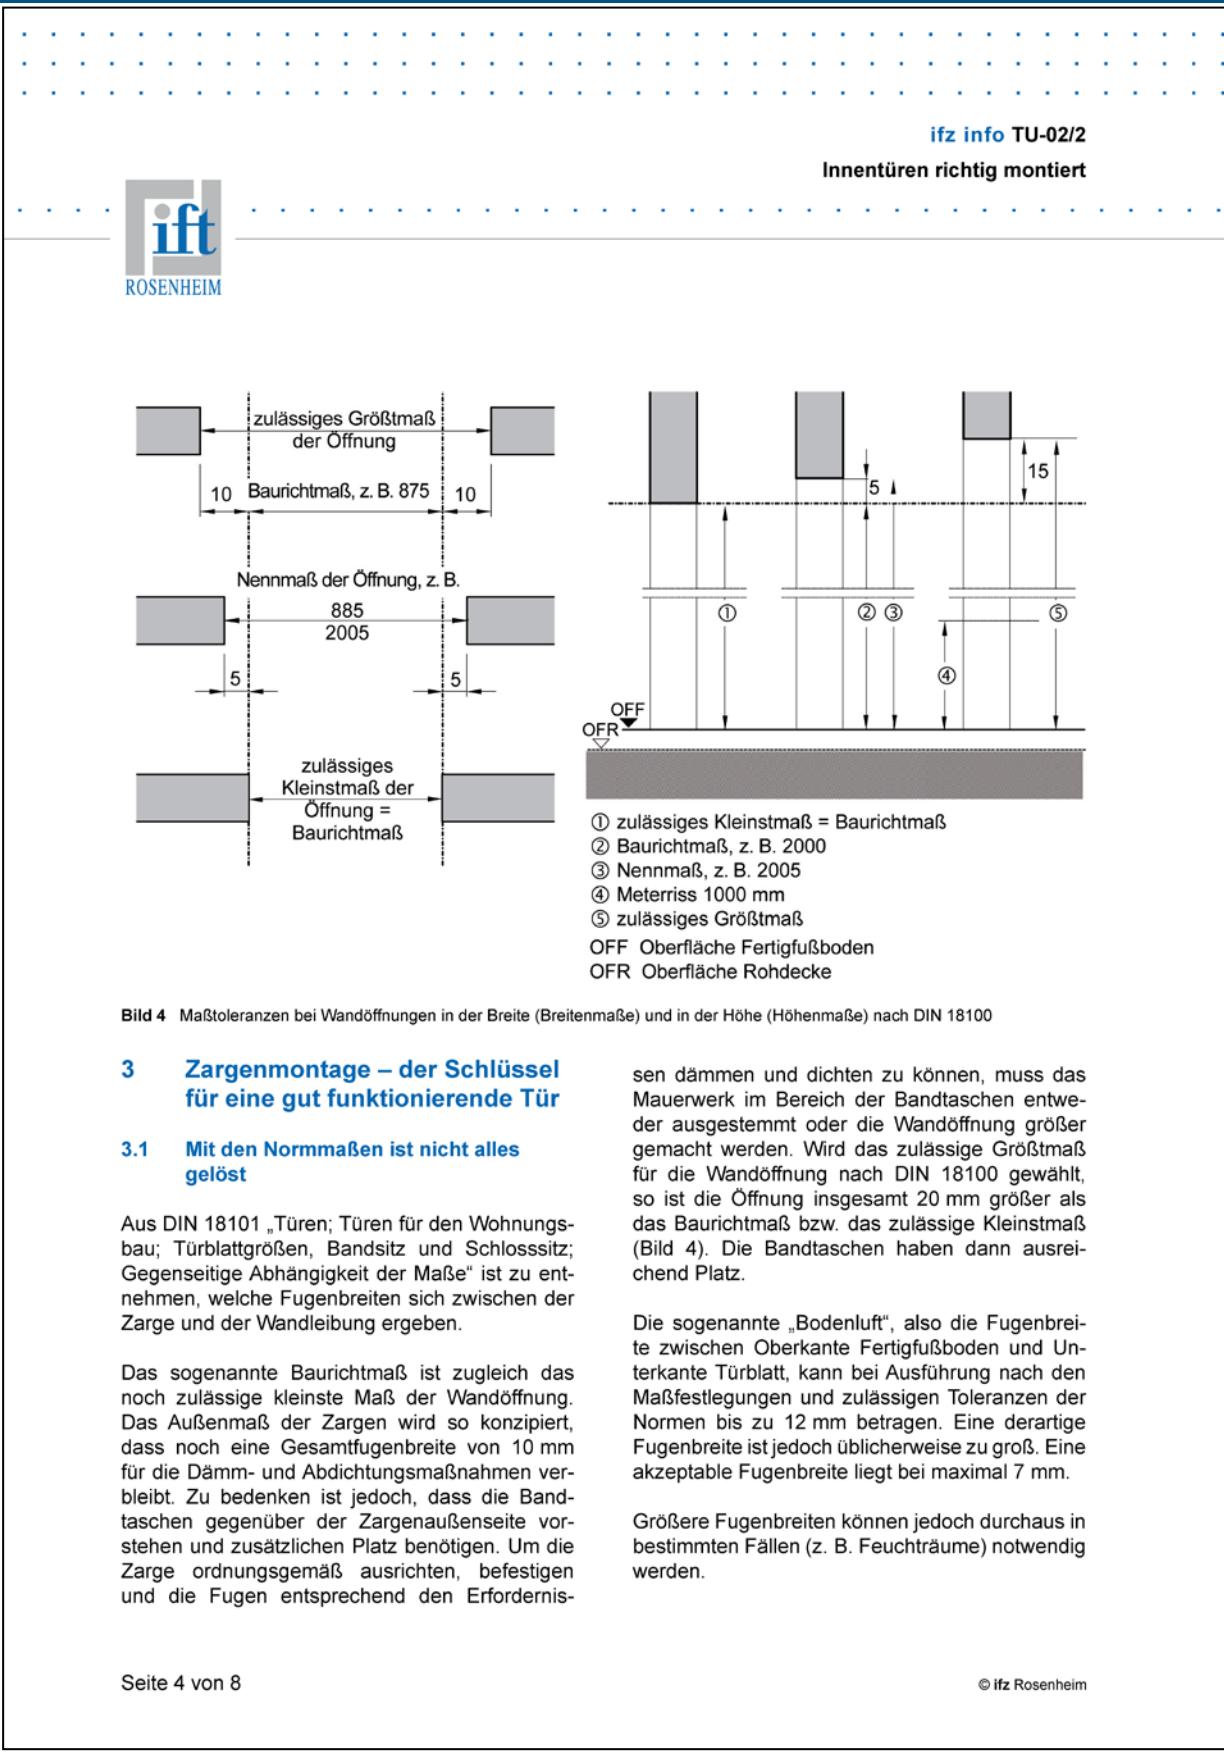


**Bild 3** Zargenanschluss mit Zierleiste

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	4 von 10
Stand	Aug 2016



## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	5 von 10
Stand	Aug 2016

**ifz info TU-02/2**

### Innentüren richtig montiert



#### Achtung

Zur Sicherstellung einer Bodenluft von maximal 7 mm ist das Türblatt vor Befestigung der Zarge einzuhängen. Durch Unterfüttern oder Kürzen der Zarge kann die gewünschte Bodenluft eingestellt werden.

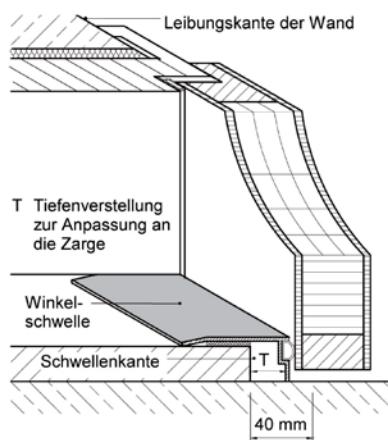


Bild 6 Schwellenkante mit ca. 40 mm Rücksprung gegenüber Leibungskante der Wand

### 3.2 Holzzargen mögen keine feuchten Füße

Holz- und Holzwerkstoffzargen sollten nicht von unten her feucht werden. Dies kann erreicht werden, indem unten eine ca. 3 mm breite Fuge durch Unterlegen eines Distanzstreifens und durch elastische Abdichtung der Anschlussfuge zum Boden, insbesondere bei Stein- oder Parkettbelägen, hergestellt wird (Bild 5).

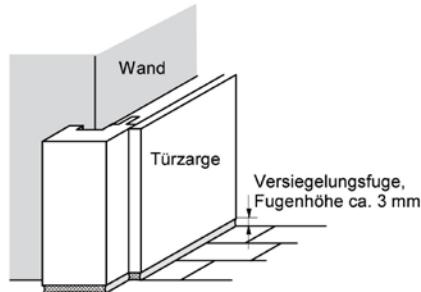


Bild 5 Untere Anschlussausbildung bei einer Holzzarge mit Abdichtung

### 3.3 Schwellenlage erfordert Planung

Bei Türen mit Schwellen ist die Lage der Schwelle entsprechend den Angaben des Türherstellers zu berücksichtigen.

Zur Vermeidung von Konflikten ist zu empfehlen, die Schwellekante ca. 40 mm gegenüber der fertigen Wandoberfläche zurückversetzt anzurichten und nach der Türmontage eine Winkelschwelle, gegebenenfalls mit Dichtprofil, an das Türblatt anzupassen (Bild 6).

### 3.5 Der richtige Zargensitz – eine wichtige Grundbedingung

Eine problemlose Funktion des Türblatts steht und fällt mit der lot- und fluchtgerechten Ausrichtung der Zarge.

Bei einer Standardtür reicht es in der Regel aus, die Zarge mit Hilfe einer Präzisionswasserwaage einzusetzen. Abweichungen bis zu 2 mm pro Zargenseite können jedoch auftreten, wenn von einer üblichen Genauigkeit von 1 mm pro Meter und einer Zargenhöhe von 2 m ausgegangen wird.

#### Achtung

Bei Türen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise an die Schalldämmung, den Rauchschutz oder Brandschutz muss gefordert werden, dass das Türblatt in die provisorisch eingesetzte Zarge einzuhängen und dann die Zarge bestmöglich nach dem Türblatt auszurichten.

Nur mit Hilfe dieser Kontrolle ist sicherzustellen, dass die Dichtungen ordnungsgemäß an dem Türblatt zur Anlage kommen.

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	6 von 10
Stand	Aug 2016



ifz info TU-02/2

### Innentüren richtig montiert

#### 3.6 Zargenbefestigung – ein guter Schaum löst viele Fälle

Gute PUR-Schäume können vielfach, jedoch nicht überall bei Zargenbefestigungen zum Einsatz kommen. Folgende Regeln sind bei der Zargenbefestigung mit Schaum zu beachten:

##### Regel 1

Die Eignung des PUR-Montageschaumes für Türzargenbefestigung sollte durch ein Prüfzertifikat (Bild 7) nachgewiesen werden.

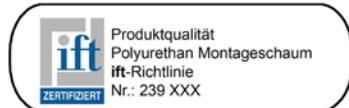


Bild 7 Prüfzertifikat für einen PUR-Montageschaum

- Schaumflächenanteil auf der benetzten Zargenrückseite minimal 30 %
- Wandoberflächen müssen staubfrei und trocken sein
- Schaumfugenbreite zwischen 8 mm und 25 mm
- Mindestens 6 Schaumbefestigungspunkte (3 je Zargenseite) im Bereich der Schlosser und Bänder über die komplette Zargenbreite
- Unterfütterung der Zarge zum Boden
- Beachtung des vom Schaumhersteller angegebenen Zeitraumes zwischen Ausschäumen und Entfernung der Spreizen bzw. Belastung der Zargen. In der Regel beträgt dieser Zeitraum ca. 2 Stunden.
- Bei breiten Zargen muss besonders auf die Ausschäumung bis zur Kante geachtet werden, an der die Falzbekleidung anschließt.
- Bei allen schwereren Türen ist der Hohlraum zwischen Zarge und Wand punktuell im Bereich der Bänder und der Schlossseite oben druckfest zu hinterfüllen.
- Montage der Zarge nur mit Türblatt.

##### Regel 2

Es sollten geprüfte PUR-Montageschäume verwendet werden.

##### Regel 3

PUR-Schäume mit Prüfzertifikat sind in der Regel für Türzargenbefestigungen in Verbindung mit Türblättern bis zu einer Masse von ca. 40 kg geeignet. Sind höhere Massen vorgesehen, müssen hierfür besondere Prüfnachweise vorliegen bzw. zusätzliche Befestigungen angebracht werden. Die Vorgaben und Montageanleitungen der Türenhersteller sind zu beachten.

##### Regel 4

Beim Befestigen von Türzargen mit Schaum sind folgende Punkte zu beachten und Grenzen zu berücksichtigen:

- Maximale Masse des Türblatts ca. 40 kg (Ausnahmen siehe Regel 3)

##### Regel 5

Bei schweren Türblättern (siehe Regel 3) sowie bei Rauchschutztüren und einbruchhemmenden Türen sind zusätzlich zum Schaum mechanische Befestigungen erforderlich (Bild 8). Die Vorgaben und Montageanleitungen der Türenhersteller sind zu beachten.

Schäume dienen bei diesen Türen nur der Hohlraumfüllung, nicht der Befestigung.

##### Regel 6

Gemäß DIN 18111-4 sind Stahlzargen in Massivmauerwerk wie z. B. Beton, Ziegel oder Kalksandstein mit Mörtel vollflächig zu hinterfüllen. Eine Schaumhinterfüllung ist lediglich mit geprüften Systemen möglich. Die Montageanleitungen des Herstellers sind zu berücksichtigen.

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	7 von 10
Stand	Aug 2016

**ifz info TU-02/2**  
**Innentüren richtig montiert**

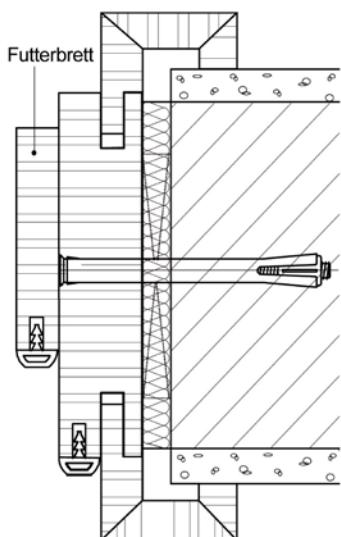


Bild 8 Türzarge mit zusätzlicher mechanischer Befestigung

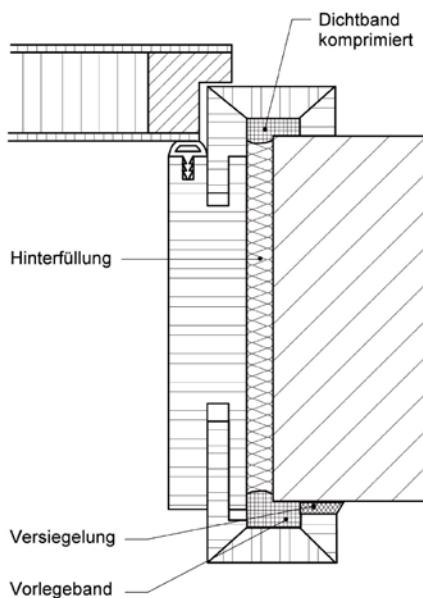


Bild 9 Abdichtungsmaßnahmen zwischen Zarge und Mauerwerk bei einer Schallschutztür

### 3.6 Schalldämmtüren brauchen gut abgedichtete Zargen und wirksame Abdichtungen zum Boden

Wenn es um die Schalldämmung einer Tür geht, hängt der Erfolg wesentlich von der guten Abdichtung zwischen Zarge und Wand ab. Die Hohlräume im Anschlussbereich der Zarge sind mit Mineralfaser oder auch Schaum zu füllen. Dabei reicht in der Regel eine Ausfüllung auf eine Breite von ca. 100 mm aus.

Entscheidend ist jedoch, dass zusätzlich zwischen Zarge und Wand oder auch im Bereich der Falzbekleidungen eine Abdichtung vorgenommen wird. Bei Anforderungen von  $R_{w,R} = 27 \text{ dB}$ , wie z. B. bei Wohnungseingangstüren, reicht die Abdichtung auf einer Seite aus. Bei höheren Anforderungen ist in der Regel eine doppelseitige Abdichtung erforderlich. Die Maßnahmen sind in Bild 9 skizziert.

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	8 von 10
Stand	Aug 2016



ifz info TU-02/2

### Innentüren richtig montiert

Wenn die Türen im unteren Anschlussbereich zum Boden keine Schwellen bzw. Anschläge mit Dichtungen haben, sind absenkbare Bodendichtungen einzusetzen. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen und festen Auflage der Dichtungen werden Flachrundschienen auf dem Boden befestigt. Beispiel: Teppichböden müssen hier zur Vermeidung von Schallbrücken unterbrochen werden (Bild 10).

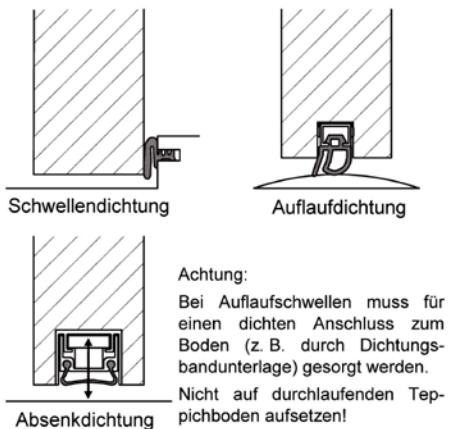


Bild 10 Abdichtungsmöglichkeiten zwischen Tür und Fußboden

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	9 von 10
Stand	Aug 2016

### Literatur

- [1] DIN 18100 : 1983-10  
Türen; Wandöffnungen für Türen;  
Maße entsprechend DIN 4172.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [2] DIN 18101 : 1985-01  
Türen; Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz; Gegenseitige Abhängigkeit der Maße.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [3] DIN EN 1627 : 2011-09  
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [4] ift-Richtlinie HO-11/1  
Visuelle Beurteilung von Innentür-elementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien (11.2004)  
ift Rosenheim  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)
- [5] ifz info EI-03/1  
My home is my castle  
Optimale Sicherheit auch ohne Zugbrücke und Fallgatter – Einbruchhemmende Türen schützen vor modernen Raubrittern.  
Rosenheim: Informationszentrum Fenster und Fassaden, Türen und Tore, Glas und Baustoffe e.V.  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)
- [6] DIN 18111-1 : 2004-08  
Türzargen - Stahlzargen - Teil 1: Standardzargen für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [7] DIN 18111-4 : 2004-08  
Türzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [8] DIN 18202 : 2005-10  
Toleranzen im Hochbau; Bauwerke.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [9] Montagehinweise der Türenhersteller
- [10] ifz info LU-03/1  
Fensterlüftung – Zielkonflikt von Energiesparen und Frischluft.  
Rosenheim: Informationszentrum Fenster und Fassaden, Türen und Tore, Glas und Baustoffe e.V.  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)
- [11] Frick; Knöll; Neumann; Weinbrenner:  
Baukonstruktionslehre Teil 2.  
30., neubearb. und erw. Auflage.  
Stuttgart, Leipzig: B. G. Teubner 1998

## Innentüren richtig montiert

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden, Türe und Tore, Glas und Baustoffe e.V.

Register	A6
Blatt	1.07
Seite	10 von 10
Stand	Aug 2016



**Informationszentrum Fenster und Fassaden,  
Türen und Tore, Glas und Baustoffe e.V.**

**ifz** Rosenheim  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
83026 Rosenheim

Telefon: +49 (0) 80 31 / 261-0  
Telefax: +49 (0) 80 31 / 261-290  
E-Mail: [info@ifz-rosenheim.de](mailto:info@ifz-rosenheim.de)  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)