


**DE****Montageanleitung
Bedienmodul BMK Wandmontage**
Seite 3**CZ****Návod k montáži
Ovládací modul BMK pro
nástěnnou montáž**
strana 3**DK****Monteringsvejledning betje-
ningsmodul BMK vægmontage**
Side 4**EE****Paigaldusjuhend
Juhtimismooduli BMK seinale
paigaldamine**
Lk 4**ES****Instrucciones de montaje para
módulo de mando BMK monta-
je en pared**
Página 5**FR****Notice de montage du module
de commande BMK à montage
mural**
Page 5**GB****Installation manual for
BMK control module- wall
mounting**
Page 6**HR****Upute za postavljanje
Poslužni modul BMK za zidnu
montažu**
Stranica 6**HU****Szerelési utasítás
BMK kezelőmodul – falra
szerelés**
7 oldal**IT****Istruzioni di montaggio modulo
di comando BMK, montaggio a
parete**
Pagina 7**LT****Montavimo instrukcija
BMK valdymo modulio montavi-
mas ant sienos**
Puslapis 8**LV****Uzstādīšanas pamācība
BMK vadības modulis
uzstādīšanai pie sienas**
Lappuse 8**NL****Montagehandleiding bedie-
ningsmodule BMK voor wand-
montage**
Pagina 9**PL****Instrukcja montażowa
Moduł obsługowy BMK
do montażu ściennego**
Strona 9**PT****Instruções de instalação do
módulo de comando MBK para
montagem mural**
Página 10**RO****Instrucţiuni de montaj
Montaj pe perete modul de
operare BMK**
Pagina 10**RU****Инструкция по монтажу
модуля управления BMK,
настенный монтаж**
Страница 11**SK****Návod na montáž
Ovládací modul BMK na ná-
stennú montáž**
strana 11

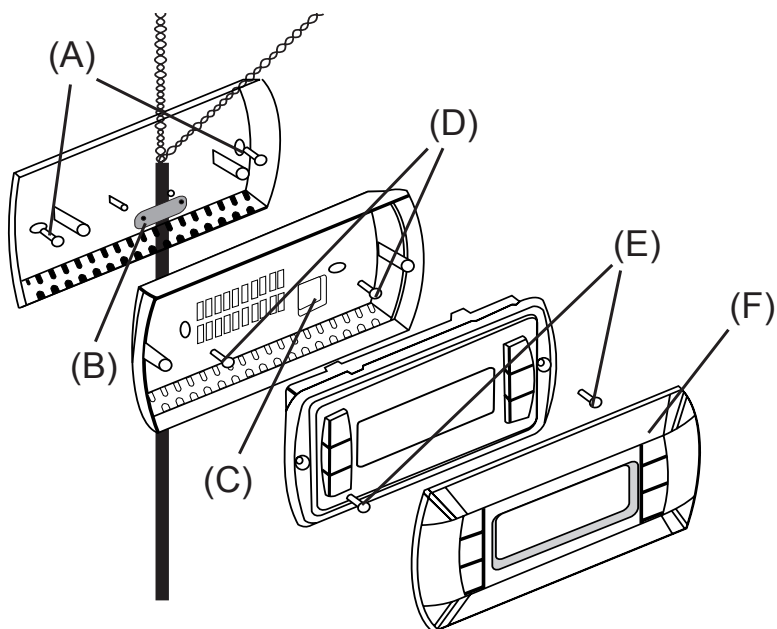

Zur Montage des Bedienmoduls Wand ist wie folgt vorzugehen:

1. Wandsockel mittels Schrauben (A) an der Wand montieren
2. Kabel installieren und mit der beigelegten Zugentlastung (B) befestigen
3. Kabelenden durch die Öffnung (C) in der Rückwand des Bedienmoduls durchführen
4. Rückwand mittels Schrauben (D) am Wandsockel befestigen
5. Kabel wie folgt anschließen:

VL / GND	+	-
Versorgungsspannung über Regler KLM 18 - 30 Vdc (siehe Schaltplan)	Datenbus (pLAN) Tx+/Rx+	Datenbus (pLAN) Tx-/Rx-

6. Bedienteil mittels Schrauben (E) an der Rückwand befestigen
7. Abdeckblende (F) montieren (rastet ein)

Technische Daten

Schutzart	IP 40
Betriebsbedingungen	-20 - 60 °C 90 % r.H. nicht kondensierend
Maximale Leistungsaufnahme	0,9 W
Maximale Leitungslänge (pLAN) mit AWG22 twisted pair	500 m



Návod k montáži ovládacího modulu BMK Nástěnná montáž

Při montáži ovládacího modulu na stěnu postupujte následovně:

1. Při montáži ovládacího modulu na stěnu postupujte následovně:
2. Přiveďte kabel a upevněte jej přiloženou objímkou k odlehčení tahu (B).
3. Konec kabelu převlečte přes otvor (C) v zadním díle ovládacího modulu.
4. Zadní díl ovládacího modulu upevněte šrouby (D) na nástěnný držák.
5. Kabel připojte následovně:

VL/GND	+	-
Napájecí napětí z regulátoru KLM 18 - 30 Vdc (viz schéma zapojení)	datová sběrnice (pLAN) Tx-/Rx-	datová sběrnice (pLAN) Tx-/Rx-

6. Ovládací modul upevněte šrouby (E) na zadní díl.
7. Namontujte kryt (F) (zaklapne).

Technické údaje

Krytí	IP 40
Provozní podmínky	-20 – 60 °C relativní vlhkost do 90 % bez kondenzace
Maximální příkon	0,9 W
max. délka kabelu (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Betjeningsmodulet monteres til væggen som følger:

1. Vægsokkel monteres til væggen ved hjælp af skruer (A)
2. Kabel installeres og fastgøres med den medfølgende trækaflastning (B)
3. Kabelenderne føres gennem åbningen (C) i betjeningsmodulets bagvæg
4. Bagvæggen fastgøres til vægsoklen ved hjælp af skruerne (D)
5. Kabel tilsluttes som følger:

VL / GND	+	-
Forsyningsspænding via regulator KLM 18 - 30 Vdc (se ledningsdiagram)	Databus (pLAN) Tx+/Rx+	Databus (pLAN) Tx-/Rx-

6. Betjeningspanelet fastgøres til bagvæggen ved hjælp af skruerne (E)
7. Afdækningsblænden (F) monteres (går i indgreb)

Tekniske data

Beskyttelsesmåde	IP 40
Driftsbetingelser	-20 - 60 °C 90 % RH, ikke-kondenserende
Maksimalt strømforbrug	0,9 W
maks. ledningslængde (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Juhtimismooduli seinale paigaldamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Paigaldage seinalaus kruvide (A) abil seinale.
2. Installeerige kaabel ja fikseerige see tarnekomplekti kuuluva tõmbeleevendiga (B).
3. Viige kaabli otsad läbi juhtimismooduli tagaküljel oleva ava (C).
4. Kinnitage tagakülg kruvide (D) abil seinalause külge.
5. Ühendage kaabel järgmiselt:

VL / GND	+	-
Toitepinge regulaatori KLM kaudu 18 - 30 Vdc (vt lülituskeem)	Andmesiin (pLAN) Tx+/Rx+	Andmesiin (pLAN) Tx-/Rx-

6. Kinnitage juhtimisseade kruvide (E) abil tagakülje külge.
7. Kinnitage katteplaat (F) (see fikseerub klõpsühendusega).

Tehnilised andmed

Kaitseklass	IP 40
Kasutustingimused	-20...60 °C mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 90%
Maksimaalne elektritarbimine	0,9 W
kaabli max pikkus (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Proceder de la siguiente forma para el montaje del módulo de mando «pared»:

1. Montar el zócalo de pared con los tornillos (A) a la pared
2. Instalar el cable y fijar con la descarga de tracción (B) suministrada
3. Pasar los extremos del cable por el orificio (C) de la pared trasera del módulo de mando
4. Fijar la pared trasera al zócalo de pared mediante tornillos (D)
5. Conectar el cable de la siguiente forma:

VL / GND	+	-
Tensión de alim. a través de regulador KLM 18 - 30 Vdc (véase esquema de conexiones)	Bus de datos (pLAN) Tx+/Rx+	Bus de datos (pLAN) Tx-/Rx-

6. Fijar el dispositivo de mando a la pared trasera con tornillos (E)
7. Montar cubierta protectora (F) (encastra)

Datos técnicos

Índice de protección	IP 40
Condiciones de servicio	-20 - 60 °C 90% de humedad relativa sin condensación
Consumo de potencia máx.	0,9 W
Longitud máx. de cable (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Procéder comme suite pour le montage au mur du module de commande :

1. Monter l'attache murale sur le mur au moyen des vis (A)
2. Poser les câbles et les fixer avec le dispositif de contre-traction (B) joint
3. Guider les extrémités des câbles à travers l'ouverture (C) jusque dans la paroi arrière du module de commande
4. Fixer la paroi arrière sur l'attache murale au moyen des vis (D)
5. Brancher les câbles comme suit :

VL / GND	+	-
Tension d'alimentation via régulateur KLM 18 - 30 Vdc (voir schéma électrique)	Bus de données (pLAN) Tx+/Rx+	Bus de données (pLAN) Tx-/Rx-

6. Fixer l'élément de commande à la paroi arrière au moyen des vis (E)
7. Mettre le couvercle (F) en place (le clipser)

Caractéristiques techniques

classe de protection	IP 40
conditions de service	-20 - 60 °C 90 % h.r. sans condensation
puissance absorbée maximale	0,9 W
Longueur de câble max. (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

The procedure for the wall mounting of the control module is as follows:

1. Mount the wall base on the wall using the screws (A)
2. Install the cables and fasten with the cord grip (B) provided
3. Feed the ends of the cables through the opening (C) in the rear panel of the control module
4. Fasten the rear panel to the wall base using the screws (D)
5. Connect the cables as follows:

VL / GND	+	-
Supply voltage via KLM controller 18 - 30 Vdc (see circuit diagram)	Data bus (pLAN) Tx+/Rx+	Data bus (pLAN) Tx-/Rx-

6. Fasten the control unit to the rear panel using the screws (E)
7. Mount the cover plate (F) (latches)

Technical data

Degree of protection	IP 40
Operating conditions	-20 - 60 °C; 90 % RH non-condensing
maximum power consumption	0,9 W
Max. line length (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



Upute za postavljanje poslužnog modula BMK za zidnu montažu

Za postavljanje poslužnog modula na zid postupite na sljedeći način:

1. Zidno postolje pomoću vijaka (A) postavite na zid.
2. Postavite kabele i učvrstite priloženom obujmicom za rasterećenje kabela (B).
3. Krajeve kabela provedite kroz otvor (C) na stražnjoj stijenci poslužnog modula.
4. Stražnju stijenku vijcima (D) pričvrstite na zidno postolje.
5. Kabele priključite na sljedeći način:

VL / GND	+	-
Opskrbni napon preko regulatora KLM 18 - 30 Vdc (vidi spojnu shemu)	Sabirnica podataka (pLAN) Tx+/Rx+	Sabirnica podataka (pLAN) Tx-/Rx-

6. Upravljački dio vijcima (E) pričvrstite na stražnju stijenku.
7. Postavite pokrivnu masku (F) (uglavljuje se).

Tehnički podaci

Vrsta zaštite	IP 40
Uvjeti rada	-20 – 60 °C 90 % r. v. nekondenzirajuća
Najveća ulazna snaga	0,9 W
najv. duljina voda (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

A fali kezelőmodult az alábbi módon kell szerelni:

1. Szerelje fel a fali aljzatot a csavarokkal (A) a falra
2. Helyezze el a kábelt, és rögzítse a mellékelt kihúzás elleni védelemmel (B)
3. Vezesse át a kábelvégeket a kezelőmodul hátfalán lévő nyíláson (C) keresztül
4. Rögzítse a hátfalat csavarokkal (D) a fali aljzaton
5. Csatlakoztassa a kábelt a következő módon:

VL / GND	+	-
Tápfeszültség a KLM szabályozótól 18 - 30 Vdc (lásd a kapcsolási rajzot)	Buszcsatlakozás Tx+/Rx+	Buszcsatlakozás Tx-/Rx-

6. Rögzítse a kezelőegységet csavarokkal (E) a hátfalon
7. Szerelje fel a takarófedelelet (F) (bepattan)

Műszaki adatok

Védettség	IP 40
Üzemi feltételek	-20 – 60 °C 90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Maximális teljesítményfelvétel	0,9 W
Max. vezeték hossz (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



Istruzioni di montaggio modulo di comando BMK, montaggio a parete

Per montare il modulo di comando alla parete procedere come segue:

1. Montare il supporto alla parete mediante le viti (A)
2. Installare il cavo e provvedere al fissaggio con lo scarico trazione accluso (B)
3. Fare passare i terminali del cavo dal foro (C) alla parete posteriore del modulo di comando
4. Fissare con le viti (D) la parete posteriore al supporto a parete
5. Collegare il cavo come segue:

VL / GND	+	-
tensione di alimentazione tramite regolatore KLM 18 - 30 Vdc (v. schema elettrico)	Bus dati (pLAN) Tx+/Rx+	Bus dati (pLAN) Tx-/Rx-

6. Fissare con le viti (E) l'unità di comando alla parete posteriore
7. Montare la mascherina (F) (scatta in posizione)

Dati tecnici

Classe di protezione	IP 40
Condizioni di funz.	-20 - 60 °C 90% umidità relativa non condensante
Max. potenza assorbita	0,9 W
Lunghezza max. (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Valdymo modulio montavimo ant sienos veiksmų seka:

1. Sienai skirtą cokolį varžtais (A) priveržkite prie sienos.
2. Sumontuokite kabelį ir jį pritvirtinkite pridėtu laidų tvirtikliu (B).
3. Kabelio galius ištraukite per valdymo modulio galinėje pusėje esančią angą (C).
4. Galinę sienelę varžtais (D) priveržkite prie sienai skirto cokolio.
5. Kabelio prijungimas:

VL / GND	+	-
Maitinimo įtampas tiekimas per reguliatorių KLM 18 - 30 Vdc (žr. jungčių schemą)	Duom. magistralė (pLAN) Tx+/Rx+	Duom. magistralė (pLAN) Tx-/Rx-

6. Valdymo bloką varžtais (E) priveržkite prie galinės sienelės.
7. Sumontuokite dangtelį (F) (užsifiksuoja).

Techniniai duomenys

Apsaugos tipas	IP 40
Naudojimo sąlygos	-20 - 60 °C 90 % r.H. nekondensuojant
Didž. galia	0,9 W
Didž. kabelio ilgis (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



Užstādīšanas pamācība

BMK vadības modulis uzstādīšanai pie sienas

Vadības moduļa uzstādīšana pie sienas jārīkojas kā norādīts turpmāk:

1. Izmantojot skrūves (A), uzstādīt sienas ietveri pie sienas.
2. Uzstādīt kabeli un nostiprināt ar komplektā esošo slodzes noņēmēju (B)
3. Izvadīt kabeļa galus caur vadības moduļa sienas ietveres caurumiem (C)
4. Izmantojot skrūves (D), piestiprināt pie sienas ietveres aizmugurējo paneli
5. Pieslēgt kabelus kā norādīts turpmāk:

VL / GND	+	-
Strāvas padeve caur KLM regulatoru 18 - 30 Vdc (skatīt elektroinstalācijas plānu)	Datu ports (pLAN) Tx+/Rx+	Datu ports (pLAN) Tx-/Rx-

6. Izmantojot skrūves (E), piestiprināt pie aizmugurējā paneļa vadības bloku
7. Uzstādīt nosedzošo detaļu (F) (nofiksējas)

Tehniskie dati

Aizsardzības klase	IP 40
Ekspluatācijas nosacījumi	-20 - 60 °C 90 % r.H. relatīvais mitrums, kas neveido kondensātu
Maksimālā jauda	0,9 W
maks. līnijas garums (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Ga voor wandmontage van de bedieningsmodule als volgt te werk:

1. Monteer de wandsokkel met schroeven (A) op de wand
2. Installeer de kabel en bevestig deze met bijgevoegde trekontlasting (B)
3. Steek de kabeleinden door opening (C) in de achterwand van de bedieningsmodule
4. Bevestig de achterwand met behulp van schroeven (D) aan de wandsokkel
5. Sluit de kabel als volgt aan:

VL / GND	+	-
Voedingsspanning via regelaar KLM 18 - 30 Vdc (zie schakelschema)	Databus (pLAN) Tx+/Rx+	Databus (pLAN) Tx-/Rx-

6. Bevestig het bedieningspaneel met behulp van schroeven (E) op de achterwand
7. Monteer de afdekplaat (F) (klikt vast)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP 40
Gebruiksvoorwaarden	-20 - 60 °C 90 % r.h. niet condenserend
Maximaal opgenomen vermogen	0,9 W
max. kabellengte (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



Instrukcja montażowa modułu obsługowego BMK Montaż ścienny

W celu wykonania montażu ściennego wykonaj następujące kroki:

1. Zamontuj do ściany mocowanie ścienne za pomocą śrub (A)
2. Zainstaluj przewód za pomocą dołączonego do zestawu elementu likwidującego naciągnięcie przewodu (B)
3. Przełóż końcówki przewodu przez otwór (C) przez tylną ścianę modułu obsługowego
4. Przykręć tylną ścianę za pomocą śrub (D) do mocowania ściennego
5. Podłącz przewody w następujący sposób:

VL / GND	+	-
Zasilanie za pośrednictwem sterownika KLM 18 - 30 Vdc (patrz schemat elektryczny)	Magistrala danych (pLAN) Tx+/Rx+	Magistrala danych (pLAN) Tx-/Rx-

6. Przykręć panel obsługowy do ściany tylnej za pomocą śrub (E)
7. Zamontuj pokrywę (F) (aż do jej zablokowania się w zatrzasku)

Dane techniczne

Stopień zabezpieczenia	IP 40
Warunki robocze	-20 – 60 °C 90 % wilg.wzgl, bez kondensacji
Maksymalny pobór mocy	0,9 W
Maks. długość przewodu (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Para a montagem do módulo de comando na parede, deve proceder da seguinte forma:

1. Fixar o suporte na parede com os parafusos (A)
2. Instalar o cabo e fixá-lo juntamente com a abraçadeira de pressão (B) incluída
3. Passar as extremidades do cabo pela abertura (C) na unidade traseira do módulo de comando
4. Fixar a unidade traseira com os parafusos (D) no suporte de parede
5. Ligar os cabos da seguinte forma:

VL / GND	+	-
Tensão de alimentação através do controlador KLM 18 - 30 Vdc (ver esquema de ligações)	Barramento de dados (pLAN) Tx+/Rx+	Barramento de dados (pLAN) Tx-/Rx-

6. Fixar a unidade de comando com os parafusos (E) na unidade traseira
7. Fixar o painel de encaixe (F) (encaixar)

Dados técnicos

Tipo de proteção	IP 40
Condições de funcionamento	-20 - 60 °C 90 % HR, sem condensação
Consumo máximo de energia elétrica	0,9 W
comprimento máximo do cabo (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Pentru montarea pe perete a modulului de operare trebuie să se procedeze după cum urmează:

1. Se montează pe perete, cu ajutorul șuruburilor (A) soclul de perete
2. Se instalează cablul și se fixează cu ajutorul dispozitivului de protecție la tracțiune atașat (B)
3. Capetele cablului se trec prin orificiul (C) din peretele posterior al modulului de operare
4. Peretele posterior se fixează cu ajutorul șuruburilor (D) pe soclul de perete
5. Cablul se racordează după cum urmează:

VL / GND	+	-
Tensiune de alimentare prin intermediul regulatorului KLM 18 - 30 Vdc (a se vedea schema de conexiuni)	Magistrală de date (pLAN) Tx+/Rx+	Magistrală de date (pLAN) Tx-/Rx-

6. Cu ajutorul șuruburilor (E), se fixează actuatorul pe peretele posterior
7. Se montează masca (F) (se fixează cu un zgomot specific)

Date tehnice

Tip de protecție	IP 40
Condiții de operare	-20 - 60 °C 90 % r.H., fără condens
Consum de energie maxim	0,9 W
lungimea cablului max. (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m

Для монтажа модуля управления на стену необходимо выполнить указанные ниже действия

1. Монтировать цоколь на стену при помощи винтов (А)
2. Установить кабель и закрепить его при помощи входящих в комплект хомутов (В)
3. Провести концы кабеля через отверстие (С) в задней стенке модуля управления
4. Закрепить заднюю стенку при помощи винтов (D) на цоколе
5. Подключить кабель указанным ниже образом:

VL / GND	+	-
напряжение питания - регулятор KLM 18 - 30 Vdc (см. схему соединений)	шина данных (pLAN) Tx+/Rx+	шина данных (pLAN) Tx-/Rx-

6. Закрепить блок управления при помощи винтов (E) на задней стенке
7. Установить крышку (F) (должна войти в зацепление)

Технические характеристики

Степень защиты	IP 40
Условия эксплуатации:	от -20 до 60 °C, относительная влажность 90%, без конденсации
максимальное потребление мощности:	0,9 Вт ме
макс. длина кабеля (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



Návod na montáž ovládacieho modulu BMK Nástenná montáž

Pri montáži ovládacieho modulu na stenu postupujte nasledovne:

1. Nástenný držiak namontujte na stenu pomocou skrutiek (A).
2. Privedte kábel a upevnite ho priloženou objímkou na odľahčenie ťahu (B).
3. Koniec kábla prevlečte cez otvor (C) v zadnom diele ovládacieho modulu.
4. Zadný diel ovládacieho modulu upevnite skrutkami (D) na nástenný držiak.
5. Kábel pripojte nasledovne:

VL/GND	+	-
napájacie napätie z regulátora KLM 18 - 30 Vdc (pozri schému zapojenia)	dátová zbernica (pLAN) Tx+/Rx+	dátová zbernica (pLAN) Tx-/Rx-

6. Ovládací modul upevnite skrutkami (E) na zadný diel.
7. Namontujte kryt (F) (zaklapne).

Technické údaje

Krytie	IP 40
Prevádzkové podmienky	-20 - 60 °C relat. vlhkosť do 90 % bez kondenzácie
Maximálny príkon	0,9 W
max. dĺžka vedenia (pLAN) AWG22 twisted pair	500 m



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu